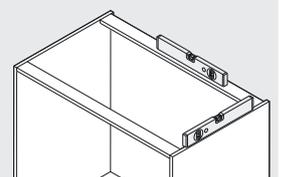
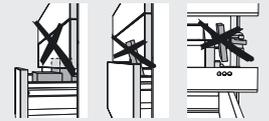


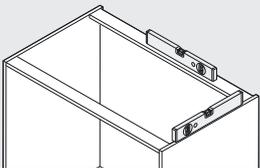
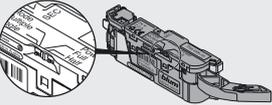
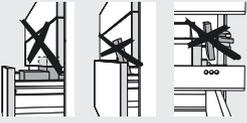
Resolución de problemas



Recomendamos seguir los pasos en el orden indicado a la hora de identificar posibles problemas.

Problema	Causa posible	Solución
1 El módulo extraíble no se abre.	La guía del cuerpo de mueble está mal colocada.	➤ Corregir la posición y la guía del cuerpo de mueble.
	La pared trasera del módulo extraíble está doblada.	➤ Enderezar la pared del módulo extraíble.
	El módulo extraíble está siendo bloqueado por algún objeto.	➤ Retirar el objeto.
1.1 El módulo extraíble no se abre. No está disponible una distancia de amortiguación de 2mm.	No se ha instalado ningún amortiguador de distancia de Blum.	➤ La altura del frente es inferior a 300 mm: 1 Instalar un amortiguador de distancia de Blum por cada lado. ➤ La altura del frente es superior a 300 mm: 2 Instalar un amortiguador de distancia de Blum por cada lado.
	Amortiguadores estándar están todavía en el frente.	➤ Quitar amortiguadores estándar del frente. ➤ Montar adjuntados amortiguadores-Blum en el cuerpo del mueble.
1.2 El indicador de funcionamiento de la unidad de accionamiento no se enciende.	La unidad de accionamiento no ha entrado en contacto correctamente.	➤ Volver a conectar la unidad de accionamiento y activar la palanca de expulsión.
	El equipo de accionamiento está defectuoso.	➤ Volver a conectar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión. ➤ Cambiar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.
1.3 El indicador de funcionamiento del transformador de Blum no se enciende.	El interruptor del enchufe está apagado.	➤ Compruebe que el interruptor del enchufe esté encendido.
	El transformador de Blum no está conectado al enchufe.	➤ Revise, si el cable de red está enchufado en la toma de corriente
2 El módulo extraíble choca contra el tope durante la apertura.	El cuerpo no está alineado horizontalmente.	➤ Alinear el cuerpo.



Problema	Causa posible	Solución	
3 El módulo extraíble no es lo suficientemente ancho.	El cuerpo no está alineado horizontalmente.	➤ Alinear el cuerpo.	
	Unidad de accionamiento: El conmutador "Power" está configurado incorrectamente.	➤ Colocar el conmutador "Power" en la posición "Full"	
	Sistema de guías con poca movilidad.	➤ Limpiar la guía del cuerpo. ➤ Cambiar la guía del cuerpo.	
	El equipo de accionamiento está defectuoso.	➤ Volver a conectar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión. ➤ Cambiar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.	
4 El módulo extraíble se abre solo una vez que se ha cerrado.	El perfil de soporte o el soporte de fijación está mal colocado.	➤ Corregir la posición del perfil del tirador o del soporte de fijación superior.	
	El equipo de accionamiento está defectuoso.	➤ Cambiar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.	
	La guía de cuerpo está defectuosa.	➤ Cambiar la guía del cuerpo.	
5 El módulo extraíble no se cierra del todo.	El módulo extraíble está siendo bloqueado por algún objeto.	➤ Retirar el objeto.	
	El perfil de soporte o el soporte de fijación está mal colocado.	➤ Corregir la posición del perfil del tirador o del soporte de fijación superior.	
	El equipo de accionamiento está mal colocado.	➤ Corregir el equipo de accionamiento.	

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
Correo electrónico: info@
blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-ES 05.13