







# SERVO-DRIVE para TANDEM

Resolución de problemas









## Resolución de problemas

Recomendamos seguir los pasos en el orden indicado a la hora de identificar posibles problemas.

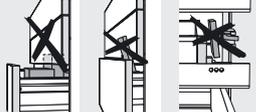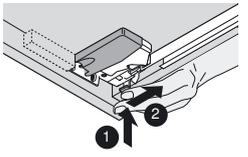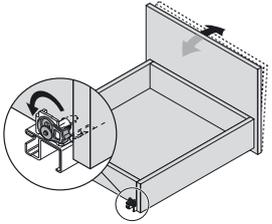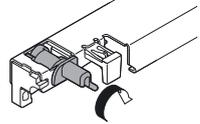
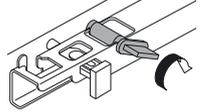
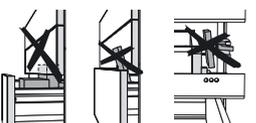
Problema	Causa posible	Solución
1.1 El módulo extraíble no se abre.	La guía del cuerpo de mueble está mal colocada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corregir la posición y la guía del cuerpo de mueble.</li> </ul>
	El módulo extraíble está siendo bloqueado por algún objeto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apartar el objeto</li> </ul> 
	El perfil de soporte o el soporte de fijación está mal colocado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corregir la posición del perfil del tirador o del soporte de fijación superior.</li> </ul>
1.2 El módulo extraíble no se abre. No está disponible una distancia de amortiguación de 2 mm.	No se ha instalado ningún amortiguador de distancia de Blum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La altura del frente es inferior a 300 mm: 1 Instalar un amortiguador de distancia de Blum por cada lado.</li> <li>➤ La altura del frente es superior a 300 mm: 2 Instalar un amortiguador de distancia de Blum por cada lado.</li> </ul> 
	Se ha instalado el distanciador de amortiguación erróneo. (Cajones interiores o cajones con recubrimiento interior)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Compruebe si se ha instalado el distanciador de amortiguación adecuado.</li> </ul> 
Los frentes se tocan entre sí.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Establecer la imagen del juego.</li> </ul> <p>Técnica de encastrar: Ajuste en altura por el acoplamiento</p> 
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Técnica de montaje por deslizamiento y técnica de encastrar: Ajuste de la inclinación del frente</li> </ul> 
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Técnica de encastrar: Ajuste en altura para extracción total</li> </ul> 
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Técnica de encastrar: Ajuste en altura para extensión parcial</li> </ul> 
La guía del cuerpo de mueble está mal colocada.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corregir la posición y la guía del cuerpo de mueble.</li> </ul>
El perfil de soporte o el soporte de fijación está mal colocado.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corregir la posición del perfil del tirador o del soporte de fijación superior.</li> </ul>
El módulo extraíble está siendo bloqueado por algún objeto.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Retirar el objeto.</li> </ul> 

Problema	Causa posible	Solución
1.3 El indicador de operación del equipo de accionamiento no se enciende.	La unidad de accionamiento no ha entrado en contacto correctamente.	> Volver a conectar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.
	El equipo de accionamiento está defectuoso.	> Volver a conectar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión. > Cambiar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.
1.4 Los indicadores de operación de diversos equipos de accionamiento del cuerpo no se encienden.	El nodo de conexión entre el cable del perfil del tirador y el cable de distribución está defectuoso	> Cambiar el nodo de conexión entre el cable del perfil del tirador y el cable de distribución.
	El cable del perfil de soporte está defectuoso.	> Cambiar el cable del perfil de soporte.  A Cable de perfil de soporte (para la alimentación eléctrica) B Cable de comunicación
1.5 El indicador de operación del equipo de alimentación Blum se enciende, pero los indicadores de operación de los equipos de accionamiento no.	El nodo de distribución entre el cable de distribución y el transformador de Blum está defectuoso.	> Cambiar el nodo de distribución entre el cable de distribución y el transformador de Blum.
	El cable de distribución está defectuoso.	> Cambiar el cable de distribución.
1.6 El indicador de operación del equipo de alimentación Blum no se enciende.	El interruptor del enchufe está apagado.	> Compruebe que el interruptor del enchufe esté encendido.
El transformador de Blum no está conectado al enchufe.	> Compruebe que el cable de alimentación eléctrica del equipo de alimentación de Blum esté conectado al enchufe.	
El transformador de Blum está defectuoso.	> Cambiar el equipo de alimentación de Blum.	

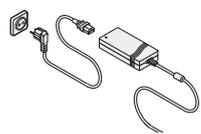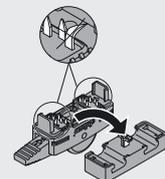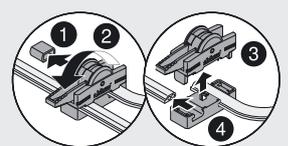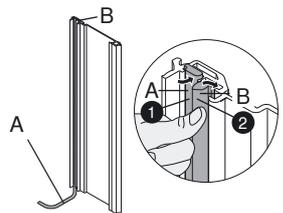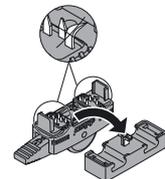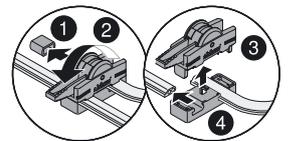

## Resolución de problemas

Recomendamos seguir los pasos en el orden indicado a la hora de identificar posibles problemas.



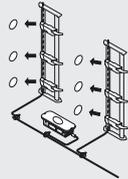
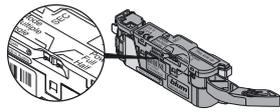
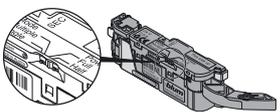
<b>Problema</b>	<b>Causa posible</b>	<b>Solución</b>
<p>1.7 El indicador de operación no se enciende en los equipos de alimentación de Blum ni en los equipos de accionamiento.</p> 	<p>2 equipos de alimentación Blum se ponen en 1 cable de distribución. Ambos equipos de alimentación Blum están defectuosos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Para 1 cable de distribución sólo se permite 1 equipo de alimentación Blum.</li> <li>➤ Cambiar los equipos de alimentación Blum defectuosos con 1 equipo de alimentación.</li> </ul>
<p>2 El módulo extraíble choca contra el tope durante la apertura.</p>	<p>El cuerpo no está alineado horizontalmente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alinear el cuerpo.</li> </ul>
<p>En largos nominales cortos, el conmutador-selector para Power está configurado erróneamente en el equipo de accionamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Colocar el conmutador "Power" en la posición "Half"</li> </ul>	
<p>Con extensión parcial, el conmutador-selector para Power está configurado erróneamente en el equipo de accionamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Colocar el conmutador "Power" en la posición "Half"</li> </ul>	
<p>3 Varios módulos extraíbles se abren simultáneamente.</p>	<p>Los frentes se tocan entre sí.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Establecer la imagen del juego.</li> </ul> <p>Técnica de encastrar: Ajuste en altura por el acoplamiento</p> <p>Técnica de montaje por deslizamiento y técnica de encastrar: Ajuste de la inclinación del frente</p> <p>Técnica de encastrar: Ajuste en altura para extracción total</p> <p>Técnica de encastrar: Ajuste en altura para extensión parcial</p>

Problema	Causa posible	Solución	
	Unidad de accionamiento: El conmutador "Mode" está configurado incorrectamente.	➤ Colocar el conmutador "Mode" en la posición "Single".	
	Perfil del tirador: Falta el cable de comunicación.	➤ Instalar un cable de comunicación (idéntico al cable de distribución) en el perfil de soporte.  B Cable de comunicación	
4 El módulo extraíble no es lo suficientemente ancho.	El cuerpo no está alineado horizontalmente.	➤ Alinear el cuerpo.	
	Con extracción total, el conmutador-selector para Power está configurado erróneamente en el equipo de accionamiento.	➤ Colocar el conmutador "Power" en la posición "Full"	
	La extensión de la palanca del equipo de accionamiento no está montada (las extensiones de palanca deben desmontarse hasta anchos de cuerpo de 234 mm)	➤ Instalar la extensión de la palanca del equipo de accionamiento.	
	Sistema de guías con poca movilidad.	➤ Limpiar la guía del cuerpo. ➤ Cambiar la guía del cuerpo.	
	El equipo de accionamiento es demasiado débil para el módulo extraíble en cuestión.	➤ Instalar un segundo equipo un segundo equipo de accionamiento con un cable de sincronización sobre el perfil del tirador.	
	El equipo de accionamiento está defectuoso.	➤ Volver a conectar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión. ➤ Cambiar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.	
5 El módulo extraíble se abre solo una vez que se ha cerrado.	El perfil de soporte o el soporte de fijación está mal colocado.	➤ Corregir la posición del perfil del tirador o del soporte de fijación superior.	
	El equipo de accionamiento está defectuoso.	➤ Cambiar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.	
	La guía de cuerpo está defectuosa.	➤ Cambiar la guía del cuerpo.	

## Resolución de problemas

Recomendamos seguir los pasos en el orden indicado a la hora de identificar posibles problemas.

Problema	Causa posible	Solución
6 El módulo extraíble no se cierra del todo.	El módulo extraíble está siendo bloqueado por algún objeto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Retirar el objeto.</li> </ul>
	Los frentes se tocan entre sí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Establecer la imagen del juego.</li> </ul> <p>Técnica de encastrar: Ajuste en altura por el acoplamiento</p> <p>Técnica de montaje por deslizamiento y técnica de encastrar: Ajuste de la inclinación del frente</p> <p>Técnica de encastrar: Ajuste en altura para extracción total</p> <p>Técnica de encastrar: Ajuste en altura para extensión parcial</p>
	El perfil de soporte o el soporte de fijación está mal colocado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corregir la posición del perfil del tirador o del soporte de fijación superior.</li> </ul>
	El equipo de accionamiento está mal colocado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corregir el equipo de accionamiento.</li> </ul>
	Funcionamiento defectuoso del equipo de accionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Volver a conectar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión – véase Desmontaje/Montaje.</li> <li>➤ Cambiar el equipo de accionamiento y activar la palanca de expulsión.</li> </ul>

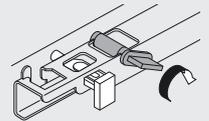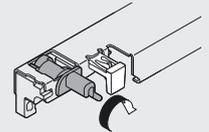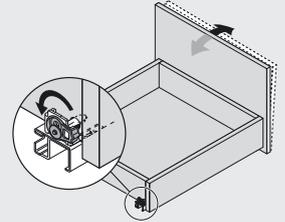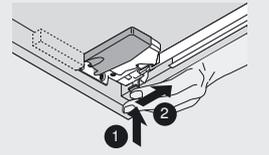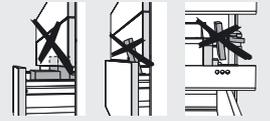

Julius Blum GmbH  
 Fábrica de herrajes  
 6973 Höchst, Austria  
 Tel.: +43 5578 705-0  
 Fax: +43 5578 705-44  
 Correo electrónico: info@blum.com  
 www.blum.com

 **blum**<sup>®</sup>