

SERVO-DRIVE za TANDEM

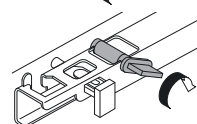
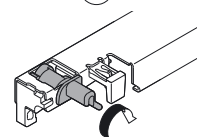
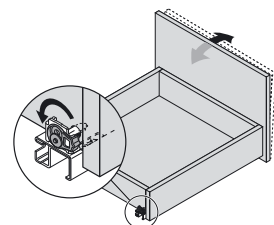
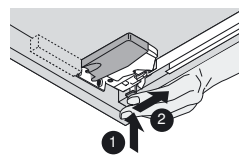
Uklanjanje smetnje

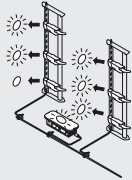
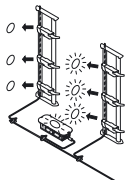
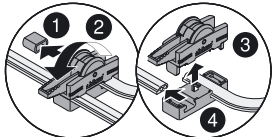
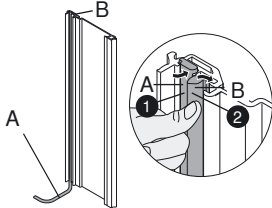
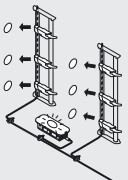
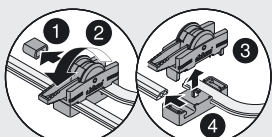
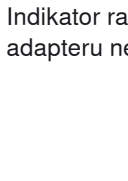


Uklanjanje smetnje

Preporučamo da se kod detektiranja smetnje držite predloženog redoslijeda.

Kvar	Mogući uzrok	Pomoć
1.1 Izvlačni element se ne otvara.	Vodilica korpusa je krivo postavljena.	➤ Ispravite ugradbeni položaj vodilice korpusa.
	Element za izvlačenje blokira neki predmet.	➤ Odstraniti predmet
	Noseći profil odn. prihvatni kutnik je krivo postavljen.	➤ Ispraviti položaj nosećeg profila odn. prihvatnog kutnika.
1.2 Izvlačni element se ne otvara. Nije osiguran put odbojnika od 2 mm.	Nije montiran Blum odbojnik.	➤ Visina fronte manja od 300 mm: Montaža 1 Blum odbojnika po stranici. ➤ Visina fronte veća od 300 mm: Montaža 2 Blum odbojnika po stranici.
	Montiran je pogrešan odbojnik proizvođača Blum. (Unutarnja ladica ili ladica s frontom koja leži unutar stranica korpusa)	➤ Provjerite upotrebljava li se pravi odbojnik proizvođača Blum (podesivi odbojnik).
	Fronte se sudaraju jedna o drugu.	➤ Podesite bočne razmake. Klizna tehnika: Podešavanje visine preko spojke Klizna tehnika i tehnika pričvršćenja: Podešavanje nagiba blende Tehnika pričvršćenja: Podešavanje visine za potpuno izvlačenje Tehnika pričvršćenja: Podešavanje visine za djelomično izvlačenje
	Vodilica korpusa je krivo postavljena.	➤ Ispravite ugradbeni položaj vodilice korpusa.
	Noseći profil odn. prihvatni kutnik je krivo postavljen.	➤ Ispraviti položaj nosećeg profila odn. prihvatnog kutnika.
	Element za izvlačenje blokira neki predmet.	➤ Odstraniti predmet.



Kvar	Mogući uzrok	Pomoć
1.3 Indikator rada pogonske jedinice ne svijetli. 	Pogonska jedinica nema kontakta. Neispravna pogonska jedinica.	➤ Ponovno spojite kontakt pogonske jedinice i aktivirajte ručicu za izbacivanje. ➤ Ponovno spojite kontakt pogonske jedinice i aktivirajte ručicu za izbacivanje. ➤ Izmijenite pogonsku jedinicu i aktivirajte ručicu za izbacivanje.
1.4 Indikatori rada više pogonskih jedinica na istom korpusu ne svijetle. 	Neispravan spojni čvor između kabela za noseći profil i kabela razdjelnika. Neispravan kabel za noseći profil. Neispravan kabel razdjelnika.	➤ Promijeniti spojno čvorište između kabela nosećeg profila i kabela razdjelnika.  i Nemojte oštetiti vrhove kontakata! A Kabel za noseći profil (za napajanje strujom) B Komunikacijski kabel  ➤ Promijeniti kabel razdjelnika.
1.5 Indikator rada svijetli na Blum adapteru, ali ne i na pogonskim jedinicama. 	Neispravan spojni čvor između kabela razdjelnika i Blum adaptera. Neispravan kabel razdjelnika.	➤ Promijeniti spojno čvorište između kabela razdjelnika i Blum adaptera.  i Nemojte oštetiti vrhove kontakata! ➤ Promijeniti kabel razdjelnika.
1.6 Indikator rada na Blum adapteru ne svijetli. 	Utičnica s prekidačem je isključena. Blum adapter nije priključen na utičnicu. Neispravan Blum adapter.	➤ Provjerite je li utičnica uključena. ➤ Provjerite je li mrežni kabel priključen na adapter tvrtke Blum i na utičnicu. ➤ Izmijenite adapter tvrtke Blum.

Uklanjanje smetnje

Preporučamo da se kod detektiranja smetnje držite predloženog redoslijeda.

Kvar

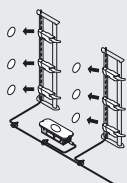
Mogući uzrok

Pomoć

- 1.7 Indikator rada ne svijetli ni na adapterima tvrtke Blum niti na pogonskim jedinicama.

2 adaptera tvrtke Blum su uključena na 1 kabel razdjelnika. Oba Blum adaptera neispravna.


- Po razdjelnom kablju dopušten je samo 1 Blum adapter!
- Pokvarene Blum adaptore zamijeniti s novim Blum adapterima.



- 2 Element na izvlačenje kod otvaranja ide do graničnika.


Korpus nije stavljen horizontalno.

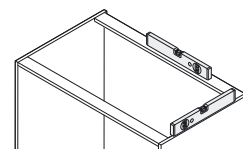- Ispravite korpus da stoji ravno.




Kod kratkih nazivnih duljina je prekidač „Power” na pogonskoj jedinici krivo podešen.

- Stavite prekidač „Power” na „Half”.



Kod elemenata s djelomičnim izvlačenjem prekidač „Power” na pogonskoj jedinici je krivo podešen.


- Stavite prekidač „Power” na „Half”.




- 3 Istovremeno se otvara više izvlačnih elemenata.

Fronte se sudaraju jedna o drugu.

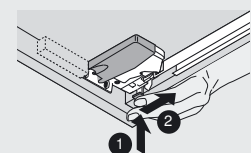
- Podesite bočne razmake.
- Klizna tehnika:
Podešavanje visine preko spojke



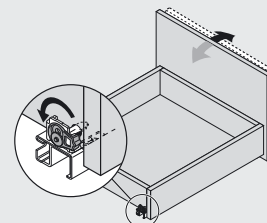
Klizna tehnika i tehnika pričvršćenja:
Podešavanje nagiba blende









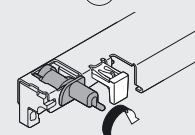Tehnika pričvršćenja:
Podešavanje visine za potpuno izvlačenje



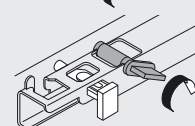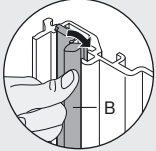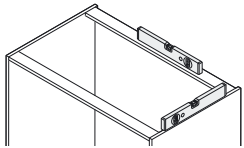

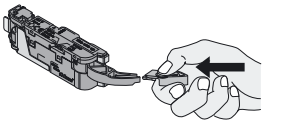
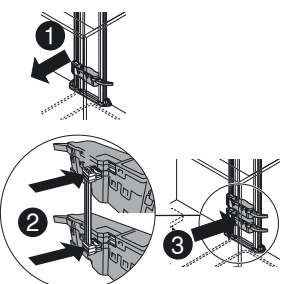
Tehnika pričvršćenja:
Podešavanje visine za djelomično izvlačenje



Kvar	Mogući uzrok	Pomoć	
	Pogonska jedinica: prekidač „Mode” je krivo podešen. Noseći profil: nedostaje komunikacijski kabel.	➤ Prekidač „Mode” stavite na „Single”. ➤ Staviti komunikacijski kabel (identično s kablom razdjelnika) u noseći profil. B Komunikacijski kabel	 
4 Izvlačni element se ne otvara dovoljno.	Korpus nije stavljen horizontalno.	➤ Ispravite korpus da stoji ravno.	
	Kod elemenata s potpunim izvlačenjem prekidač "Power" na pogonskoj jedinici je krivo podešen.	➤ Stavite prekidač „Power” na „Full”.	
	Nije montirano polužno produženje pogonske jedinice (sve do svijetle širine korpusa od 234 mm polužno produženje mora biti demontirano).	➤ Montirajte produžetak ručice pogonske jedinice.	
	Teškoprolazni sustav vodicica.	➤ Očistite vodicu korpusa. ➤ Promijenite vodicu korpusa.	
	Pogonska jedinica je preslaba za odgovarajući element za izvlačenje.	➤ Montirajte drugu pogonsku jedinicu pomoću sinkronizacijskog kabla na noseći profil.	
	Neispravna pogonska jedinica.	➤ Ponovno spojite kontakt pogonske jedinice i aktivirajte ručicu za izbacivanje. ➤ Izmijenite pogonsku jedinicu i aktivirajte ručicu za izbacivanje.	
5 Izvlačni se element kod zatvaranja ponovno sam otvara.	Noseći profil odn. prihvatni kutnik je krivo postavljen. Neispravna pogonska jedinica. Neispravna vodicica korpusa.	➤ Ispraviti položaj nosećeg profila odn. prihvatnog kutnika. ➤ Izmijenite pogonsku jedinicu i aktivirajte ručicu za izbacivanje. ➤ Promijenite vodicu korpusa.	

Uklanjanje smetnje

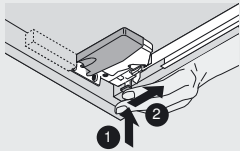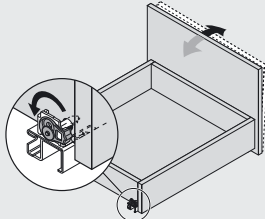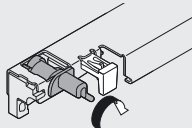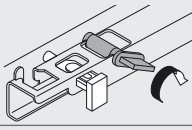Preporučamo da se kod detektiranja smetnje držite predloženog redoslijeda.

Kvar	Mogući uzrok	Pomoć
6 Izvlačni se element ne može zatvoriti do kraja.	Element za izvlačenje blokira neki predmet.	➤ Odstraniti predmet. 
	Fronte se sudaraju jedna o drugu.	➤ Podesite bočne razmake. Klizna tehnika: Podešavanje visine preko spojke  Klizna tehnika i tehnika pričvršćenja: Podešavanje nagiba blende  Tehnika pričvršćenja: Podešavanje visine za potpuno izvlačenje  Tehnika pričvršćenja: Podešavanje visine za djelomično izvlačenje 
	Noseći profil odn. prihvatni kutnik je krivo postavljen.	➤ Ispraviti položaj nosećeg profila odn. prihvatnog kutnika.
	Pogonska jedinica je krivo postavljena.	➤ Ispravite položaj pogonske jedinice.
	Neispravni rad pogonske jedinice.	➤ Ponovno spojite kontakt pogonske jedinice i aktivirajte ručicu za izbacivanje. ➤ Izmijenite pogonsku jedinicu i aktivirajte ručicu za izbacivanje.

Julius Blum GmbH
 Tvornica okova
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Faks: +43 5578 705-44
 E-mail: info@blum.com
www.blum.com

 **blum**

MA-310/1-S-HR 06.11