

SERVO-DRIVE uno

za samostojeće i viseće rješenja za otpatke

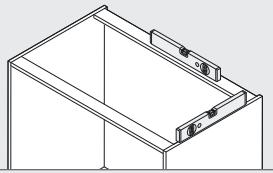
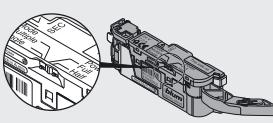


Uklanjanje smetnje



Preporučamo da se kod detektiranja smetnje držite predloženog redoslijeda.

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
1 Izvlačni element se ne otvara.	Vodilica korpusa je krivo postavljena.	➤ Ispravite ugradbeni položaj vodilice korpusa.
	Savinuta su leđa elementa za izvlačenje.	➤ Ispravite leđa elementa za izvlačenje da budu ravna.
	Element za izvlačenje blokira neki predmet.	➤ Odstraniti predmet.
1.1 Izvlačni element se ne otvara. Nije osiguran put odbijanja od 2 mm.	Nije montiran Blum odbojnik.	<p>➤ Visina maske manja od 300 mm: montirajte po 1 Blum odbojnika na svakoj strani.</p> <p>➤ Visina fronte veća od 300 mm: montirajte po 2 Blum odbojnika na svakoj strani.</p>
	Standardni odbojnici nalaze se još u fronti korpusa.	<p>➤ Izvadite standardne odbojnice iz fronte korpusa.</p> <p>➤ Priložene Blum – odbojnice montirajte u korpus.</p>
1.2 Indikator rada pogonske jedinice ne svjetli.	Pogonska jedinica nema kontakta.	➤ Ponovno spojite kontakt pogonske jedinice i aktivirajte ručicu za izbacivanje.
	Neispravna pogonska jedinica.	<p>➤ Ponovno spojite kontakt pogonske jedinice i aktivirajte ručicu za izbacivanje.</p> <p>➤ Izmjenite pogonsku jedinicu i aktivirajte ručicu za izbacivanje.</p>
1.3 Indikator rada na Blum adapteru ne svjetli.	Utičnica s prekidačem je isključena.	➤ Provjerite je li utičnica uključena.
	Blum adapter nije priključen na utičnicu.	➤ Ispitati, da li je mrežni adapter uključen u utičnicu ili ne.
2 Element na izvlačenje kod otvaranja ide do graničnika.	Korpus nije stavljen horizontalno.	➤ Ispravite korpus da stoji ravno.

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
3 Izvlačni element se ne otvara dovoljno.	Korpus nije stavljen horizontalno.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ispravite korpus da stoji ravno. 
	Pogonska jedinica: Prekidač „Power“ je krivo podešen.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stavite prekidač „Power“ na „Full“. 
	Teškoprolazni sustav vodilica.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Očistite vodilicu korpusa. ➤ Promijenite vodilicu korpusa.
	Neispravna pogonska jedinica.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ponovno spojite kontakt pogonske jedinice i aktivirajte ručicu za izbacivanje. ➤ Izmijenite pogonsku jedinicu i aktivirajte ručicu za izbacivanje.
4 Izvlačni se element kod zatvaranja ponovno sam otvara.	Noseći profil odn. prihvativni kutnik je krivo postavljen.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ispraviti položaj nosećeg profila odn. prihvavnog kutnika.
	Neispravna pogonska jedinica.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Izmijenite pogonsku jedinicu i aktivirajte ručicu za izbacivanje.
	Neispravna vodilica korpusa.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promijenite vodilicu korpusa.
5 Izvlačni se element ne može zatvoriti do kraja.	Element za izvlačenje blokira neki predmet.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odstraniti predmet. 
	Noseći profil odn. prihvativni kutnik je krivo postavljen.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ispraviti položaj nosećeg profila odn. prihvavnog kutnika.
	Pogonska jedinica je krivo postavljena.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ispraviti položaj pogonske jedinice.

Julius Blum GmbH
Tvornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-HR 05.13