

SERVO-DRIVE uno


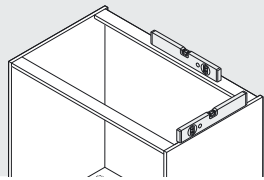
pro řešení stojících nebo zavěšených výsuvů pro odpad

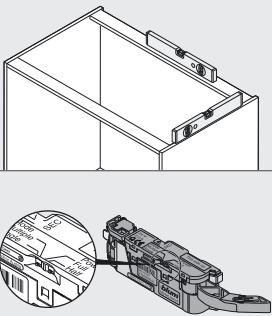


Odstraňování poruch



Doporučujeme Vám dodržovat při vyhledávání chyb navržené pořadí.

Porucha	Možná příčina	Náprava
1 Výsuv se neotvírá.	Korpusová lišta je nesprávně umístěna.	➤ Provedte opravu montážní pozice korpusové lišty.
	Zadní stěna výsuvu je prohnutá.	➤ Zadní stěnu korpusu narovnejte.
	Výsuv blokuje cizí předmět.	➤ Odstraňte předmět.
		
1.1 Výsuv se neotvírá. Místo pro distanční doraz v hodnotě 2 mm není k dispozici.	Není nainstalován žádný distanční doraz Blum.	➤ Výška čela je nižší než 300 mm: Na každou stranu namontuje po 1 distančním dorazu Blum. ➤ Výška čela je vyšší než 300 mm: Na každou stranu namontuje po 2 distančním dorazu Blum.
	V čílků jsou stále ještě nainstalovány standardní dorazy.	➤ Vymontujte standardní dorazy ven z čílků. ➤ Namontujte do korpusu přibalené distanční dorazy Blum.
   		
1.2 Provozní kontrolka pohonné servo jednotky nesvítí.	Servo pohon nemá správný kontakt.	➤ Provedte nový kontakt servo pohonu a aktivujte vyhazovač.
	Servo pohon je vadný.	➤ Provedte nový kontakt servo pohonu a aktivujte vyhazovač. ➤ Provedte výměnu servo pohonu a aktivujte vyhazovač.
1.3 Provozní kontrolka na napájecím zdroji firmy Blum nesvítí.	Výsuvná zásuvka je vypnutá.	➤ Zkontrolujte, zda je zásuvka zapnutá.
	Napájecí zdroj Blum není připojen k zásuvce.	➤ Zkontrolujte si, zda je kabel napájecího zdroje připojen k elektrické zásuvce.
2 Výsuv jde při otvírání na doraz.	Korpus není horizontálně vyvážen.	➤ Provedte vyvážení korpusu.
		

Porucha	Možná příčina	Náprava	
3	Výsuv se neotvírá (nevysouvá) dostatečně daleko.	Korpus není horizontálně rozvržen.	
		➤ Proved'te rozvržení korpusu.	
	Servo jednotka: Volicí spínač „Power“ je nesprávně nastaven.	➤ Volicí spínač „Power“ nastavte na „Full“.	
	Těžkopádny pohyb vodicího systému.	➤ Vyčistěte korpusovou lištu. ➤ Vyměňte korpusovou lištu.	
4	Výsuv se při zavírání zase sám otvírá.	Servo pohon je vadný.	
		➤ Proved'te nový kontakt servo pohonu a aktivujte vyhazovač. ➤ Proved'te výměnu servo pohonu a aktivujte vyhazovač.	
		Nosník a/nebo držák servo jednotky jsou v nesprávné pozici.	
		Servo pohon je vadný.	
		➤ Proved'te opravu pozice nosníku a/nebo držáku servo jednotky.	
		➤ Proved'te výměnu pohonné servo jednotky a aktivujte vyhazovač.	
5	Výsuv se nedá zavřít úplně.	Korpusová lišta je vadná.	
		➤ Vyměňte korpusovou lištu.	
		Výsuv blokuje cizí předmět.	
		Nosník a/nebo držák servo jednotky jsou v nesprávné pozici.	
		➤ Proved'te opravu pozice nosníku a/nebo držáku servo jednotky.	
		Servo pohon je v nesprávné pozici.	
		➤ Proved'te opravu pozice pohonné servo jednotky.	

Julius Blum GmbH
Výrobní závod
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-CS 05.13