
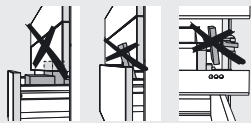
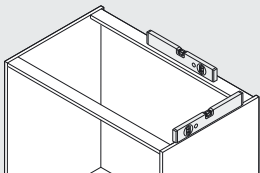
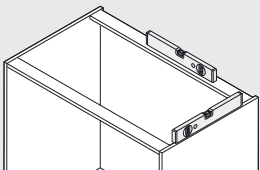


Fjernelse af fejl



Vi anbefaler, at den foreslåede rækkefølge overholdes ved fejlsøgningen.

Fejl	Mulig årsag	Udbedring
1 Udtrækket åbner ikke.	Korpusskinne er placeret forkert.	➤ Korriger indbygningspositionen af korpusskinne.
	Bagstykket buer.	➤ Bagstykket rettes ud.
	Udtræk bliver blokeret af en genstand.	➤ Fjern genstand.
		
1.1 Udtræk åbner ikke. En bufferafstand på 2 mm er der ikke .	Der er ikke monteret nogen distancebuffer.	➤ Fronten er mindre end 300 mm: 1 Blum-distancebuffer monteres per side. ➤ Fronten er større end 300 mm: 2 Blum-distancebuffer monteres per side.
	Standardbuffer forefindes stadig i fronten.	➤ Fjern standardbuffer fra fronten. ➤ Monter vedlagte Blum-distancebuffer i korpus.
		   
1.2 Driftssignalering på driftsenheden lyser ikke.	Driftsenhed er ikke tilsluttet korrekt.	➤ Tilslut driftsenheden påny og aktiver udsvingsarmen.
	Driftsenheden er defekt.	➤ Tilslut driftsenheden påny og aktiver udsvingsarmen. ➤ Udskift driftsenheden og aktiver udsvingsarmen.
1.3 Driftstavlen på Blum-transformator lyser ikke.	Kontakten er slukket.	➤ Kontroller om kontakten er tændt.
	Blum-transformator er ikke tilsluttet stikket.	➤ Kontroller, om ledningen er tilsluttet stikkontakten.
2 Ved åbning kører udtrækket imod anslaget.	Korpus er ikke tilpasset horisontalt.	➤ Tilpas korpus.
		

Fejl	Mulig årsag	Udbedring	
3	Udtrækket åbner ikke nok.	Korpus er ikke tilpasset horisontalt.	➤ Tilpas korpus.
			
	Fremdriftsenhed: Kontakten „Power” er indstillet forkert.	➤ Kontakten „Power” stilles på „Full”.	
	Tungtgående skinne- system.	➤ Korpusskinne renses. ➤ Korpusskinne udskiftes.	
4	Ved lukning af udtræk- ket åbner det af sig selv igen.	Driftsenheden er defekt.	➤ Tilslut driftsenheden påny og aktiver udsvingsarmen. ➤ Udskift driftsenheden og aktiver udsvingsarmen.
		Bæreprofil eller holder er placeret forkert.	➤ Korrigér indbygningspositionen af bæreprøfilen eller monterings- vinklen.
		Driftsenheden er defekt.	➤ Udskift driftsenheden og aktiver udsvingsarmen.
5	Udtrækket kan ikke luk- kes helt.	Korpusskinne er defekt.	➤ Korpusskinne udskiftes.
		Udtræk bliver blokeret af en genstand.	➤ Fjern genstand.
			
	Bæreprofil eller holder er placeret forkert.	➤ Korrigér indbygningspositionen af bæreprøfilen eller monterings- vinklen.	
	Driftsenheden er placeret forkert.	➤ Korrigér placeringen af driftsen- heden.	

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-DA 05.13