

SERVO-DRIVE uno

pastatomoms ir pakabinamoms šiukšliadėžėms





Problemų sprendimas





SERVO-DRIVE uno:  <http://servodrive.blum.com/uno>

Mes siūlome šiuos problemų sprendimo būdus:

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
1 Stalčius neatsidaro.	Profilis neteisingai įmontuotas spintelėje.	➤ Įmontuoti tiksliai pagal brėžinius.
	Stalčiaus nugarėlė įlinkusi.	➤ Ištiesinkite stalčiaus nugarėlę.
	Stalčiui atsidaryti kažkas trukdo.	➤ Pašalinkite objektą.
1.1 Stalčius neatsidaro. Nesudaromas 2 mm tarpas tarp fasado ir korpuso.	Neįmontuoti Blum distanciniai amortizatoriai.	➤ Fasado aukštis iki 300mm: Įmontuokite 1 Blum distancinį amortizatorių. ➤ Fasado aukštis virš 300mm: Įmontuokite 2 Blum distancinį amortizatorių.
	Standartiniai distanciniai amortizatoriai vis dar ant fasado.	➤ Nuimkite standartinius distancinius amortizatorius nuo fasado. ➤ Instaliuokite pridėtus distancinius amortizatorius į spintelę.
1.2 Išstūmimo elemento veikimo indikatorius lemputė nedega.	Neteisingai pritvirtintas išstūmimo elementas.	➤ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo elementą ir užfiksuokite svirtelę.
	Sugedęs išstūmimo elementas.	➤ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo elementą ir užfiksuokite svirtelę. ➤ Pakeiskite išstūmimo elementą ir užfiksuokite svirtelę.
1.3 Nedega Blum transformatoriaus lemputė.	Elektra atjungta	➤ Įsitikinkite, kad elektros tiekimas atjungtas.
	Blum transformatoriaus kabelis neprijungtas prie elektros lizdo.	➤ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas įjungtas į rozetę.
2 Stalčius atsidaro per stipriai.	Spintelė nestovi horizontaliai.	➤ Išlyginkite spintelę pagal gulsčiuką.

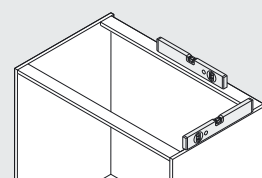

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
3 Stalčius neatsidaro pakankamai.	Spintelė nestovi horizontaliai.	➤ Išlyginkite spintelę pagal gulsčiuką.
	Išstūmimo elementas: Pasirinkimo jungiklis "Power" (jėga), nustatytas neteisingai.	➤ Pasirinkite „Full“ (visa) poziciją.
	Stalčius sunkiai atsidaro ir užsidaro.	➤ Pašalinti trukdančius objektus, nešvarumus. ➤ Pakeisti profilį.
	Sugedęs išstūmimo elementas.	➤ Iš naujo pritvirtinkite išstūmimo elementą ir užfiksuokite svirtelę. ➤ Pakeiskite išstūmimo elementą ir užfiksuokite svirtelę.
4 Stalčius savaime atsidaro vos jį uždarius.	Profilis ir/arba laikiklis neteisingoje pozicijoje.	➤ Teisinga profilio ir/arba laikiklio pozicija.
	Sugedęs išstūmimo elementas.	➤ Pakeiskite išstūmimo elementą ir užfiksuokite svirtelę.
	Netvirtas laikantysis profilis.	➤ Patikrinti tvirtinimus.
5 Stalčius neužsidaro iki galo.	Stalčiui atsidaryti kažkas trukdo.	➤ Pašalinkite objektą.
	Profilis ir/arba laikiklis neteisingoje pozicijoje.	➤ Teisinga profilio ir/arba laikiklio pozicija.
	Išstūmimo elementas pritvirtintas neteisingoje pozicijoje.	➤ Pritvirtinkite išstūmimo elementą teisingoje pozicijoje.

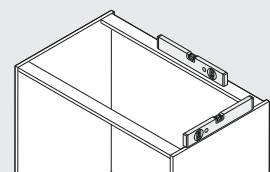

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-LT 05.13