

SERVO-DRIVE uno

pentru soluții cu coșuri de gunoi așezate și suspendate







Remediere probleme



Vă recomandăm să respectați ordinea de căutare a erorilor dată de noi.

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
1 Sertarul nu se deschide.	Șina de corp este poziționată greșit.	➤ Corectați poziția de montare a șinei de corp.
	Spatele sertarului este curbat.	➤ Îndreptați spatele sertarului.
	Sertarul este blocat de un obiect.	➤ Îndepărtați obiectul.
1.1 Sertarul nu se deschide. Nu este disponibilă o cursă de declanșare de 2 mm.	Nu s-au montat distanțiere cu arc Blum.	➤ Înălțimea frontului este mai mică de 300 mm: montați câte 1 distanțier cu arc Blum în fiecare parte. ➤ Înălțimea frontului este mai mare de 300 mm: montați câte 2 distanțiere cu arc Blum în fiecare parte.
	Distanțierele cu arc uzuale sunt încă prezente în front.	➤ Îndepărtați distanțierele cu arc uzuale din front. ➤ Montați în corp distanțierele-amortizor Blum livrate.
1.2 Indicatorul de funcționare al unității de antrenare nu se aprinde.	Unitatea de antrenare nu este bine conectată.	➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.
	Unitatea de antrenare este defectă	➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare. ➤ Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.
1.3 Indicatorul de funcționare al transformatorului Blum nu se aprinde.	Priza cu întrerupător este deconectată.	➤ Verificați dacă priza este pe poziția pornit.
	Transformatorul Blum nu este legat la priză.	➤ Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la priză.
2 Sertarul lovește la deschidere în limitatorul de cursă.	Corpul nu este reglat pe orizontală.	➤ Reglați corpul.

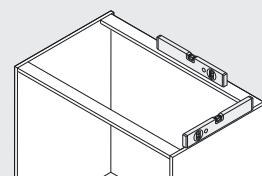

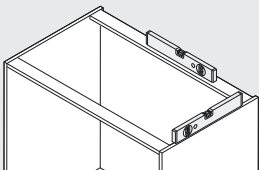Problemă	Cauză posibilă	Remediere
3	Sertarul nu se deschide suficient de mult.	Corpul nu este reglat pe orizontală. ➤ Reglați corpul. 
	Unitate de antrenare: Comutatorul „Power” este setat greșit.	➤ Puneți comutatorul „Power” pe poziția „Full”. 
	Sistemul de glisare rulează înfrânat.	➤ Curățați șinele de corp. ➤ Înlocuiți șinele de corp.
	Unitatea de antrenare este defectă	➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare. ➤ Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.
4	La închidere, sertarul se deschide din nou de la sine.	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit. ➤ Corectați poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu.
	Unitatea de antrenare este defectă	➤ Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.
	Șina de corp este defectă.	➤ Înlocuiți șina de corp.
5	Sertarul nu se lasă închis complet.	Sertarul este blocat de un obiect. ➤ Îndepărtați obiectul. 
	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.	➤ Corectați poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu.
	Unitatea de antrenare este poziționată greșit.	➤ Corectați poziția unității de antrenare.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-RO 05.13