

SERVO-DRIVE uno

za rešenja kod stojećih i visečih posuda za dubre




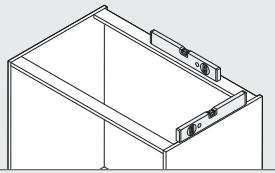

Otklanjanje smetnji



SERVO-DRIVE uno: <http://servodrive.blum.com/uno>

Preporučujemo da se pridržavate predloženog redosleda pri traženju greške.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
1 Element na izvlačenje se ne otvara.	Korpusna šina je pogrešno pozicionirana.	➢ Ispraviti ugradni položaj korpusne šine.
	Zadnja stranica elementa na izvlačenje je savijena.	➢ Ispraviti zadnju stranicu elementa na izvlačenje.
	Element na izvlačenje je blokiran nekim predmetom.	➢ Ukloniti predmet.
1.1 Element na izvlačenje se ne otvara. Ne postoji odbojna staza od 2 mm.	Nije montiran Blumov distancioni branik.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Visina blende manja od 300 mm: Montirati po 1 Blumova distanciona branika po stranici. ➢ Visina blende veća od 300 mm: Montirati po 2 Blumova distanciona branika po stranici. 
	Standardni odbojnici su još prisutni u frontu.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ukloniti standardne odbojnike iz fronta. ➢ Montirati priložene Blumove odbojnice na korpus.  
1.2 Indikator uključenosti pogonske jedinice ne svetli.	Nije dobar kontakt sa pogonskom jedinicom.	➢ Uspostaviti nov kontakt sa pogonskom jedinicom i pokrenuti polugu za izbacivanje.
	Pogonska jedinica je neispravna.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Uspostaviti nov kontakt sa pogonskom jedinicom i pokrenuti polugu za izbacivanje. ➢ Zameniti pogonsku jedinicu i pokrenuti polugu za izbacivanje.
1.3 Pokazivač uključenosti na Blumovom mrežnom uređaju ne svetli.	Utičnica sa prekidačem je isključena.	➢ Proverite da li je utičnica uključena.
	Blumov mrežni uređaj nije uključen u utičnicu.	➢ Proverite dali je mrežni kabl priključen u utičnicu.
2 Element na izvlačenje prilikom otvaranja ide do graničnika.	Korpus nije horizontalno nivelišan.	➢ Nivelisati korpus.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
3 Element na izvlačenje se ne otvara dovoljno.	Korpus nije horizontalno nivelišan.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nivelisati korpus. 
	Pogonska jedinica: Izborni prekidač „Power“ je pogrešno podešen.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Izborni prekidač "power" podešiti na "full". 
	Sistem vodice ima težah hod.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Očistiti korpusnu šinu. ➢ Zameniti korpusnu šinu.
4 Element na izvlačenje se posle zatvaranja ponovo sam otvara.	Pogrešna pozicija nosećeg profila odn. prihvavnog ugla.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Uspostaviti nov kontakt sa pogonskom jedinicom i pokrenuti polugu za izbacivanje. ➢ Zameniti pogonsku jedinicu i pokrenuti polugu za izbacivanje.
	Pogonska jedinica je neispravna.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Popraviti poziciju nosećeg profila odn. prihvavnog ugla.
	Korpusna šina je neispravna.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Zameniti korpusnu šinu.
5 Element na izvlačenje ne može potpuno da se zatvori.	Element na izvlačenje je blokiran nekim predmetom.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ukloniti predmet. 
	Pogrešna pozicija nosećeg profila odn. prihvavnog ugla.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Popraviti poziciju nosećeg profila odn. prihvavnog ugla.
	Pogonska jedinica je pogrešno pozicionirana.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ispraviti položaj pogonske jedinice.

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-SR 05.13