

Åtgärda störningar



Vid felsökning rekommenderar vi dig att följa föreslagen ordning.

Störning**Möjliga orsaker****Åtgärder**

- 1 Utdraget öppnas inte. Stomskenan är felaktigt positionerad. ➤ Korrigera stomskenans montingsposition.

- Lådans bakstycke är böjt. ➤ Rikta bakstycket.

- Lådan blockeras av något föremål. ➤ Ta bort det som är i vägen.



- 1.1 Lådan öppnas inte. Det saknas en distans på 2 mm mellan fronten och stommen. Det finns ingen Blum-distansdämpare monterad. ➤ Fronthöjd mindre än 300 mm: Montera 1 Blum-distansdämpare per sida.
➤ Fronthöjd större än 300 mm: Montera 2 Blum-distansdämpare per sida.



- Dämparna sitter fortfarande kvar i fronten. ➤ Ta bort dämparna ur/från fronten.
➤ Montera de bifogade Blum-distansdämparna i skåpet.




- 1.2 Lampan lyser inte på drivenheten. Drivenheten får inte kontakt. ➤ Koppla in drivenheten på nytt och aktivera öppningsarmen.

- Drivenheten är defekt. ➤ Koppla in drivenheten på nytt och aktivera öppningsarmen.
➤ Byt ut drivenheten och aktivera öppningsarmen.

- 1.3 Lampan på Blum-transformatorn lyser inte. Den omkopplingsbara strömbrytaren är avslagen. ➤ Kontrollera om strömbrytaren är inkopplad.

- Blum-transformatorns kontakt är inte isatt. ➤ Kontrollera att nätkabeln sitter i kontakten.

- 2 Lådan öppnas till lådstoppet. Stommen är inte i våg. ➤ Rikta upp stommen.

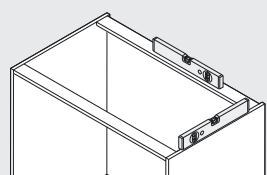

Störning	Möjliga orsaker	Åtgärder
3 Lådan öppnas inte tillräckligt långt.	Stommen är inte i väg. Drivenhet: Omkopplaren "Power" är felinställd.	➤ Rikta upp stommen. ➤ Ställ omkopplaren "Power" på "Full".
	Tungt skensystem.	➤ Rengör stomskenan. ➤ Byt ut stomskenan.
	Drivenheten är defekt.	➤ Koppla in drivenheten på nytt och aktivera öppningsarmen. ➤ Byt ut drivenheten och aktivera öppningsarmen.
4 Vid stängning öppnas lådan automatiskt igen.	Bärprofilen och vinkelfästet är felaktigt positionerade.	➤ Montera bärprofilen och vinkelfästet på rätt plats.
	Drivenheten är defekt.	➤ Byt ut drivenheten och aktivera öppningsarmen.
	Stomskenan är defekt.	➤ Byt ut stomskenan.
5 Lådan stängs inte helt.	Lådan blockeras av något föremål.	➤ Ta bort det som är i vägen.
	Bärprofilen och vinkelfästet är felaktigt positionerade.	➤ Montera bärprofilen och vinkelfästet på rätt plats.
	Drivenheten är felaktigt positionerad.	➤ Korrigera drivenhetens position.

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österreich
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-766
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-SV 05.13