

SERVO-DRIVE uno

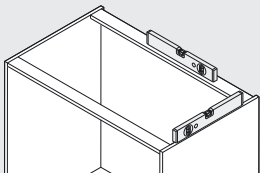
pre stojací a závesný kôš na odpad

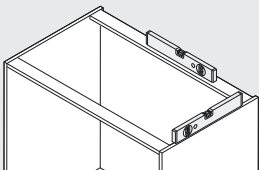



Odstraňovanie porúch



Odporúčame Vám dodržiavať navrhnuté poradie pri diagnostike porúch.

Porucha	Možná príčina	Náprava
1 Výsuv sa neotvára.	Korpusová lišta je nesprávne umiestnená.	➤ Upravte montážnu pozíciu korpusovej lišty.
	Chrbát výsuvu je prehnutý.	➤ Narovnajete chrbát výsuvu.
	Výsuv blokuje cudzí predmet.	➤ Odstráňte predmet.
		
1.1 Výsuv sa neotvára. Chýba dráha dorazu 2 mm.	Nie je namontovaný žiaden dištančný doraz Blum.	➤ Výška čela je menšia než 300 mm: na každú stranu namontujte po jednom dištančnom doraze Blum. ➤ Výška čela je vyššia než 300 mm: Z každej strany namontujte po dvoch dištančných dorazoch Blum.
	Štandardné dorazy sú ešte namontované v čele.	➤ Štandardné dorazy odstrániť z čela. ➤ Pribalené dištančné dorazy Blum namontovať na korpus.
 		
1.2 Prevádzková kontrolka pohonnej servo jednotky nesvieti.	Pohonná servo jednotka nemá správny kontakt.	➤ Nanovo nakontaktujte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.
	Pohonná servo jednotka je chybná.	➤ Nanovo nakontaktujte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač. ➤ Vymeňte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.
1.3 Prevádzková kontrolka na transformátore Blum nesvieti.	Sieťová zásuvka je vypnutá.	➤ Skontrolujte, či je zásuvka zapnutá.
	Transformátor Blum nie je pripojený k zásuvke	➤ Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený do elektrickej zásuvky.
2 Výsuv pri otváraní naráža na doraz.	Korpus nie je horizontálne vyrovnaný.	➤ Vyvážite korpus.
		

Porucha	Možná příčina	Náprava
3 Výsuv sa neotvára dostatočne ďaleko.	Korpus nie je horizontálne vyrovnaný.	➤ Vyvážite korpus. 
	Pohonná servo jednotka: Prepínač „Power“ je nesprávne nastavený.	➤ Prepínač „Power“ nastavte na „Full“. 
	Ťažkopádny pohyb vodiaceho systému.	➤ Vyčistite korpusovú lištu. ➤ Vymeňte korpusovú lištu.
	Pohonná servo jednotka je chybná.	➤ Nanovo nakontaktujte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač. ➤ Vymeňte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.
4 Výsuv sa pri zatváraní znova sám otvára.	Nosník, resp. držiak nosníka je v nesprávnej polohe.	➤ Upravte polohu nosníka resp. držiaka nosníka.
	Pohonná servo jednotka je chybná.	➤ Vymeňte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.
	Korpusová koľajnička je defektná.	➤ Vymeňte korpusovú koľajničku.
5 Výsuv sa nedá úplne zavrieť.	Výsuv blokuje cudzí predmet.	➤ Odstráňte predmet. 
	Nosník, resp. držiak nosníka je v nesprávnej polohe.	➤ Upravte polohu nosníka resp. držiaka nosníka.
	Pohonná servo jednotka je v nesprávnej polohe.	➤ Vymeňte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-SK 05.13