

SERVO-DRIVE uno

ayaklı ve askılı çöp haznesi çözümleri için uygun



Aksaklığın giderilmesi





SERVO-DRIVE uno:  <http://servodrive.blum.com/uno>

Hata arama esnasında önerilen sıraya uyulmasını öneririz.

Arıza	Olası sebep	Yardım
1 Çekmece açılmıyor.	Gövde rayının pozisyonu yanlış.	➤ Gövde rayı montaj pozisyonu düzeltilmelidir.
	Çekmece arkılığı eğrilmiş.	➤ Çekmece arkılığı düzeltilmelidir.
	Bir nesne çekmeceyi bloke ediyor.	➤ Nesne ortadan kaldırılmalıdır.
1.1 Çekmece açılmıyor. Tampon mesafesi olarak 2 mm mevcut değildir.	Blum aralama tamponu monte edilmemiş.	➤ Blende yüksekliği 300 mm'den küçük: Her iki tarafa 1 Blum aralama tamponu monte edilmelidir. ➤ Blende yüksekliği 300 mm'den büyük: Her iki tarafa 2 Blum aralama tamponu monte edilmelidir.
	Standart tamponlar hala çekmece önünde yer alıyor.	➤ Standart tamponlar çekmece önünden demonte edilir. ➤ Blum aralama tamponları gövdeye monte edilir.
1.2 Hareket ünitesinin göstergesi yanmıyor.	Hareket ünitesinin kontağı doğru değil.	➤ Hareket ünitesi ile yeniden kontak kurulmalı ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
	Hareket ünitesi arızalı.	➤ Hareket ünitesi ile yeniden kontak kurulmalı ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır. ➤ Hareket ünitesi değiştirilmelidir ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
1.3 Blum adaptöründe gösterge yanmıyor.	Şalterli priz kapalı.	➤ Prizin açık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
	Blum adaptörü prize takılı değil.	➤ Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2 Çekmece açılırken sipere giriyor.	Gövde yatay düzenlenmemiş.	➤ Gövde düzenlenmelidir.



Arıza	Olası sebep	Yardım
3 Çekmece yeterince açılmıyor.	Gövde yatay düzenlenmemiş.	➤ Gövde düzenlenmelidir.
	Hareket ünitesi: Ayırma şalteri „Power” yanlış ayarlanmış.	➤ Ayırma şalteri „Power” dan „Full” a getirilmelidir.
	Ray sistemi zor çalışıyor.	➤ Gövde rayı temizlenmelidir. ➤ Gövde rayı değiştirilmelidir.
	Hareket ünitesi arızalı.	➤ Hareket ünitesi ile yeniden kontak kurulmalı ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır. ➤ Hareket ünitesi değiştirilmelidir ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
4 Çekmece kapanırken kendiliğinden tekrar açılıyor.	Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu yanlış.	➤ Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu düzeltilmelidir.
	Hareket ünitesi arızalı.	➤ Hareket ünitesi değiştirilmelidir ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
	Gövde rayı arızalı.	➤ Gövde rayı değiştirilmelidir.
5 Çekmece tamamen kapanmıyor.	Bir nesne çekmeceyi bloke ediyor.	➤ Nesne ortadan kaldırılmalıdır.
	Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu yanlış.	➤ Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu düzeltilmelidir.
	Hareket ünitesinin pozisyonu yanlış.	➤ Hareket ünitesinin pozisyonu düzeltilmelidir.

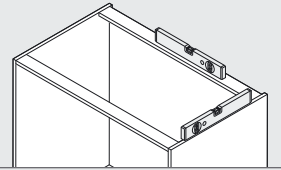

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-TR 05.13