

SERVO-DRIVE til TANDEM


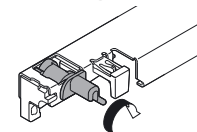
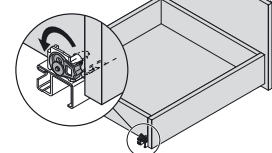
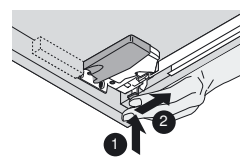
Fjernelse af fejl

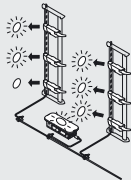
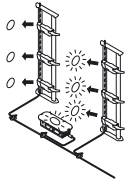
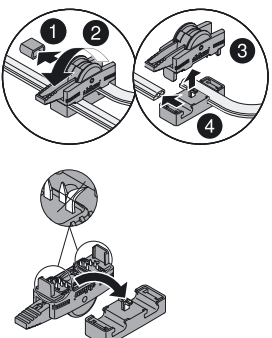
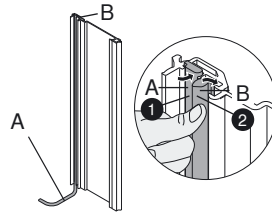
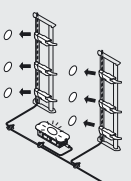
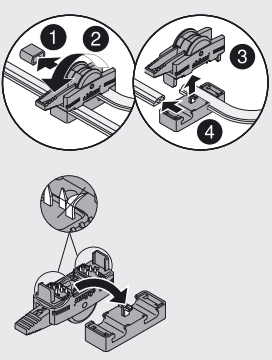
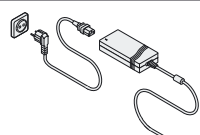


Fjernelse af fejl

Vi anbefaler, at den foreslåede rækkefølge overholdes ved fejlsøgningen.

Forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning
1.1 Udtrækket åbner ikke.	Korpusskinne er placeret forkert.	➤ Korriger indbygningspositionen af korpusskinnen.
	Udtræk bliver blokeret af en genstand.	➤ Fjern genstand
	Bæreprofil eller holder er placeret forkert.	➤ Korriger indbygningspositionen af bæreprøfilen eller monteringsvinklen.
1.2 Udtræk åbner ikke. Der er ingen bufferafstand på 2 mm.	Der er ikke monteret nogen distancebuffer.	➤ Fronten er mindre end 300 mm: 1 Blum-distancebuffer monteres per side. ➤ Fronten er større end 300 mm: 2 Blum-distancebuffer monteres per side.
	Der er monteret den forkerte Blum-distancebuffer. (Indvendige skuffer og skuffer med indenliggende front)	➤ Kontroller, om der blev anvendt den korrekte Blum-distancebuffer (justerbar distancebuffer).
Fronterne strejfer hinanden.		➤ Fugen indstilles.
		Påskydningsteknik: Højdejustering ved kobling
		Påskydningsteknik og påsætningsteknik: Blendestykke hældningsjustering
		Påsætningsteknik: Højdejustering til fuldudtræk
		Påsætningsteknik: Højdejustering til deludtræk
Korpusskinne er placeret forkert.		➤ Korriger indbygningspositionen af korpusskinnen.
Bæreprøfil eller holder er placeret forkert.		➤ Korriger indbygningspositionen af bæreprøfilen eller monteringsvinklen.
Udtræk bliver blokeret af en genstand.		➤ Fjern genstand.

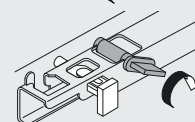
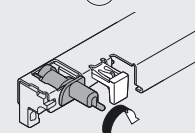
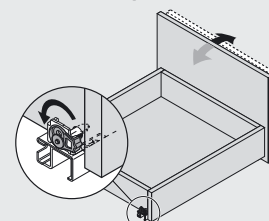
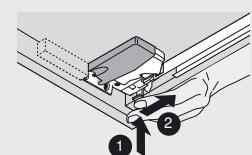


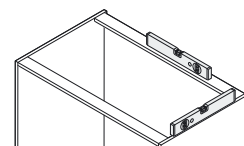
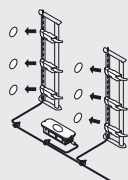



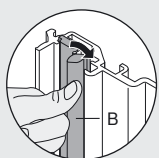
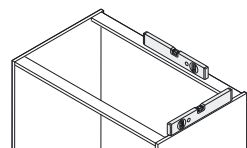

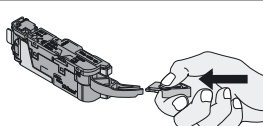
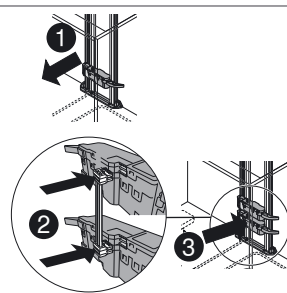
Forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning
1.3 Driftsenhedens lystavle lyser ikke.	Driftsenhed er ikke tilsluttet korrekt.	➤ Tilslut driftsenheden påny og aktiver udsvingarmen.
	Driftsenheden er defekt.	➤ Tilslut driftsenheden påny og aktiver udsvingarmen. ➤ Udskift driftsenheden og aktiver udsvingarmen.
1.4 Driftsignalleringen på flere driftsenheder i samme korpus lyser ikke.	Forbindelsesstik mellem profilkablet og fordelerkablet er defekt	➤ Forbindelsesstik mellem profilkablet og fordelerkablet udskiftes
		 i Nålespidser må ikke beskadiges!
	Bæreprøfikkabel er defekt.	➤ Udskift kablet i bæreprøfilen. A Bæreprøfikkabel (til strømforsyning) B Kommunikationskabel
		
	Fordelerkablet er defekt.	➤ Udskift fordelerkablet.
1.5 Lys tavlen på Blum-transformator lyser ikke, lystavlen på driftsenheden lyser ikke.	Forbindelsesstikket mellem fordelerkablet og Blum-transformator er defekt.	➤ Forbindelsesstikket mellem fordelerkablet og Blum-transformator udskiftes.
		 i Nålespidser må ikke beskadiges!
	Fordelerkablet er defekt.	➤ Udskift fordelerkablet.
1.6 Lys tavlen på Blum-transformator lyser ikke.	Kontakten er slukket.	➤ Kontroller om kontakten er tændt.
	Blum-transformator er ikke tilsluttet stikket.	➤ Kontroller om strømkablet er tilsluttet Blum-transformator og stikkontakten.
	Blum-transformator defekt	➤ Blum-transformator udskiftes.
		

Fjernelse af fejl

Vi anbefaler, at den foreslåede rækkefølge overholdes ved fejlsøgningen.

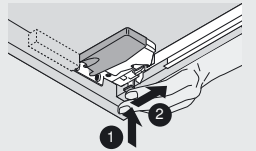
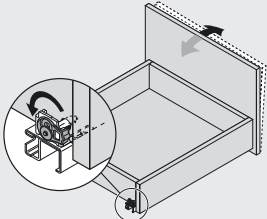
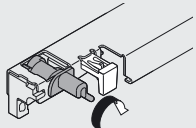
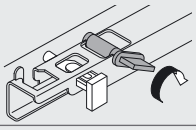
Forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning
1.7 Lystavlen lyser hverken på Blum-transformator eller på driftsenheden.	2 Blum-transformatorer er tilsluttet 1 fordelerkabel. Begge Blum-transformatorer er defekt.	➤ Det er kun tilladt at anvende 1 Blum-transformator per fordelerkabel! ➤ Defekt Blum-transformator udskiftes med 1 Blum-transformator.
2 Ved åbning kører udtrækket imod anslaget.	Korpus er ikke tilpasset horisontalt.	➤ Tilpas korpus.
	Ved korte længder er kontakten „Power” indstillet forkert på driftsenheden.	➤ Kontakten „Power” stilles på „Half”.
	Ved deludtræk er kontakten „Power” indstillet forkert på driftsenheden.	➤ Kontakten „Power” stilles på „Half”.
3 Flere udtræk åbner samtidig.	Fronterne strejfer hinanden.	➤ Fugen indstilles. Påskydningsteknik: Højdejustering ved kobling Påskydningsteknik og påsætningsteknik: Blendstykke hældningsjustering Påsætningsteknik: Højdejustering til fuldudtræk Påsætningsteknik: Højdejustering til deludtræk



Forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning		
4	Udtrækket åbner ikke nok.	Fremdriftsenhed: Kontakten „Mode” er indstillet forkert.	➤ Kontakten „Mode” stilles på „Single”.	
		Bæreprøfil: Forsyningskabel mangler.	➤ Bæreprøfil forsynes med forsyningskablet (identisk med fordele-kabel).	
			B Kommunikationskabel	
		Korpus er ikke tilpasset horisontalt.	➤ Tilpas korpus.	
		Ved fuldudtræk er kontakten „Power” indstillet forkert på driftsenheden.	➤ Kontakten „Power” stilles på „Full”.	
	Forlængerarmen er ikke monteret på driftsenheden. (Op til en indvendig korpusbredde på 234 mm skal forlængerarmen være afmonteret.)	➤ Monter forlængerarmen på driftsenheden.		
	Tungtgående skinne- system.	➤ Korpusskinne renses. ➤ Korpusskinne udskiftes.		
	Driftsenheden er for svag til det tilsvarende udtræk.	➤ Monter endnu en driftsenhed med synkronisationskabel på bæreprøfilen.		
	Driftsenheden er defekt.	➤ Tilslut driftsenheden påny og aktiver udsvingsarmen. ➤ Udskift driftsenheden og aktiver udsvingsarmen.		
5	Ved lukning af udtrækket åbner det af sig selv igen.	Bæreprøfil eller holder er placeret forkert.	➤ Korrigér indbygningspositionen af bæreprøfilen eller monteringsvinklen.	
		Driftsenheden er defekt.	➤ Udskift driftsenheden og aktiver udsvingsarmen.	
		Korpusskinne er defekt.	➤ Korpusskinne udskiftes.	

Fjernelse af fejl

Vi anbefaler, at den foreslåede rækkefølge overholdes ved fejlsøgningen.

Forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning
6 Udtrækket kan ikke lukkes helt.	Udtræk bliver blokeret af en genstand.	➤ Fjern genstand.
	Fronterne strejfer hinanden.	➤ Fugen indstilles.
		Påskydningsteknik: Højdejustering ved kobling 
		Påskydningsteknik og påsætningsteknik: Blendstykke hældningsjustering 
		Påsætningsteknik: Højdejustering til fuldudtræk 
		Påsætningsteknik: Højdejustering til deludtræk 
	Bæreprøfil eller holder er placeret forkert.	➤ Korriger indbygningspositionen af bæreprøfilen eller monteringsvinklen.
	Driftsenheden er placeret forkert.	➤ Korriger placeringen af driftsenheden.
	Driftsenhedens fejlfunktion.	➤ Tilslut driftsenheden påny og aktiver udsvingsarmen. ➤ Udskift driftsenheden og aktiver udsvingsarmen.

Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

