

SERVO-DRIVE za TANDEM

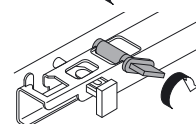
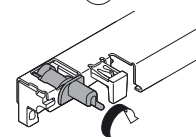
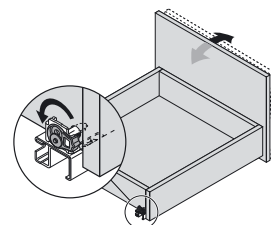
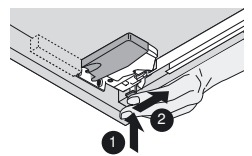
Otklanjanje smetnji

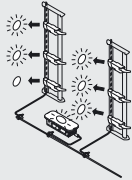
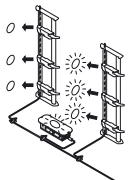
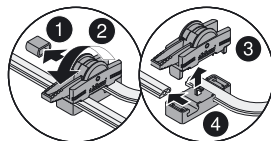
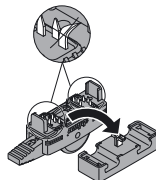
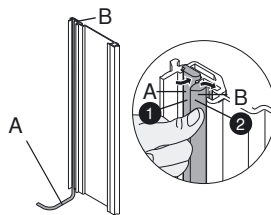
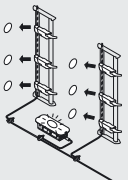
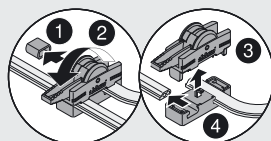
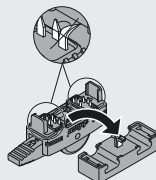
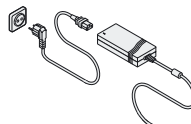


Otklanjanje smetnji

Preporučujemo da se pridržavate predloženog redosleda pri traženju greške.

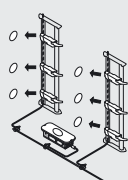
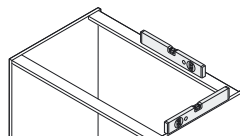


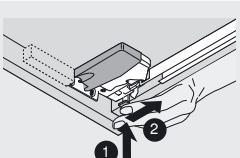
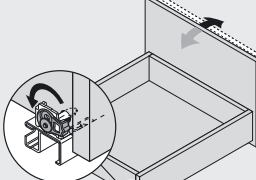
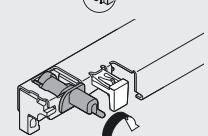

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
1.1 Element na izvlačenje se ne otvara.	Korpusna šina je pogrešno pozicionirana.	➤ Ispraviti ugradni položaj korpusne šine.
	Element na izvlačenje je blokiran nekim predmetom.	➤ Ukloniti predmet
	Pogrešna pozicija nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.	➤ Popraviti poziciju nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.
1.2 Element na izvlačenje se ne otvara. Ne postoji odbojna staza od 2 mm.	Nije montiran Blumov distancioni branik.	➤ Visina blende manja od 300 mm: Montirati 1 Blumova distanciona branika po stranici. ➤ Visina blende veća od 300 mm: Montirati 2 Blumova distanciona branika po stranici.
	Blumov distancioni odbojnik je pogrešno montiran. (Unutrašnje fioke ili fioke sa unutrašnjim frontom)	➤ proverite da li je bio upotrebljen pravi Blumov distancioni branik (podešavajući distancioni branik).
	Frontovi se međusobno dodiruju.	➤ Podesiti razmak između ivica stranica. Tehnika navlačenja: Podešavanje visine preko spojnice Tehnika navlačenja i kačenja: Podešavanje kosine blende Tehnika kačenja: Podešavanje visine za potpuno izvlačenje Tehnika kačenja: Podešavanje visine za delimično izvlačenje
	Korpusna šina je pogrešno pozicionirana.	➤ Ispraviti ugradni položaj korpusne šine.
	Pogrešna pozicija nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.	➤ Popraviti poziciju nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.
	Element na izvlačenje je blokiran nekim predmetom.	➤ Ukloniti predmet.


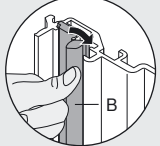
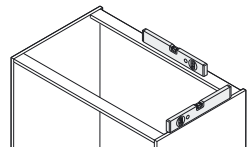

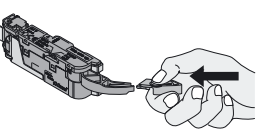

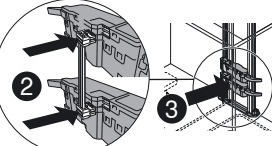


Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
1.3 Ne svjetli pokazivač uključenosti pogonske jedinice. 	Nije dobar kontakt sa pogonskom jedinicom. Pogonska jedinica je neispravna.	➤ Ponovo uspostaviti kontakt sa pogonskom jedinicom i aktivirati polugu za izbacivanje. ➤ Ponovo uspostaviti kontakt sa pogonskom jedinicom i aktivirati polugu za izbacivanje. ➤ Zameniti pogonsku jedinicu i aktivirati polugu za izbacivanje.
1.4 Pokazivač uključenosti za više pogonskih jedinica u korpusu ne svjetli. 	Neispravan je spojni čvor između kabla nosećeg profila i razvodnog kabla. Kabl nosećeg profila je neispravan. Razvodni kabl je neispravan.	  i Ne oštetiti piercing vrhove! ➤ Spojni čvor između kabla nosećeg profila i razvodnog kabla zameniti. ➤ Zameniti kabl nosećeg profila. A Kabl nosećeg profila (za napajanje el. energijom) B Komunikacioni kabl  ➤ Zameniti razvodni kabl.
1.5 Pokazivač uključenosti na Blumovom mrežnom uređaju svjetli, a pokazivači uključenosti pogonskih jedinica ne svjetle. 	Neispravan je spojni čvor između razvodnog kabla i Blumovog mrežnog uređaja. Razvodni kabl je neispravan.	  i Ne oštetiti piercing vrhove! ➤ Spojni čvor između razvodnog kabla i Blumovog mrežnog uređaja zameniti. ➤ Zameniti razvodni kabl.
1.6 Pokazivač uključenosti na Blumovom mrežnom uređaju ne svjetli.	Utičnica sa prekidačem je isključena. Blumov mrežni uređaj nije uključen u utičnicu. Blumov mrežni uređaj je neispravan.	➤ Proverite da li je utičnica uključena. ➤ Proverite da li je mrežni kabl na Blumovom mrežnom uređaju i da li je uključen u utičnicu. ➤ Zameniti Blumov mrežni uređaj. 

Otklanjanje smetnji

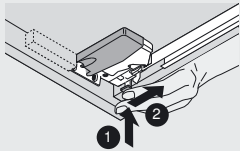
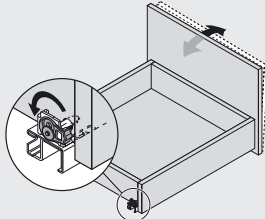
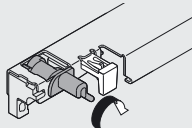
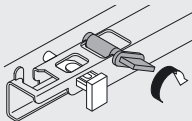
Preporučujemo da se pridržavate predloženog redosleda pri traženju greške.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
1.7 Pokazivač napona ne svetli ni na Blumovom mrežnom uređaju ni na pogonskoj jedinici. 	2 Blumova mrežna uređaja su priključena na 1 razvodni kabel. Oba Blumova mrežna uređaja su neispravna.	➤ Po razvodnom kablju dozvoljen samo 1 Blumov mrežni uređaj! ➤ Pokvarene Blum adaptere zamenite sa novim Blum adapterima.
2 Element na izvlačenje prilikom otvaranja ide do graničnika.	Korpus nije horizontalno nivelisan.	➤ Nivelisati korpus. 
	Kod kratkih nominalnih dužina pogrešno je podešen izborni prekidač "Power" na pogonsku jedinicu.	➤ Izborni prekidač "power" podesiti na "half". 
	Kod delimičnog izvlačenja pogrešno je podešen izborni prekidač "Power" na pogonsku jedinicu.	➤ Izborni prekidač "power" podesiti na "half". 
3 Više elemenata na izvlačenje se otvara istovremeno.	Frontovi se međusobno dodiruju.	➤ Podesiti razmak između ivica stranica. Tehnika navlačenja: Podešavanje visine preko spojnice  Tehnika navlačenja i kačenja: Podešavanje kosine blende  Tehnika kačenja: Podešavanje visine za potpuno izvlačenje  Tehnika kačenja: Podešavanje visine za delimično izvlačenje 

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć	
	Pogonska jedinica: Izborni prekidač „Mode” je pogrešno podešen. Noseći profil: Nema komunikacijskog kabla.	➤ Izborni prekidač "Mode" podesiti na "Single". ➤ Opremiti noseći profil komunikacionim kablom (identičan sa razvodnim kablom). B Komunikacioni kabl	 
4 Element na izvlačenje se ne otvara dovoljno.	Korpus nije horizontalno nivelisan.	➤ Nivelisati korpus.	
	Kod potpunog izvlačenja pogrešno je podešen izborni prekidač "Power" na pogonsku jedinicu.	➤ Izborni prekidač "power" podesiti na "full".	
	Nije montiran produžetak poluge na pogonskoj jedinici (sve do unutrašnje širine korpusa od 234 mm mora da se demontira polužni produživač).	➤ Montirati produžetak poluge na pogonskoj jedinici.	
	Sistem vodice ima težak hod.	➤ Očistiti korpusnu šinu. ➤ Zameniti korpusnu šinu.	
	Pogonska jedinica je suviše slaba za odgovarajući element na izvlačenje.	➤ Montirati drugu pogonsku jedinicu sa sinhronizacionim kablom na noseći profil.	
			
	Pogonska jedinica je neispravna.	➤ Ponovo uspostaviti kontakt sa pogonskom jedinicom i aktivirati polugu za izbacivanje. ➤ Zameniti pogonsku jedinicu i aktivirati polugu za izbacivanje.	
5 Pri zatvaranju element na izvlačenje se samo-stalno otvara.	Pogrešna pozicija nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.	➤ Popraviti poziciju nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.	
	Pogonska jedinica je neispravna.	➤ Zameniti pogonsku jedinicu i aktivirati polugu za izbacivanje.	
	Korpusna šina je neispravna.	➤ Zameniti korpusnu šinu.	

Otklanjanje smetnji

Preporučujemo da se pridržavate predloženog redosleda pri traženju greške.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
6 Element na izvlačenje ne može potpuno da se zatvori..	Element na izvlačenje je blokiran nekim predmetom.	➤ Ukloniti predmet. 
	Frontovi se međusobno dodiruju.	➤ Podesiti razmak između ivica stranica. Tehnika navlačenja: Podešavanje visine preko spojnice  Tehnika navlačenja i kačenja: Podešavanje kosine blende  Tehnika kačenja: Podešavanje visine za potpuno izvlačenje  Tehnika kačenja: Podešavanje visine za delimično izvlačenje 
	Pogrešna pozicija nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.	➤ Popraviti poziciju nosećeg profila odn. prihvatnog ugla.
	Pogonska jedinica je pogrešno pozicionirana.	➤ Ispraviti položaj pogonske jedinice.
	Neispravna funkcija pogonske jedinice.	➤ Ponovo uspostaviti kontakt sa pogonskom jedinicom i aktivirati polugu za izbacivanje. ➤ Zameniti pogonsku jedinicu i aktivirati polugu za izbacivanje.

Julius Blum GmbH
 Fabrika okova
 A-6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Faks: +43 5578 705-44
 E-mail: info@blum.com
www.blum.com

 **blum**®

MA-310/1-S-SR 06.11