



Fabricante – Dicas sobre o TIP-ON BLUMOTION



www.blum.com

 **blum**[®]


Fabricante – Dicas

Para que você, como processador, e seus clientes, como futuros usuários, possam usufruir por um longo tempo de extensões com TIP-ON BLUMOTION, gostaríamos que observassem os seguintes aspectos no processamento, montagem e transporte.



Construção de móveis

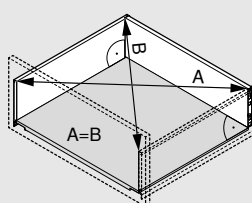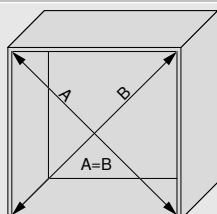

Para a folga frontal de no mínimo 2.5 mm, é necessária uma fabricação exata, ou seja, respeitando as dimensões planejadas e a precisão angular.

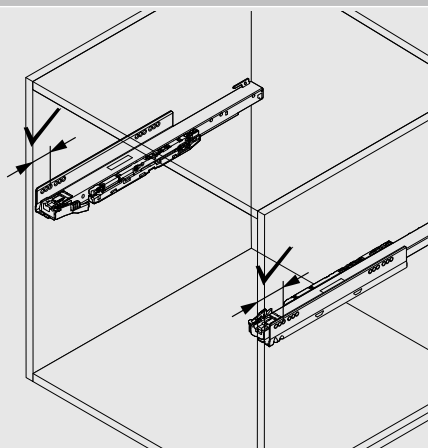



Observar a posição exata da profundidade de ambas as guias do gabinete.

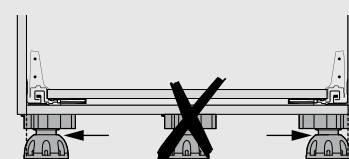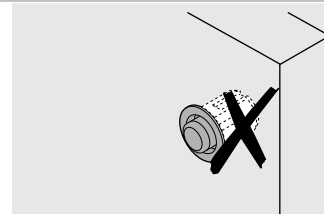



Não utilizar amortecedor, já que isto limita a função de desengate. O fundo do gabinete não pode se encurvar para cima, portanto, não utilizar um quinto pé da base.

Processamento e ajuste das ferragens



LEGRABOX / MOVENTO

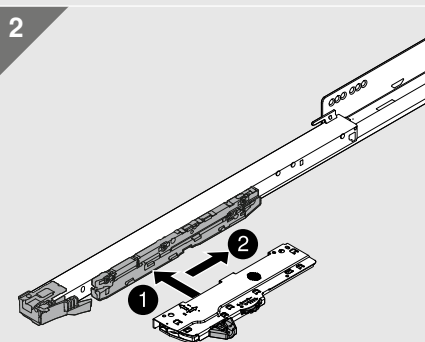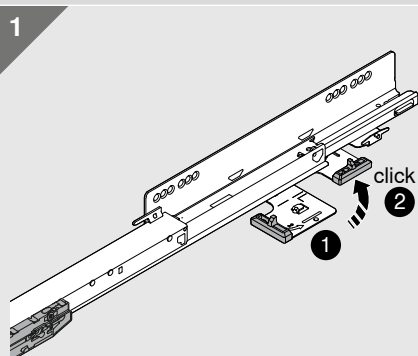


MERIVOBX

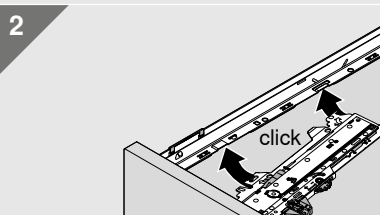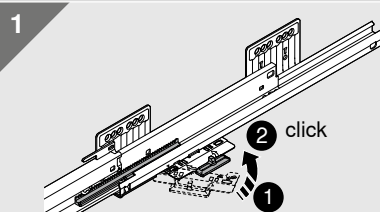


TANDEMBOX

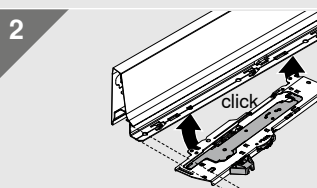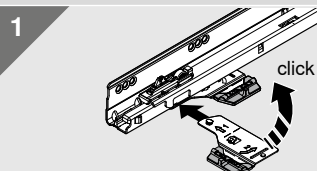


Encaixar os componentes TIP-ON BLUMOTION até ouvir o som do clique.

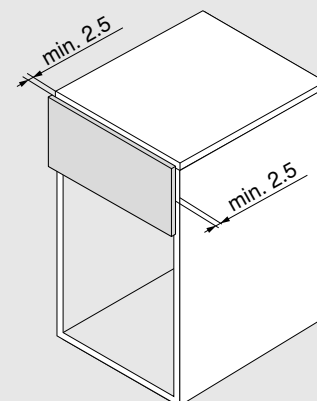

LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX / TANDEMBOX

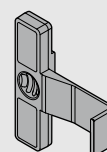

Com nosso gabarito, ajustar a folga frontal igualmente em ambos os lados para no mínimo 2.5 mm.


Fabricante – Dicas

Processamento e ajuste das ferragens

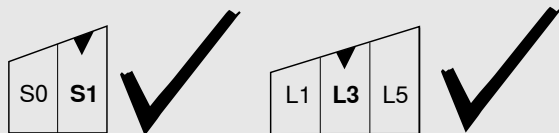


Selecionar a unidade TIP-ON BLUMOTION correta:

A marcação na parte inferior indica o respectivo dimensionamento da força (para comprimentos nominais curtos S0 e S1; para comprimentos nominais mais longos L1, L3 e L5).

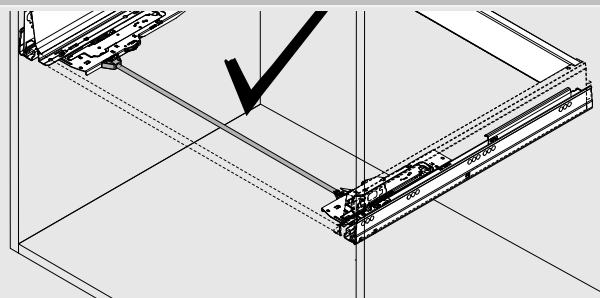


Para uma função ou área de desengate otimizadas do TIP-ON BLUMOTION, colocar um eixo de sincronização.

Operação

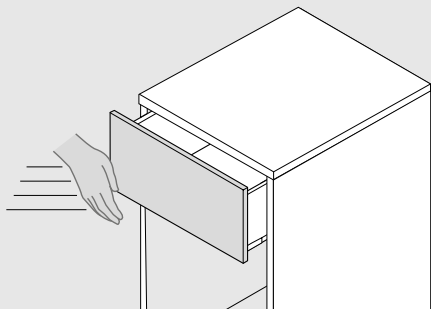


Para tensionar a mola TIP-ON, fechar as extensões com TIP-ON BLUMOTION sempre com algum impulso. Em extensões carregadas, é necessário menos impulso de forma correspondente.

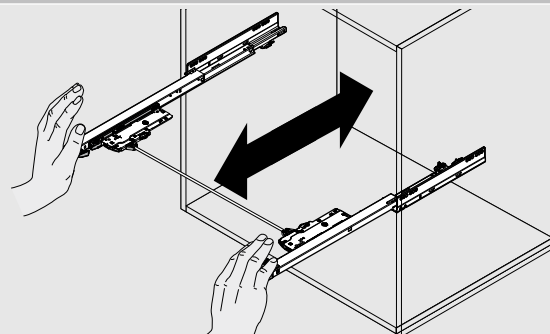


Em LEGRABOX / MOVENTO: Abrir ou fechar paralelamente as guias do gabinete com sincronização enganchada, para que o adaptador da sincronização não seja danificado.

Transporte


Para evitar danos durante o transporte de móveis já montados:

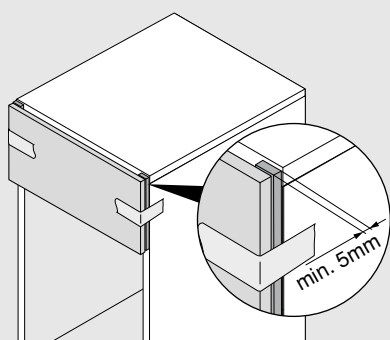

a) Fixar uma proteção entre frente e gabinete ou

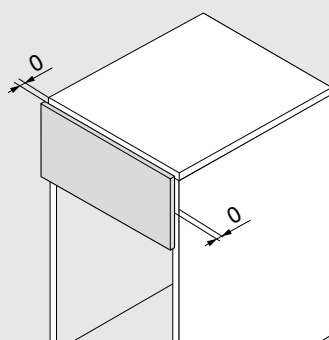

b) ajustar a folga frontal para 0 mm ou

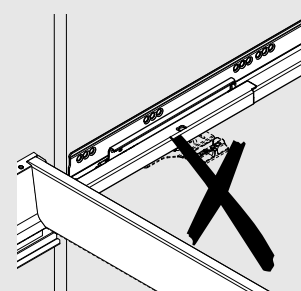

c) transportar sem dispositivo de engate.



Outras informações sobre a montagem do TIP-ON BLUMOTION:

www.blum.com/documentstiponblumotion

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 000.000.0 · FO064/3 PT-BR/05.22