

Frontbefestigung für schmale Alurahmen | Front fixing bracket for narrow alu frames |
 Attache-façade pour cadres alu étroites | Attacco per frontale per telai in alluminio stretti |
 Fijación frontal de marcos de aluminio estrechos | Кріплення фасаду для вузького алюмінієвого профілю

Für Alurahmen von 19–22 mm Breite mit einer Mindestrahmenstärke von 1.1 mm.

For frame widths of 19–22 mm with a min. frame thickness of 1.1 mm.

Pour cadres de 19–22 mm avec épaisseur min. de 1.1 mm.

Adatto per larghezze del telaio in alluminio di 19–22 mm con uno spessore minimo del telaio di 1.1 mm.

Para marcos de aluminio de anchura 19–22 mm con un espesor mínimo de 1.1 mm.

Для алюмінієвого профілю 19–22 мм завширшки та з мінімальною товщиною 1.1 мм.

Für Seitenwandstärke 16–20 mm

For side panel thicknesses 16–20 mm

Pour épaisseurs de côtés 16–20 mm

Per fianchi del corpo mobile con uno spessore da 16 a 20 mm

Para espesor del lateral entre 16 y 20 mm

Для боковин 16–20 мм завтовшки

Für seitliche Fugen von 1–3 mm


For side gaps of 1–3 mm

Pour jeu latéral de 1–3 mm

Adatto per fughe laterali di 1–3 mm

Para juegos laterales de 1–3 mm

Для бокових зазорів 1–3 мм

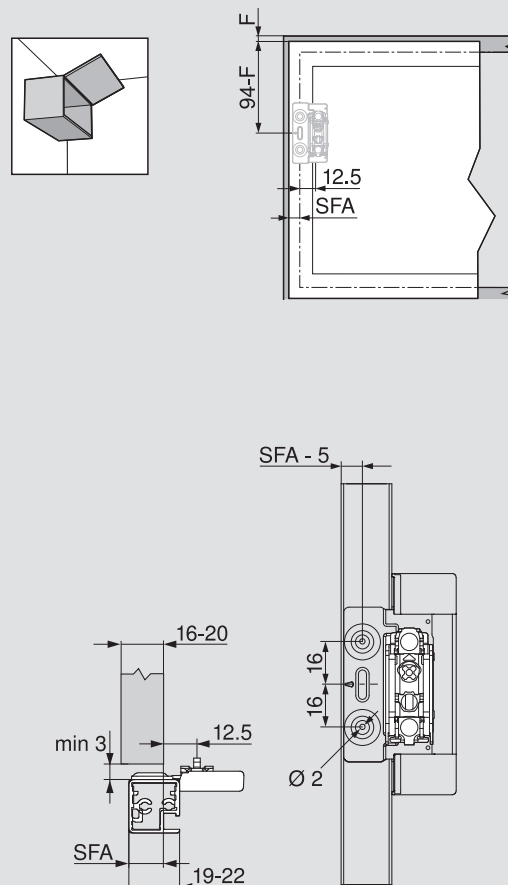

F Fuge | Gap | Jeu | Fuga | Juego | Зазор

SFA Seitlicher Frontaufschlag (= Seitenwandstärke - Fuge) | Lateral front overlay (= Side panel thickness - gap) | Recouvrement latéral (= Épaisseur de côté - jeu) | Battuta frontale laterale (= Spessore dei fianchi - fuga) | Recubrimiento lateral del frente (= Espesor del lateral - juego) | Бокове накладення фасаду (= Товщина боковини - Зазор)

i

HINWEIS | NOTE | REMARQUE | INDICAZIONE | INDICACIONES | БКАЗІВКА

- Ausschließlich die beige packten Schrauben verwenden. | Only use special screws provided. | Utiliser uniquement les vis jointes. | Utilizzare esclusivamente le viti incluse nell'imballo. | Exclusivamente usar los añadidos tornillos. | Використовувати тільки гвинти, що входять до комплекту.
- Puffer mit 3 mm Höhe erforderlich. | Use a 3 mm bumper. | Utiliser des butées hauteur 3 mm. | Necessario un paracolpi con 3 mm di altezza. | Necesario un amortiguador con altura de 3 mm. | Використовувати амортизатор 3 мм заввишки.