



4. Colocación de guías

- Todas las medidas están expresadas en milímetros

Piezas del Kit

Guías LEGRABOX NL:500 mm / 40 kg		x 5
Tornillos Euro		x 40




Importante

- Usar 4 tornillos Euro por guía
- Los tornillos Euro requieren una perforación de 5 mm de diámetro

Herramientas


Taladro	
Broca de 5 mm	

Posición de guías

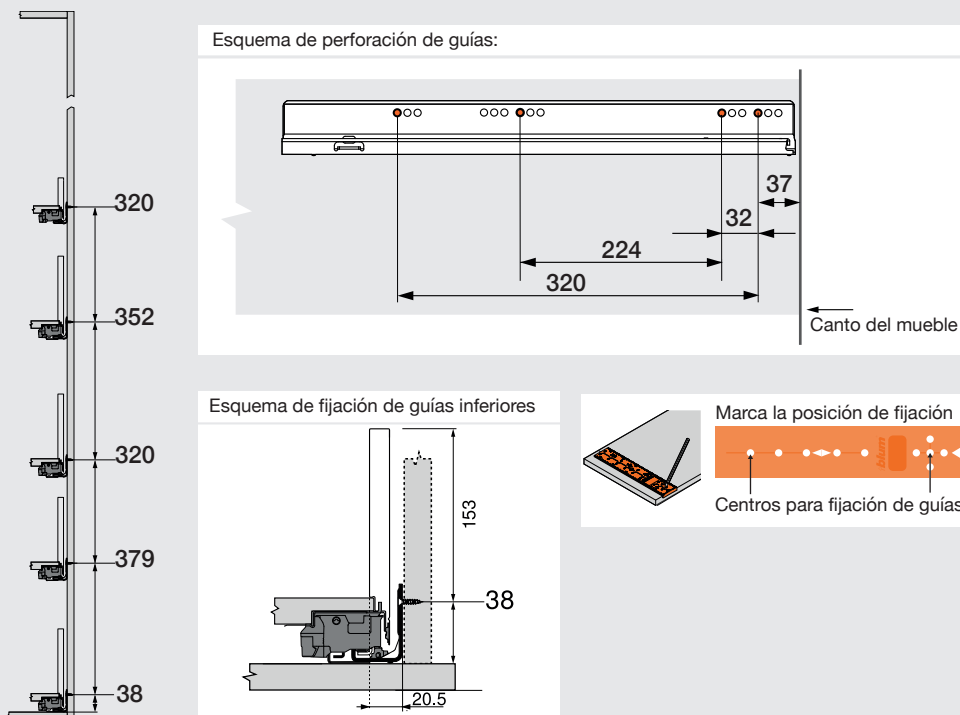


5. Armado de SPACE TOWER y ajustes de puerta y cajones

1 Colocación y ajuste de cajones

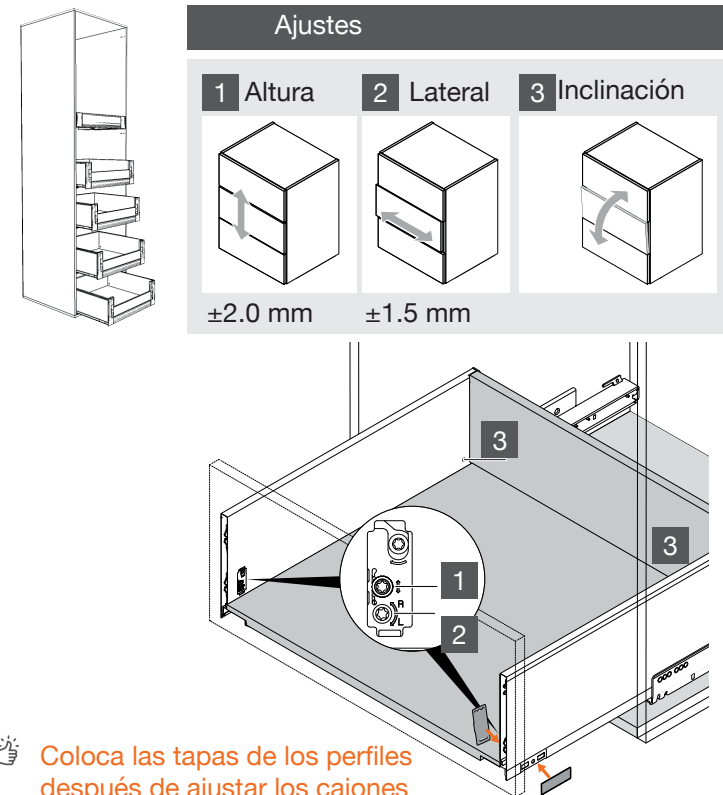

2 Colocación y ajuste de puerta

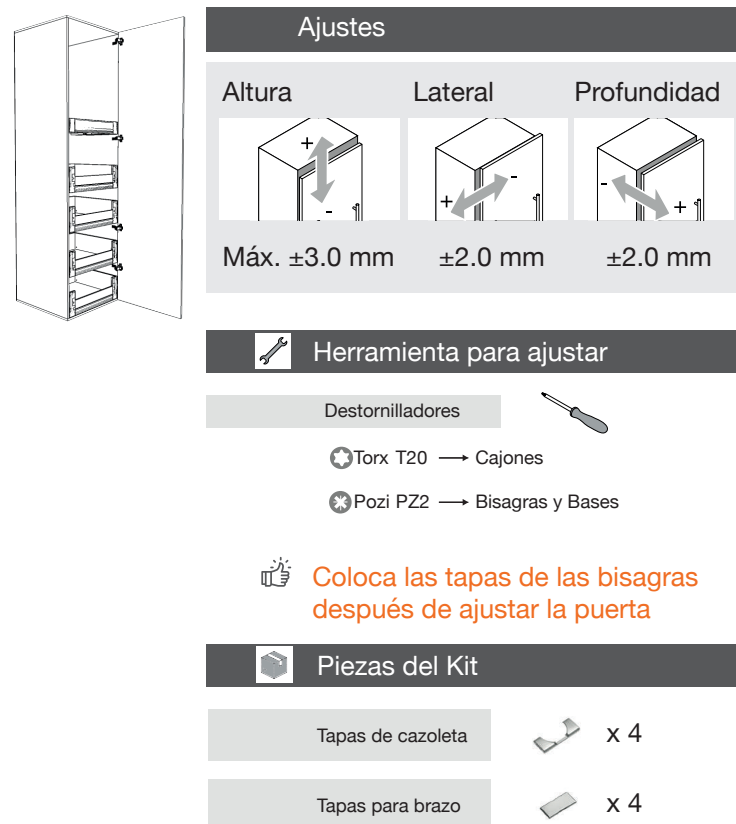

Kit SPACE TOWER

La solución de almacenaje ideal

www.blum.com



CONTENIDO

Herraje para SPACE TOWER:

- 1 Cajón interior LEGRABOX altura M
- 4 Cajones interiores LEGRABOX altura C
- 4 Bisagras CLIP top BLUMOTION 155°
- Tornillería y ayuda de montaje

*La fotografía del SPACE TOWER es ilustrativa

Piezas del Kit



Importante:


Este Kit no incluye las siguientes piezas:

- gabinete
- puerta
- pisos de cajones
- traseras de cajones

(Ver esquemas de cortes en las instrucciones)

Ayudas de montaje Blum sugeridas

- BOXFIX E-L ZMM.700.20
- Plantilla universal 65.105102
- ECODRILL 2M31.1000
- Punzón para bisagras ZME.0710



1. Construcción y medidas del gabinete



Planifica tu SPACE TOWER con DYNALOG, el programa de diseño de Blum y obtén:

- Planos de corte y perforación
- Datos CAD / CAM para CNC
- Dibujo en 3D del mueble

Descarga la aplicación gratis aquí

<http://e-services.blum.com/dynalog>




Descarga la aplicación **EASY ASSEMBLY** y obtén toda la información de instalación en tu celular



Blum recomienda

Tipo de construcción de gabinete

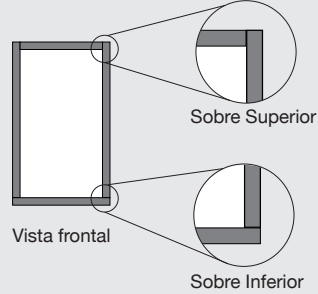

Material recomendado


- MDF o Aglomerado
- Espesor de 15 - 16 mm

Altura de gabinete:
Mínimo 1,600 mm
Máximo 2,200 mm

Profundidad interior
mínima requerida:
503 mm

Importante
LW (ancho interior requerido) = 568 mm

Vista frontal del gabinete

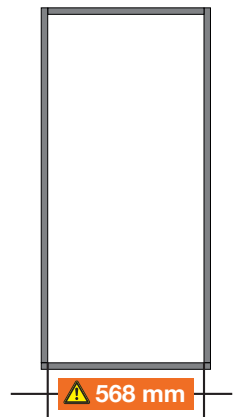

2. Construcción de la puerta

- Elige el lado de apertura (derecha - izquierda) de la puerta para la colocación de las bisagras y el trabajo en el gabinete.
- Todas las medidas están expresadas en milímetros

Perforación y posición de bisagras



Blum recomienda


Optimiza el espacio de almacenaje

- Coloca las bisagras según la posición recomendada en el esquema


Material recomendado

- MDF o Aglomerado
- Espesor mín 15 mm / máx 32 mm

Esquema de perforación de cazoleta:

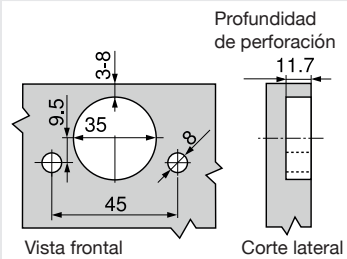

Posiciones de bisagras:

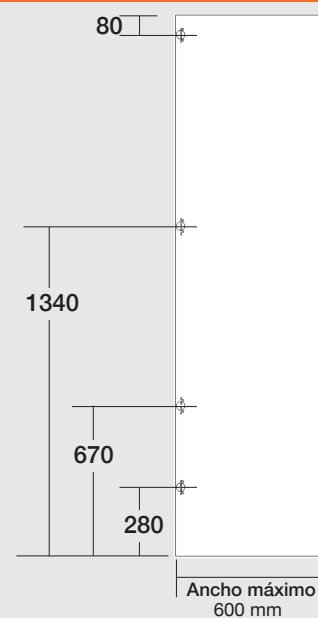

Blum recomienda: Usar mazo de goma para la instalación de las bisagras



Piezas del Kit

Bisagras CLIP top
BLUMOTION 155°



x 4



Herramientas

Taladro



Brocas 35 y 8 mm

Mazo de goma



Ayudas de montaje Blum

ECODRILL

2M31.1000

Punzón de bisagra

ZME.0710



Piezas del Kit



Bases para bisagras



x 4

Posición de perforación de bases

Esquema de perforación para base de bisagras

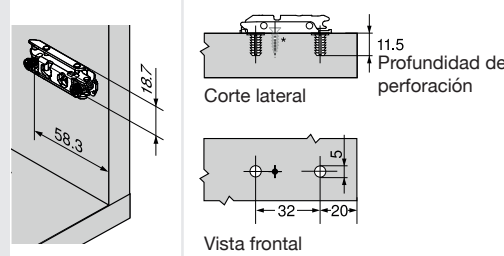

Marca la posición de fijación de las bases con la plantilla de marcaje universal



Centros para bases de bisagras



3. Armado cajones altura M y C

- Todas las medidas están expresadas en milímetros

Material requerido
para cortes de pisos y traseras

- MDF o Aglomerado
- Espesor de 16 mm

Corte de piezas para armado de cajones

Pieza trasera
cajón altura M


Cantidad : 1 pieza



Vista frontal

Pieza trasera
cajones altura C


Cantidad : 4 piezas

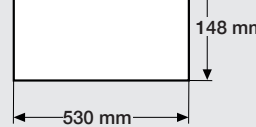

Vista frontal


Pisos de cajones
Altura M y C

Cantidad : 5 piezas

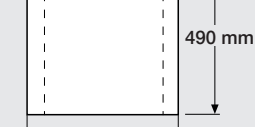


Vista superior

Esquema de rebaje y perforación para pisos

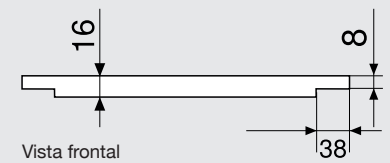


Vista frontal

Detalle de rebaje de pisos

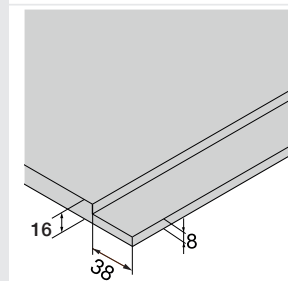


Detalle de perforación de pisos

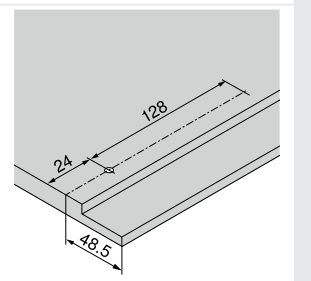

Armado de cajón altura M

Piezas del Kit


Herraje para 1 cajón

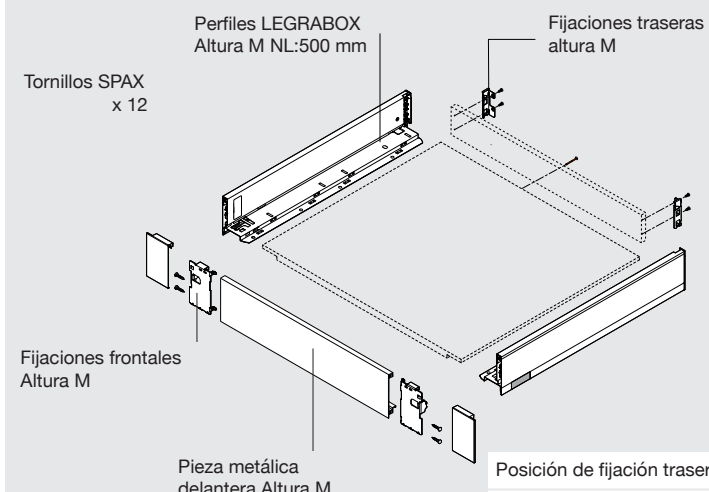

Blum recomienda

Refuerza el piso y la trasera del cajón

- Coloca 2 tornillos de refuerzo en la parte posterior del cajón

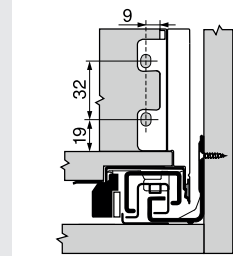

Herramientas

Taladro



Broca centradora



Punta Pozi



Broca 2.5 mm



Ayudas de montaje Blum


BOXFIX E-L

ZMM.700.20

Armado de cajón altura C

Piezas del Kit


Herraje para 1 cajón

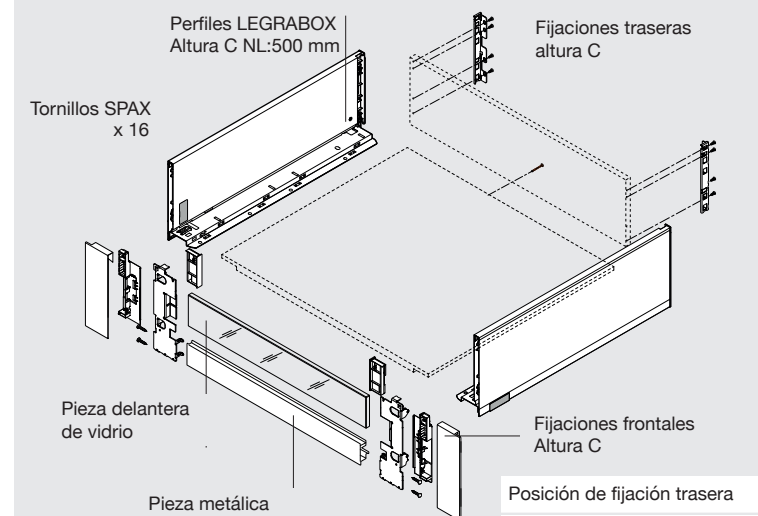

Blum recomienda

Refuerza el piso y la trasera del cajón

- Coloca 2 tornillos de refuerzo en la parte posterior del cajón

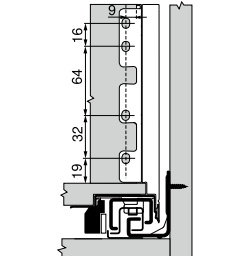

Las cajas de productos del Kit SPACE TOWER incluyen:

- Instructivo de armado de cajones
- Instructivo de armado de frentes de cajón



Busca en YouTube los videos para armar y ajustar los cajones

- Blum LEGRABOX pure - assembly inner pull-out
- LEGRABOX pure: assembly Blum