

REVEGO

Pocketrendszer lakóterek
újrágondolásához

Rendelési információ és tervezés

www.blum.com

The Blum logo, featuring a stylized upward-pointing arrow followed by the word "blum" in a bold, lowercase sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.



reddot winner 2022



A konyha, étkező, nappali és a munkaterület egyre inkább összenő. Ez magas követelményeket támaszt a modern helyiségkialakítás koncepcióival szemben. A pocketrendszerek gyorsan, egyszerűen és intuitív módon teszik lehetővé komplett lakóterek nyitását használat, illetve becsukását használaton kívül. Ez teljesen új kivitelezési lehetőségeket kínál a legkülönbözőbb felhasználási területekhez.

A Blum az új termékkategóriával, a Pocketrendszerekkel megoldást fejlesztett ki az optimális helykihasználásra: A REVEGO egy egyedülálló tolóajtó-rendszer, teljesen integrált technikával, és mindez egy keskeny korpuszba — a pocketbe beépítve.



Tartalom

- 06 Programáttekintés
- 10 Tervezés és termékválasztás
- 12 REVEGO duo, dupla ajtó
- 24 REVEGO uno, egyajtós
- 34 REVEGO uno + duo,
egyajtós és dupla ajtó kombinálva
- 50 REVEGO duo + duo,
két dupla ajtó kombinálva
- 62 A profilok számításai és megmunkálása
- 67 EXPANDO T – vékony előlapokhoz
- 68 Megmunkálási segédeszközök
- 69 Vizsgálati és ellenőrzési előírások
- 70 moving ideas



Észszerű gyártás

A REVEGO már tartalmazza az összes szükséges alkatrészt, a teljesen integrált szerelvényekkel ellátott egyedi pocket-szerkezetnek köszönhetően. A pocketrendszereket kényelmesen előszerelheti műhelyében vagy vállalatánál, és gondosan becsomagolva elszállíthatja a végfelhasználóhoz. Ez megkönnyíti a helyszíni szerelést és emellett növeli a hatékonyságot.



Tapasztalja meg a REVEGO-t teljes méretben. Töltse le az Appstore-ból az Ar-alkalmazást és már indulhat is:

www.blum.com/revarapp



Gyors felépítés a helyszínen

A végső összeszerelés a helyszínen egyszerű: állítsa be a pocketeket, igazítsa be és rögzítse őket, szerelje be az ajtókat és a hengersorokat, állítsa be a fugaképet és kész! A háromdimenziós beállítási lehetőségek jól hozzáférhetőek és intuitívan kezelhetők. A vasalatok leszerelése beépített bútorban is egészen egyszerű az integrált beépített csatlakozási pontnak köszönhetően.



Egyszerű tervezés

Az egyajtós REVEGO uno esetében 100 mm-es, a dupla ajtós REVEGO duo esetében a 150 mm-es egységes pocketszélesség, lehetővé teszi a pocket körüli szabad tervezési lehetőségeket. Az egy- és dupla ajtós alkalmazások egyedileg is kombinálhatók.



Magas szintű kezelési komfort

A TIP-ON mozgástechnológiának köszönhetően a bútorhasználó az ajtókat fogantyú nélkül, koppintással nyitja ki és teljesen betolja a pocketbe. A zárashoz elegendő az ajtó rövid megnyomása, kilöködik a pocketből és a felhasználó egy újabb nyomással a teljes területet ismét elrejtetheti.



A REVEGO áttekintése

- Gyorsabb és átláthatóbb felállítás, az előszerelt vasalatoknak köszönhetően
- Az egyedi pocket-kialakítás lehetővé teszi a teljesen beépített vasalatok használatát
- Egyszerű tervezhetőség, a meghatározott pocket-szélességek miatt
- Komfortos és hatásos mozgásfolyamat
- Egyedi kialakítási lehetőségek a REVEGO uno (1) és a REVEGO duo (2) kombinációjával
- Rugalmas adaptáció bármely beépítési pozícióhoz a különböző névleges hosszok által
- Zökkenőmentes nyitás és zárás fogantyú nélkül a beépített TIP-ON mozgástechnológiának köszönhetően
- Lábazatszerkezettel és anélkül is megvalósítható
- Pontos és könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségek
- A teljesráutódósú ajtók zárt állapotban teljesen eltakarják a pocketet, és tökéletes fugaképet eredményeznek
- A pocketrendszerek minden lakóterületen alkalmazhatók
- Alkalmas beltéri ill. szekrénykonstrukciójú megoldásokhoz, vagy járható alkalmazásokhoz, például öltözőkhöz, kamrákhoz stb.
- A vasalatok egyszerű szétszerelése a már beépített bútorban is a beépített szervizfelületnek köszönhetően

Az alkalmazások áttekintése és tervezési tudnivalók

REVEGO duo

Dupla ajtó, jobbos vagy balos



12. oldal

- Előlapok száma: 2
- Beépítési szélesség 900 - 1500 mm
- Belső korpuszszélesség az alkalmazásban max. 1350 mm
- Előlapszélesség 442–748 mm

REVEGO uno

Egyszeres ajtó, jobbos vagy balos



24. oldal

- Előlapok száma: 1
- Beépítési szélesség 450– 900 mm
- Belső korpuszszélesség az alkalmazásban max. 800 mm
- Előlapszélesség 442–898 mm

REVEGO uno + duo

egyszárnyú és dupla ajtó kombinálva



34. oldal

- Előlapok száma: 3
- Beépítési szélesség 1350–2400 mm
- Belső korpuszszélesség az alkalmazásban max. 2150 mm
- Előlapszélesség 442–748 mm, ill. 442–898 mm

REVEGO duo + duo

Két dupla ajtó kombinálva



50. oldal

- Előlapok száma: 4
- Beépítési szélesség 1800–3000 mm
- Belső korpuszszélesség az alkalmazásban max. 2700 mm
- Előlapszélesség 442–748 mm



Videók megtekintése a szerelésről:

www.blum.com/revmv

Kényelmes termékválasztás

Terméktervezőnk megkönnyíti az Ön számára a termékválasztást és a cikkek ellenőrzött alkatrészlistáit, tervezési információkat és CAD-adatokat biztosít.



www.blum.com/revpc

Szolgáltatásaink áttekintése

Szolgáltatásaink az egész folyamaton végigkísérik Önt – a tervezéstől a konstrukción keresztül egészen a szerelésig. Használja bevált és felhasználóbarát szolgáltatásainkat a REVEGO-projektjeihez.



Tervezet, tervezés, termékválasztás

A terméktervezőnk segít a termékek gyors és kényelmes kiválasztásában. Ezáltal Ön ellenőrzött cikklisztákat, pontos tervezési információkat, valamint pontos gyártási rajzokat kap.



Szerkesztés

A tervezőszoftverben történő további feldolgozáshoz a REVEGO-projektet különböző CAD-formátumokban exportálhatja. Kiválasztott partnereinkkel interfészekkel is rendelkezünk az adatok egyszerű átviteléhez és a projekt befejezéséhez az Ön tervezőszoftverében.



Rendelés

A terméktervező vasalatlistát küldje el egyszerűen, közvetlenül kereskedője online-shopjához. A REVEGO-konfigurációkat könnyedén elmentheti a "Projektjeim" menüpontban, és így kezelheti ügyfélprojektjeit.



Gyártás

Gyorsítsa fel gyártási folyamatát terméktervezőnkkel. A tervezési eredményeket MINIPRESS top-ra viheti át EASYSTICK rendszerrel (BXF használatával) vagy közvetlenül a CNC-gépére. Az adatok CNC-gépére történő átviteléhez a terméktervezőben speciálisan előkészített CAM-adatokat (CAM DXF vagy teljes WOP-fúróprogramok) kap. Így a gyártási folyamatok a CNC-gépen még gyorsabbá és egyszerűbbé válnak.




Tudjon meg többet az E-SERVICES szolgáltatásról:
www.blum.com/configurator



Regisztráljon ingyenesen és profitáljon az E-SERVICES szolgáltatásból.
e-services.blum.com

Tervezés és termékválasztás

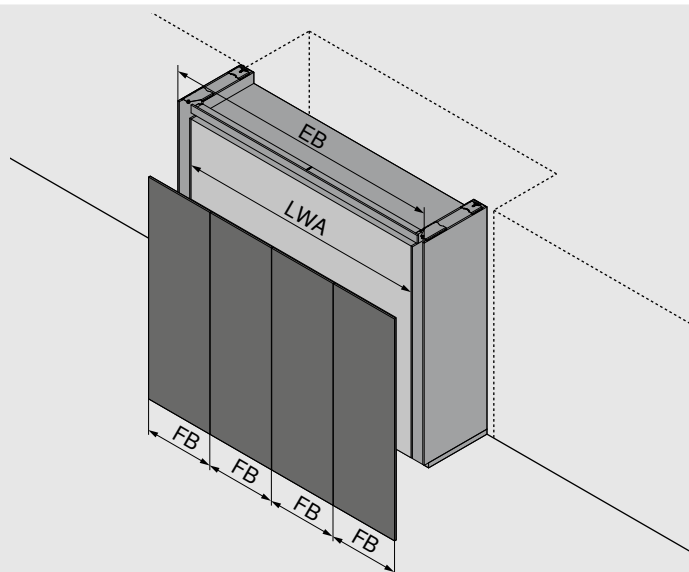

EB	Beépítési szélesség
LWA	Belső korpuszszélesség az alkalmazásban
FB	Előlapszélesség

Beugró fülke építése

Tervezési megközelítés kívülről befelé az egész felhasználás fix beépítési szélességével. A rendelkezésre álló tér határozza meg a beépítési szélességet és mérvadó az előlapok számát, előlapszélességeket és ezáltal a felhasználás elsődleges kiválasztását illetően. A következő lépésben kerülhet sor a megfelelő vasalatrészek és a korpusz méreteinek kiszámítására az alkalmazáson belül.

1. Milyen beugrófülke-szélesség áll rendelkezésre az alkalmazáshoz? A beugrófülke szélessége az alkalmazás beépítési szélességének felel meg.
2. A beépítési szélesség alapján határozza meg az előlapok lehetséges számát és az előlapszélességet. Ez határozza meg az alkalmazás típusát.
3. Az adott alkalmazás tervezési oldalain ekkor meghatározhatók a pocketméretek, az előlap túlnyúlása és a belméretek az alkalmazásban, és kiválaszthatók a további vasalatok.

Szabadon álló megtámasztás

Tervezési megközelítés belülről kifelé, a korpuszszélességre, ill. a felhasználáson belüli szerkezetre fókuszálva. A letakarandó korpusz mérvadó az előlapok lehetséges számát, előlapszélességeket és ezáltal a felhasználás elsődleges kiválasztását illetően. A következő lépésben kerülhet sor a beépítési méretek és a megfelelő vasalatrészek kiszámítására.

1. Az alkalmazásban milyen korpuszszélességet kell lefedni? A korpuszszélesség az alkalmazásban a belméretnek felel meg.
2. A belméret alapján határozza meg az előlapok lehetséges számát és az előlapszélességet. Ez határozza meg az alkalmazás típusát és annak beépítési szélességét.
3. Az adott alkalmazás tervezési oldalain ekkor meghatározhatók a pocketméretek és az előlap túlnyúlása, valamint kiválaszthatók a további vasalatok.

Előlapok száma


Tervezési megközelítés az előlapok előre meghatározott számával, valamint fix előlapszélességekkel. Az előlapok száma határozza meg az alkalmazás elsődleges kiválasztását. Az előre meghatározott előlapszélesség mérvadó az egész alkalmazás beépítési szélessége szempontjából. A következő lépésben kerülhet sor a megfelelő vasalatrészek és a korpusz méreteinek kiszámítására az alkalmazáson belül.

1. Milyen előlapszámot választott? Az előlapok száma határozza meg az alkalmazás módját.
2. A kívánt előlapszélességek határozzák meg a fugákkal a beépítési szélességet.
3. Az adott alkalmazás tervezési oldalain ekkor meghatározhatók a pocketméretek, az előlap túlnyúlása és a belméretek az alkalmazásban, és kiválaszthatók a további vasalatok.


Tervezés és termékválasztás

Működési terület

REVEGO uno

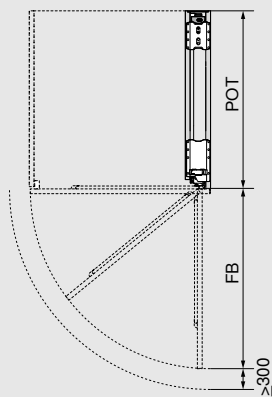

REVEGO duo

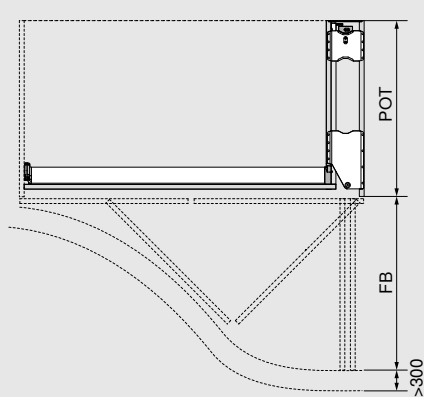


A pocket előtt biztonsági okokból hagyjon szabadon egy minimális távolságot a következő elemhez:
Előlapszélesség + 300 mm

FB Előlapszélesség

POT Pocketmélység

Névleges hossz, előlapszélesség, előlaptúllógás és mélységi helyszükséglet

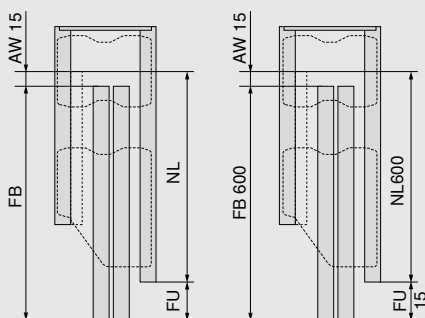

A minimális előlaptúllógás a névleges hossz, az előlapszélesség és a TIP-ON kioldási távolság (AW) kombinációjából adódik, ha szabványos névleges hosszokat használunk. A profilok hossza vágásával az előlaptúllógás (FU) egyénileg beállítható (min. FU = 7 mm).


$$FU = FB - NL + AW$$

AW TIP-ON kioldási távolság

FB Előlapszélesség

FU Előlap kilógás

NL Névleges hosszúság

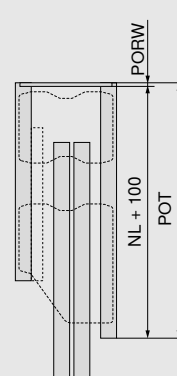

A mélységi helyszükséglet megfelel a poc-ketmélységnek (POT), ezt a névleges hossz + 100 mm, valamint a poc-kethátfal határozza meg.

NL Névleges hosszúság

POT Pocketmélység

PORW Pockethátfal

Útmutató

- Az alkalmazás belméretei (szélesség x magasság x mélység) határozzák meg a belső szerkezet maximálisan beépíthető terét.
- Kombinált alkalmazásoknál először a legszélesebb előlapot tervezze meg.
- 40 000 nyitó- és zárómozgás tanúsított tartóssága.
- A kézi működtetési erő a tartóssági vizsgálat után 70 N-nál kisebb.
- A furatképek, a darabolt méretek és a részletes alkatrészlisták a terméktervezőben érhetők el.

Megmunkálás

- A faelemek megmunkálásához CNC-gépre vagy a Blum MINIPRESS top-jára lesz szüksége EASYSTICK-kel. Vegye figyelembe, hogy a kivitelezés során vízszintes furatokra, valamint egy hengersorkivágásra is szükség lesz.
- Vízszintes fúráshoz a REVEGO pocket-összekötőkhöz való fúrószerszámot ajánljuk.
- A profilok hossza vágására vonatkozó számítási és feldolgozási utasításokat lásd a függelékben.




További biztonsági utasításokat az alábbiakban talál:

www.blum.com/revsd



Beépítési helyzet	Dupla ajtó obbos vagy balos (mm)		
Beépítési méret	Szélesség	Magasság	Mélység
	900 – 1500	1820 – 3012	574-től
Belső korpuszméretek az alkalmazásban	Szélesség	Magasság	Mélység
	1350-ig	2884-ig	483-től
Pocketméretek	Szélesség	Magasság	Mélység
	150	1807 – 2999	553-től
Előlapméretek	Szélesség	Magasság	Vastagság
	442 – 748	1800 – 2980	18 – 26
Előlapsúly	35 kg előlaponként		

Áttekintés

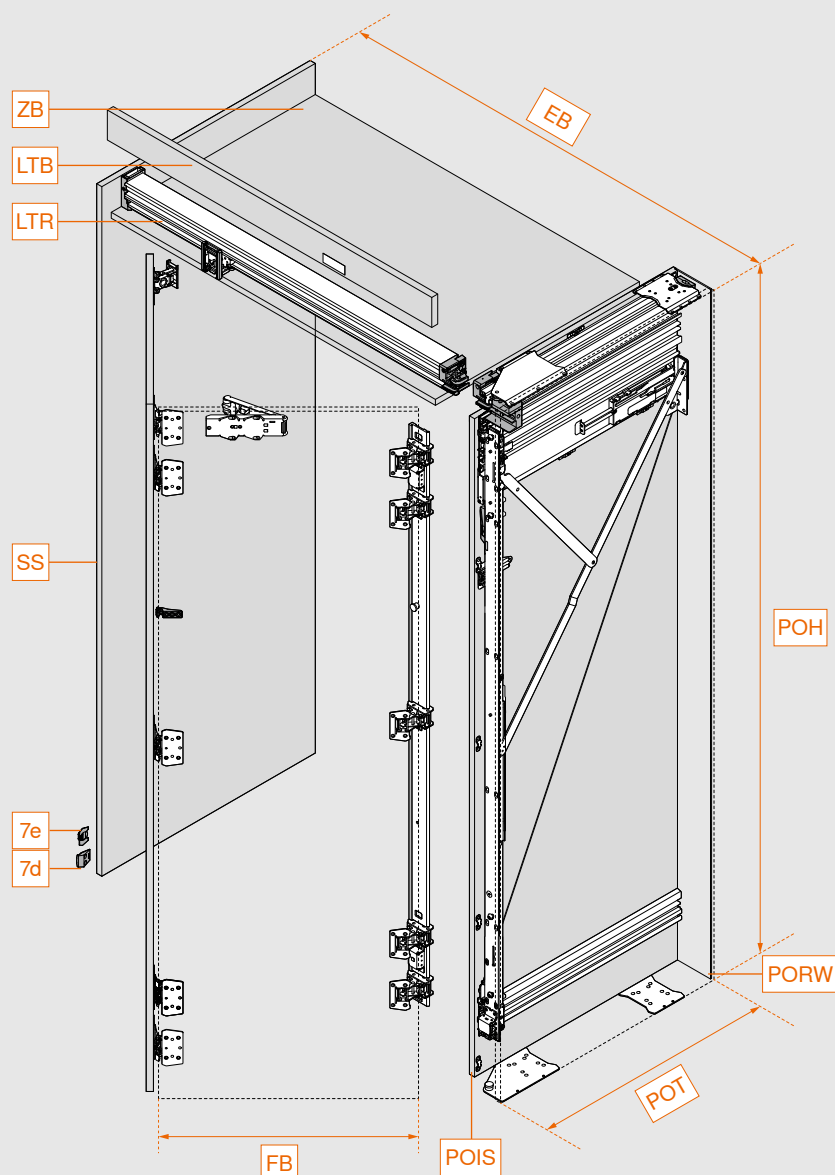

EB	Beépítési szélesség
FB	Előlapszélesség
LTR	Futómú tartó
LTB	Futómú takaró
POH	Pocketmagasság
POIS	Pocket belső oldal
PORW	Pocket hátfal
POT	Pocket mélység
SS	Opcionális állítóoldal
ZB	Közteslap
7d	Ajtó támaszték az álló oldalhoz
7e	Ajtó támaszték záró-/korpusz oldalhoz



Vasatválasztás egyszerűen

A megfelelő vasalatot és fúrési pozíciókat egyszerűen meghatározhatja a terméktervezővel. Szkenelje be a Qr-kódot, adja meg a webkódot a terméktervezőben vagy kattintson a rövid URL-re. Önnek még nincs hozzáférési engedélye az E-SERVICES szolgáltatáshoz? Regisztráljon itt az ingyenes hozzáféréshez.

Webkód

DQITIM

Link


www.blum.com/DQITIM


Terméktervező


Szerelés és beállítások
www.blum.com/rev2md

Komponensek áttekintése

Pocket

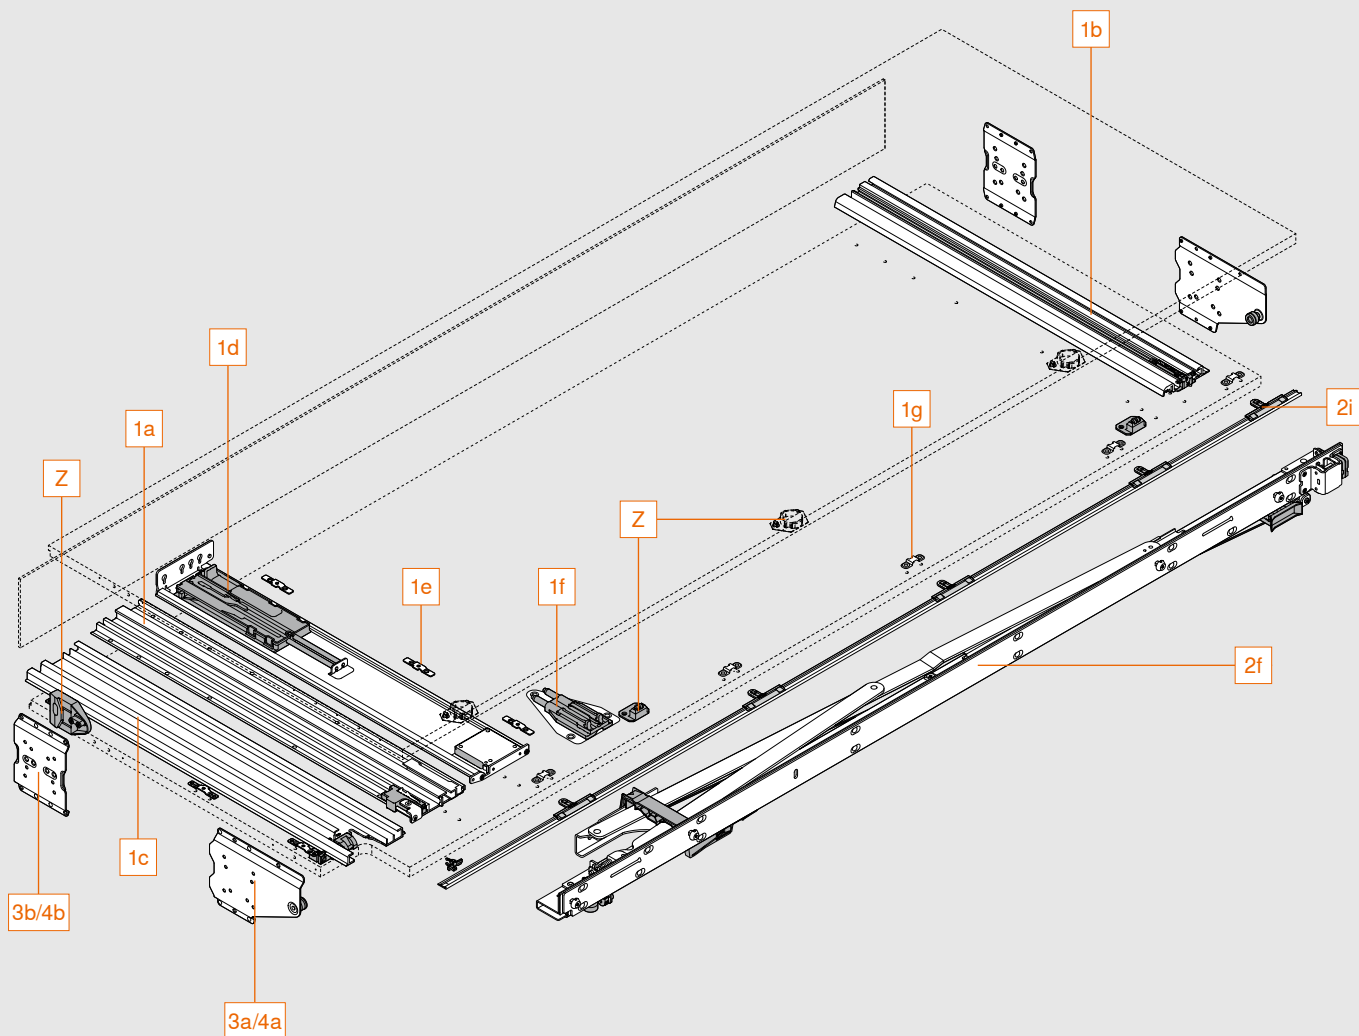


A következőket tartalmazza:

1a	Pocketsín felső
1b	Pocketsín alsó
1c	Vezetősínek
1d	Pocket TIP-ON egység
1e	Rögzítőkapcsok
1f	Pocket BLUMOTION-egység
1g	Pocket-takaróléc felfogató
2f	Kivetőpánt tartó
2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
3a/4a	Pocket-összekötő elől
3b/4b	Pocket-összekötő hátul
Z	Adapter E-eszközök lekapcsolásához
	Sávós védelem

Komponensek áttekintése

Előlap

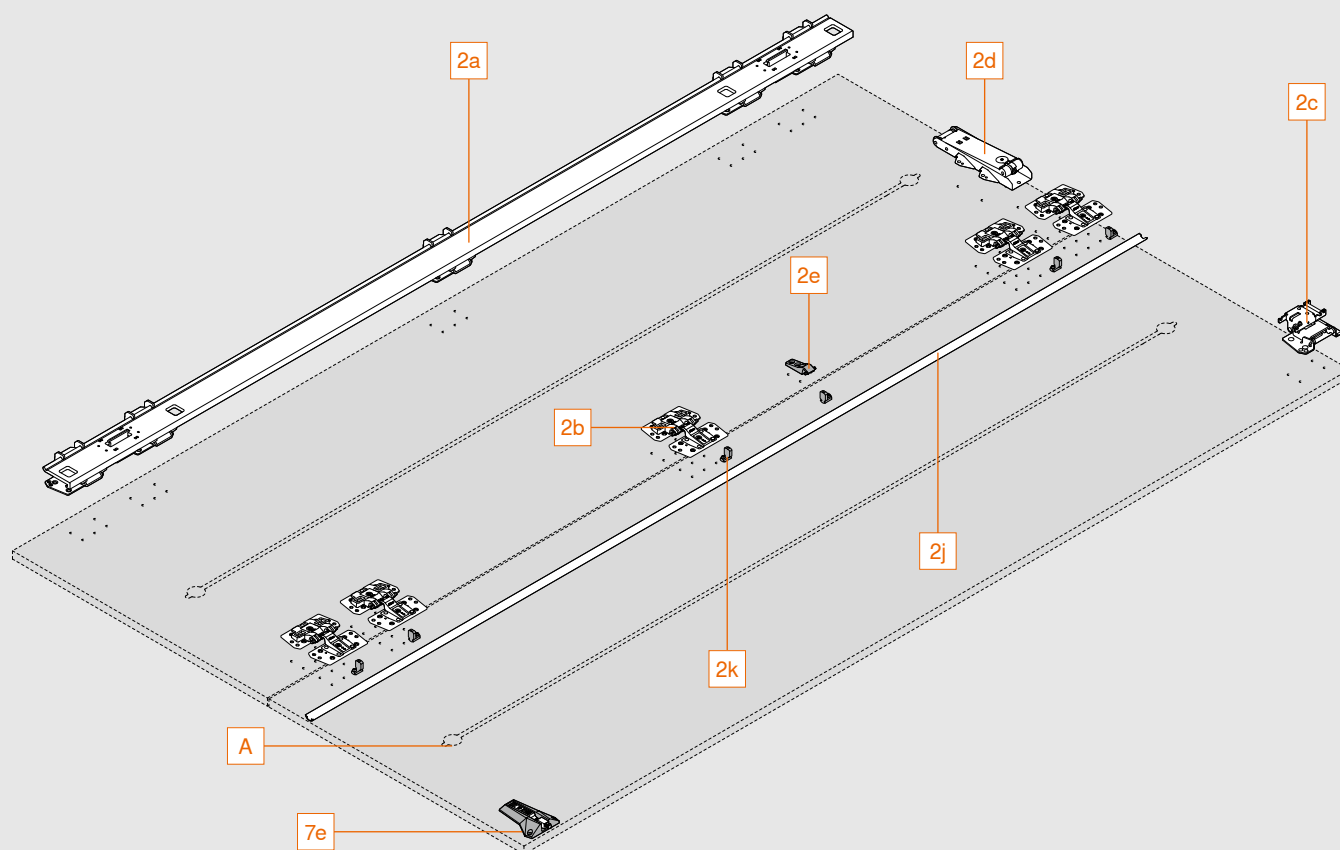


A következőket tartalmazza:

2a	Pánttartó rúd
2b	Köztes kivetőpánt
2c	Futómű kivetőpánt
2d	TIP-ON-egység ajtókhöz
2e	Ajtótakaróléc-alátámasztás
2j	Ajtótakaró lécz
2k	Ajtó takaróléc rögzítők
7e	Ajtótámaszték záró-/korpusz oldalhoz

A Előlaponként legalább egy max. 20 mm magasságú kiegyenlítő vasalatot ajánlunk.
A falcolt előlappár között rendelkezésre álló hely 20 mm.

Komponensek áttekintése

Futómű tartó

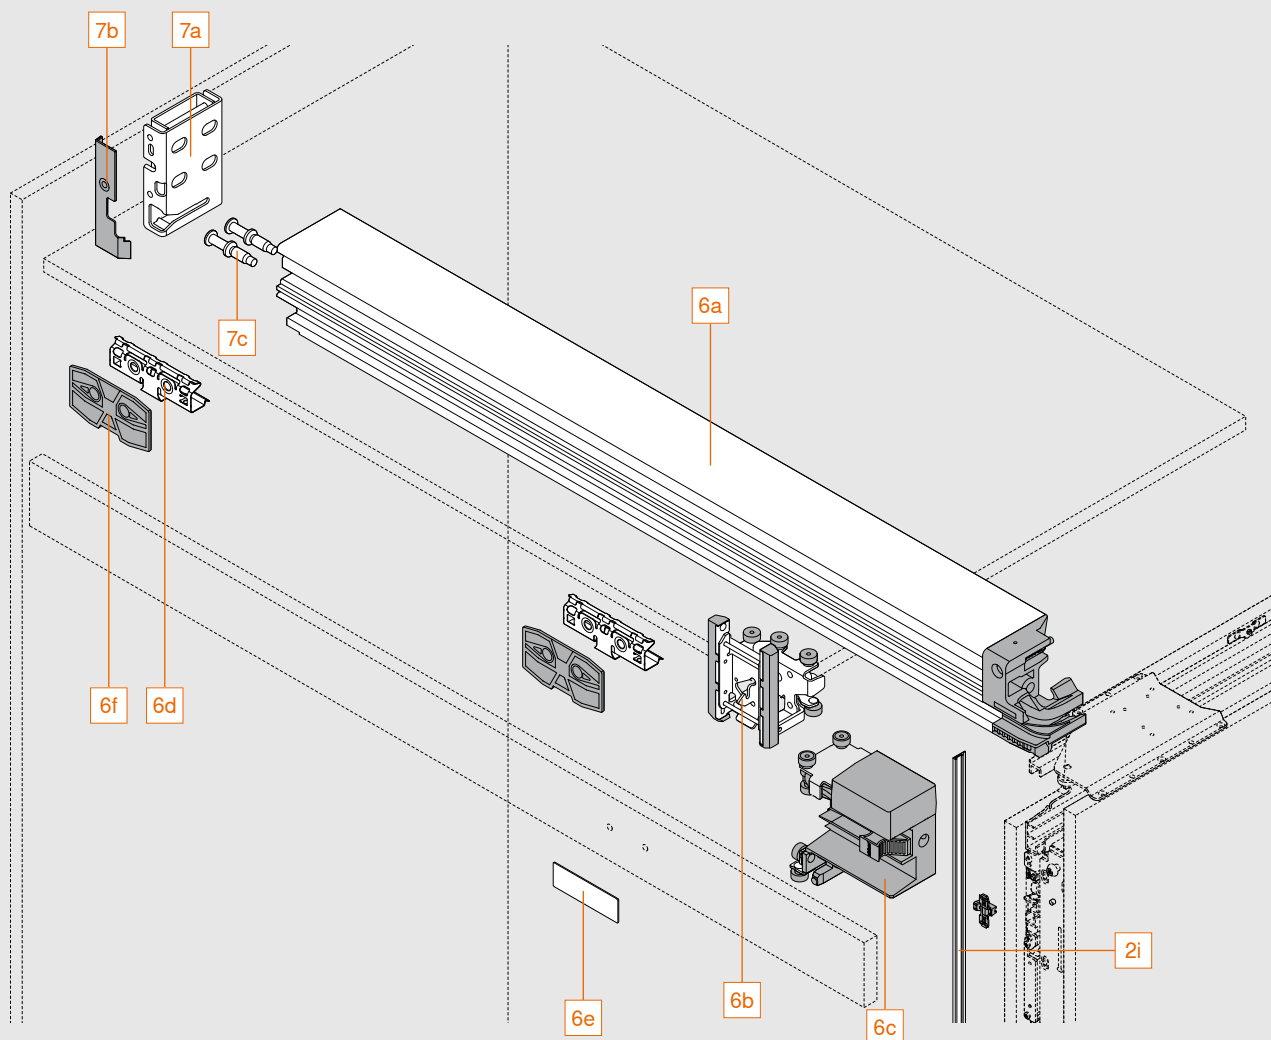

A következőket tartalmazza:

2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
6a	Futómű tartó
6b	Futómű
6c	Futómű felfogatás
6d	Futóműtakaró rögzítők
6e	Tapadólapka
6f	Távtartólemez
7a	Futómű rögzítés
7b	Burkolat a futóműtartó rögzítéshez
7c	Csavarok a a futóműtartó rögzítéshez

Rendelési információ

1	Pocket-sín készlet TIP-ON egységgel			
	Névleges hosszúság NL (mm)	min. pocketmélység POT* (mm)	Bal	Jobb
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Adat a pockethátfal nélkül. Min. 3 mm vastagságú hátfalszerkezet szükséges.

A pocket- és vezetősínek valamint a Pocket TIP-ON egység, egyedi névleges hosszra vághatók.

A következőket tartalmazza:

1a	1 x	Pocketsín felső
1b	1 x	Pocketsín alsó
1c	1 x	Vezetősínek
1d	1 x	Pocket TIP-ON egység
1e	6 x	Rögzítőkapcsok
1f	1 x	Pocket BLUMOTION-egység
1g	5 x	Pocket-takaróléc felfogatás

2	Kivetőpánt tartó készlet TIP-ON egységgel		
	Pocketmagasság (mm)	Bal	Jobb
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

A takaróléceket egyedi méretre kell vágni

A következőket tartalmazza:

2a	1 x	Pánttartó rúd
2b	5 x	Köztes kivetőpánt
2c	1 x	Futómű kivetőpánt
2d	1 x	TIP-ON-egység ajtókhöz
2e	1 x	Ajtótakaróléc-alátámasztás
2f	1 x	Kivetőpánt tartó
2i	1 x	Pocket takaróléc 5 x rögzítéssel, fekete-eloxált
2j	1 x	Ajtó takaróléc, fekete-eloxált
2k	6 x	Ajtó takaróléc rögzítők

Rendelési információ


Pocket-összekötő készlet				
3		Alkalmazás lábazattal		
	Pocket-oldalvastagság (mm)		Szín	
	15 – 17		Fekete	
	18 – 19		Fekete	
Pocket-összekötő fent + lent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához				
POVH Pocket-összekötő magasság				
A következőket tartalmazza:				
3a	2 x	Pocket-összekötő elől		
3b	2 x	Pocket-összekötő hátul		

Pocket-összekötő készlet					
4		Alkalmazás lábazat nélkül			
	Pocket-oldalvastagság (mm)		Szín	Bal	Jobb
	15 – 17		Fekete	802V660B.L1	802V660B.R1
	18 – 19		Fekete	802V680B.L1	802V680B.R1
Pocket-összekötő fent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához					
Pocket-összekötő lent: POVH 3 mm 7 – 13 mm fugához					
POVH Pocket-összekötő magasság					
A következőket tartalmazza:					
4a	2 x	Pocket-összekötő elől			
4b	2 x	Pocket-összekötő hátul			


6		Futóműtartó készlet			
	LWA dupla ajtó (mm)		Szín	Bal	Jobb
	1050		fekete-eloxált	802L1050DL1	802L1050DR1
	1200		fekete-eloxált	802L1200DL1	802L1200DR1
	1250		fekete-eloxált	802L1250DL1	802L1250DR1
	1350		fekete-eloxált	802L1350DL1	802L1350DR1
A hengsors tartót egyedi méretre lehet vágni.					
LWA Belső korpuszszélesség az alkalmazásban					
A következőket tartalmazza:					
6a	1 x	Futómű tartó			
6b	1 x	Futómű			
6c	1 x	Futómű felfogatás			
6d	2 x	Futómű előlaprögzítés			
6e	1 x	Tapadólapka, fekete			
6f	2 x	Távtartólemez			

7		Szerelő-készlet dupla ajtóhoz		
	Szín		Bal	Jobb
	Fekete		802M0002.L2	802M0002.R2
A következőket tartalmazza:				
7a	1 x	Futómű rögzítés		
7b	1 x	Burkolat a futóműtartó rögzítéshez		
7c	2 x	Csavarok a futóműtartó rögzítéshez		
7d	1 x	Ajtótámaszték álló oldalhoz (a beépítési helyzettől függően választható)		
7e	1 x	Ajtótámaszték záró-/korpusz oldalhoz, rögzítőelemmel (a beépítési helyzettől függően választható)		

Rendelési információ

Z	Tartozékok
Adapter E-eszközök lekapcsolásához	
	802ZG0CS
	Kizárólag a Halemeier GmbH (www.halemeier.de) mágneses érintkezőjével ellátott, 3623011 cikkszámú E-készülék-kikapcsolására alkalmas
	Felelősségi nyilatkozat: A Blum nem vállal felelősséget az E-készülék kikapcsolási funkciójával kapcsolatban
A következőket tartalmazza:	
1 x	Érintőkapcsoló rögzítőelem
1 x	Gyűrű mágnes tartólemezzel
4 x	Süllyesztett fejű csavar M4x12 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez
2 x	Lencsefejű csavar M4x5 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez
Sávós védelem	
	802ZA00S
	Előlapvastagság 23 mm-től 23 mm alatti előlapvastagságok esetén a sávós védelem az előlapok kiegészítő védelmeként is alkalmazható
A következőket tartalmazza:	
3 x	Sávós védelem pocket külső oldal
2 x	Sávós védelem pocket belső oldal
Csavarozás	
	661.1450.HG
	Eurocsavar 6 x 14.5 mm, nikkelezett
	664.3500
	Facsavar 4 x 35 mm, nikkelezett
Pocket összekötő	
	802V5002
	Pocket összekötő, hátsó, pocket összekötő magassága (POVH) 10 mm
Kiegészítő pocket összekötő a süllyesztett lábazathoz	
EXPANDO T – vékony előlapokhoz	
	70T4532T
	EXPANDO T - egyenként
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 67. oldal	
18 mm alatti előlapvastagság esetén ütköztetőpróbát javasolunk	
A csavarok nem részei a szállítási egységnek	

Tervezés

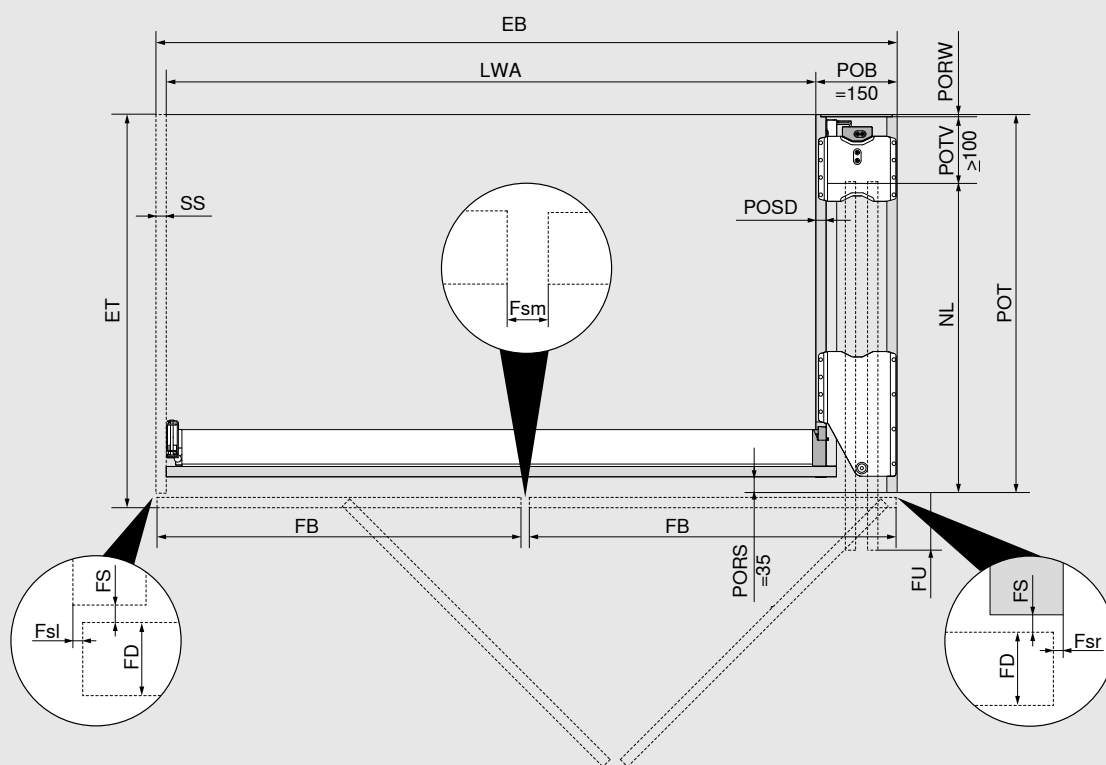**Beépítési szélesség / belső korpuszszélesség az alkalmazásban**

Álló oldal nélkül: $EB = LWA + POB$ (150 mm)

Álló oldallal: $EB = LWA + POB$ (150 mm)

Előlapszélesség/Előlap túllógás

$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (előlap)

$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0$ mm; $Fsm = 2.0 - 8.0$ mm

Max. $NL = FB + 8$ mm

$FU = FB - NL + 15$ mm
(Min. $FU = 7$ mm)

Beépítési mélység/Pocketmélység

$ET = POT + FS$ (2 mm) + FD

$FD = 18 - 26$ mm

Min. $POT = NL + POTV$ (≥ 100 mm) + $PORW$ (≥ 3 mm)

$POSD = 15 - 19$ mm

- A profilok hossza vágásával az előlaptúlnulás (FU) egyénileg beállítható.
- Az optimális funkció biztosítása érdekében, az előlapok kissé elbillentve állnak a pocketben.
- A belső korpuszszélesség az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő szélességét.
- 23 mm-t meghaladó előlapvastagságok (FD) esetén a fuga oldalt (pocketoldal), a külső előlaprádiusz és a pocket külső oldalának belső rádiusza min. 3 mm legyen.
- 18 mm alatti előlapvastagság (FD) anyagtól/stabilitástól függően lehetséges, ütköztetési próbát javasolunk.

EB Beépítési szélesség

ET Beépítési mélység

Fsl Bal oldali fuga

Fsr Jobb oldali fuga

Fsm Középső fuga
(előlapok között)

FB Előlapszélesség

FD Előlapvastagság

FS Előlapfézag

FU Előlap kilógás

LWA Belső korpuszszélesség
az alkalmazásban

NL Névleges hosszúság

POB Pocketszélesség

POT Pocketmélység

PORS Pocket visszavágás

PORW Pockethátfal

POSD Pocketoldal vastagsága


POTV Pocketmélység-veszteség

SS Beállítási oldal (opcionális)

Tervezés

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazattal

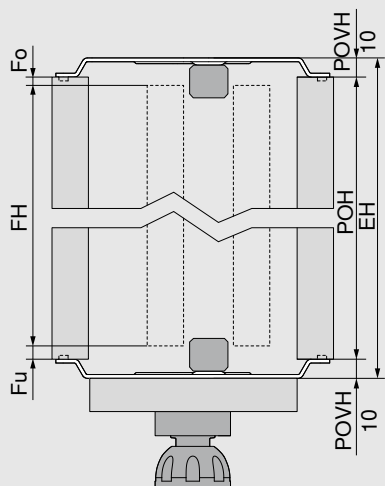

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

$$POVH \text{ 10 mm: fuga } 0 - 6 \text{ mm}$$

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm
- Minimális lábazatmagasság 80 mm

EH Beépítési magasság

FO Felső fuga

FU Alsó fuga


FH Előlapmagasság

POH Pocketmagasság

POVH Pocket-összekötő magasság

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazat nélkül

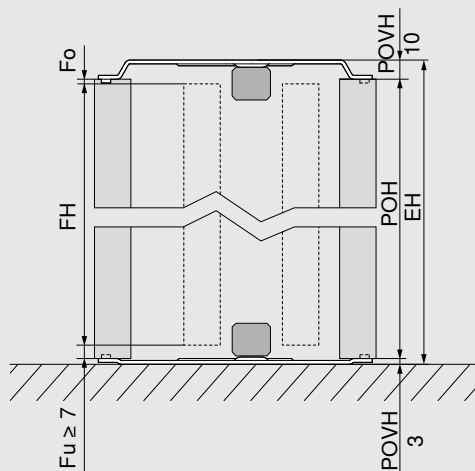

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

$$POVH \text{ fent 10 mm: fuga } 0 - 6 \text{ mm}$$

$$POVH \text{ lent 3 mm: fuga } 7 - 13 \text{ mm}$$

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm

EH Beépítési magasság

FO Felső fuga

FU Alsó fuga


FH Előlapmagasság

POH Pocketmagasság

POVH Pocket-összekötő magasság


Alkalmazás súllyesztett lábazattal

Kiegészítő pocket összekötő, hátsó

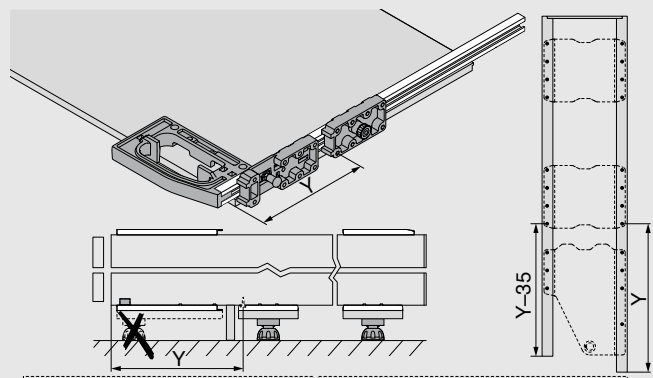

Tervezés


Ajtótámaszték az álló oldalhoz

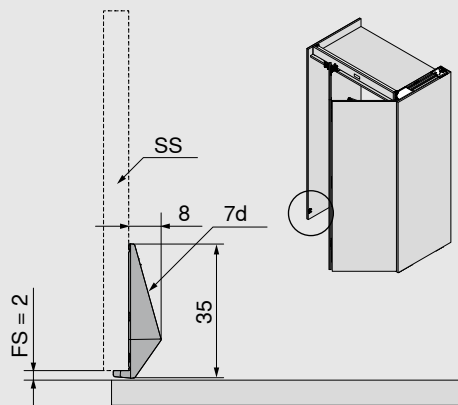

- Szerelési magasság: Az ajtótámaszték szerelése a lehető legalacsonyabban, azonban az előlap alsó élétől számítva max. 1 000 mm magasságban
- Ügyeljen az ütközésmentes beépítésre

FS	Előlaphézag
SS	álló oldal
7d	Ajtótámaszték az álló oldalhoz

Ajtótámaszték záró-/korpusz oldalhoz

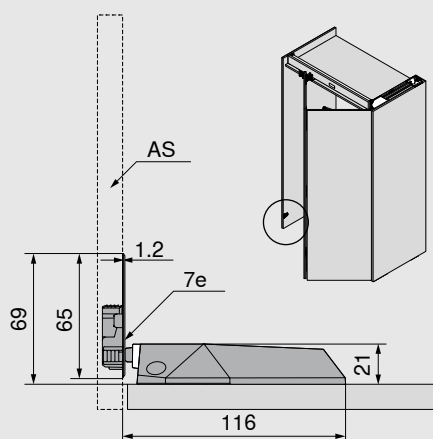


- Szerelési magasság AS: 64 mm + Fu a záró-/korpuszoldal alsó élétől
- Előlap szerelési magasság: 64 mm az előlap alsó élétől
- Ügyeljen az ütközésmentes beépítésre

AS	Lezárási-/korpuszoldal
Fu	Alsó fuga
7e	Ajtótámaszték záró-/korpusz oldalhoz

Tervezés

Futómű beépítési méret

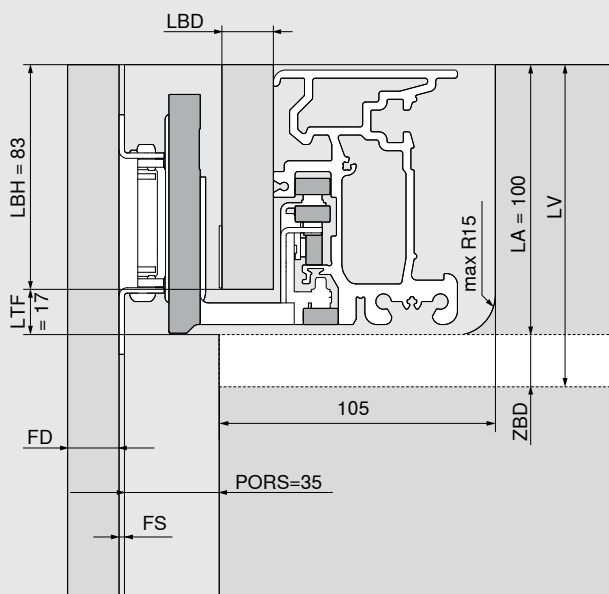

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm távtartó lemezt kell használni)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- A közteslap stabilizálásához ajánlunk egy kereszt összekötőt, a minimális távolság a pocket belső oldalának elülső pereméhez = 170 mm
- A szép fugaképpért ajánljuk a közteslap és a pocket stabil összekötését az összekötő vasalatokkal
- A felszerelendő részeket nem kell közvetlenül a futóműre rögzíteni

FD Előlapvastagság

LA Futóműtartó kivágás

LV Futóműbeépítés

LBD Futóműtartó előlapvastagság

LBH Futóműtakaró magasság


LTF Futóműfuga

PORS Pocket visszavágás

ZBD Közteslap vastagság

Tervezés

Belső magasság és belső mélység az alkalmazásban

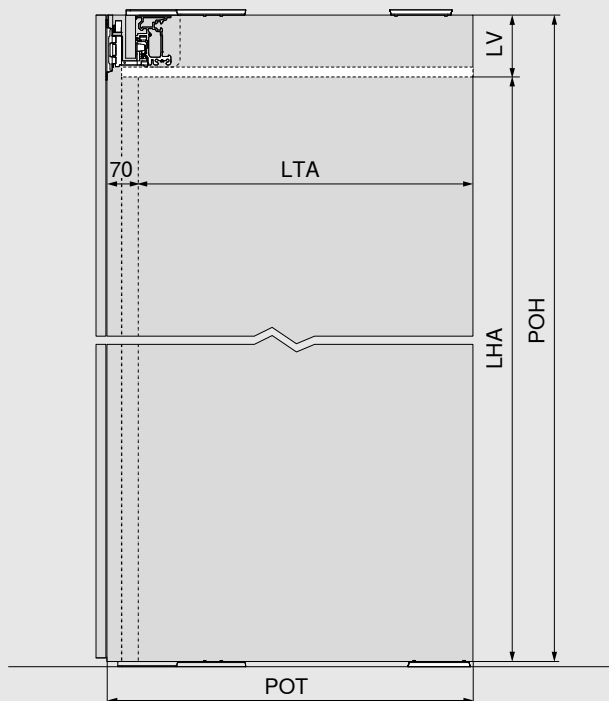

$$LHA = POH - LV$$

$$LTA = POT - 70 \text{ mm}$$

- A belső korpuszszélesség/mélység az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő magasságát/mélységét

LHA Belső korpuszmagasság az alkalmazásban

LTA Belső korpuszmélység az alkalmazásban

LV Futóműbeépítés


POH Pocketmagasság

POT Pocketmélység



Beépítési helyzet	Egyszárnyú ajtó jobbos vagy balos (mm)		
	Szélesség	Magasság	Mélység
Beépítési méret	450 – 900	1820 – 3012	574-től
Belső korpuszméretek az alkalmazásban	800-ig	2999-ig	518-től
Pocketméretek	100	1807 – 2999	553-től
Előlapméretek	442 – 898	1800 – 2980	Vastagság 18 – 26
Előlapsúly	35 kg előlaponként		

Áttekintés

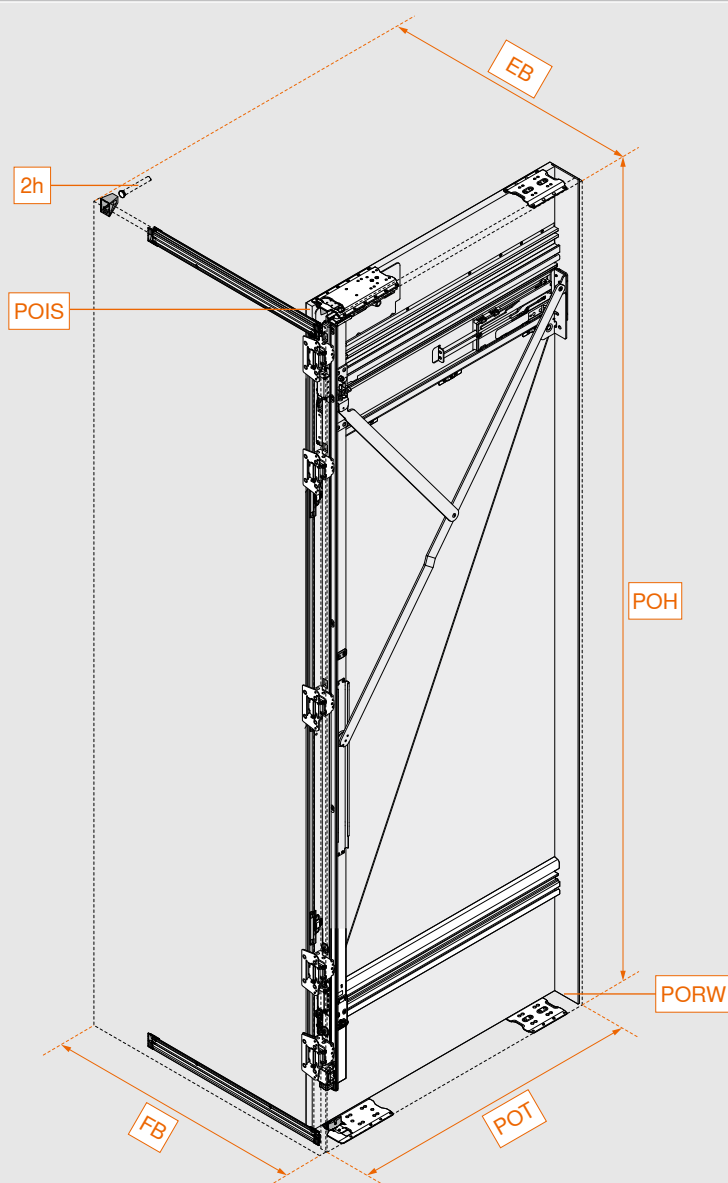

EB	Beépítési szélesség
FB	Előlapszélesség
POH	Pocketmagasság
POIS	Pocket belső oldal
PORW	Pockethátfal
POT	Pocketmélység
2h	TIP-ON tapadólapkával



Vasalatválasztás egyszerűen

A megfelelő vasalatot és fúrési pozíciókat egyszerűen meghatározhatja a terméktervezővel. Szkennelje be a Qr-kódot, adja meg a webkódot a terméktervezőben vagy kattintson a rövid URL-re. Önnek még nincs hozzáférési engedélye az E-SERVICES szolgáltatáshoz? Regisztráljon itt az ingyenes hozzáféréshez.

Webkód	DQIU7Y
Link	www.blum.com/DQIU7Y




Terméktervező



Szerelés és beállítások
www.blum.com/rev1md

Komponensek áttekintése

Pocket

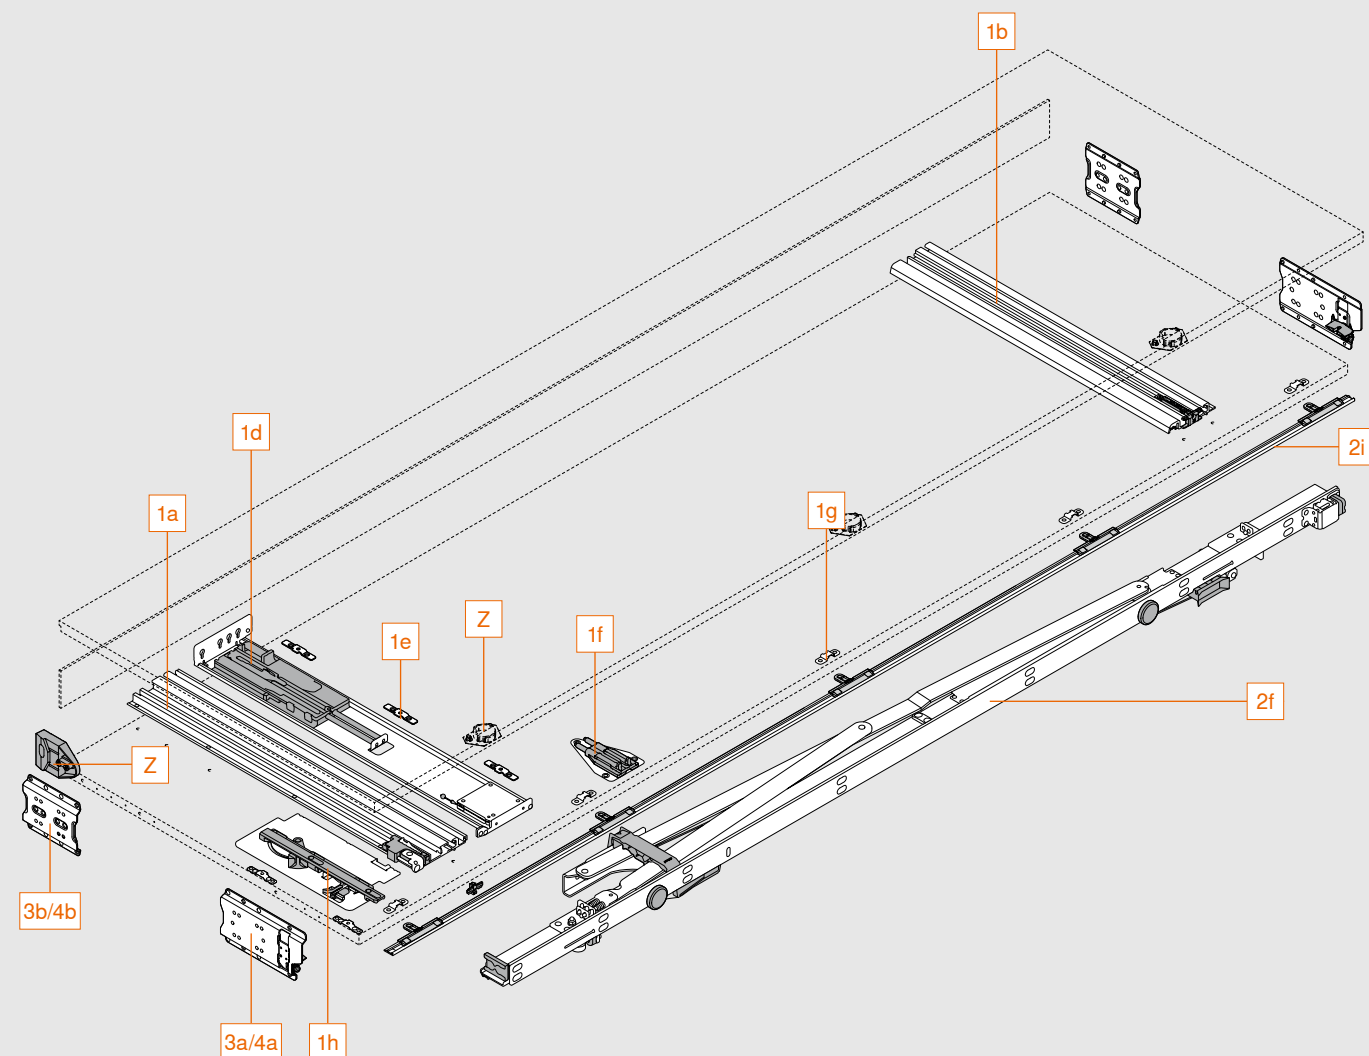


A következőket tartalmazza:

1a	Pocketsín felső
1b	Pocketsín alsó
1d	Pocket TIP-ON egység
1e	Rögzítőkapcsok
1f	Pocket BLUMOTION-egység
1g	Pocket-takaróléc felfogató
1h	BLUMATIC egység
2f	Kivetőpánt tartó
2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
3a/4a	Pocket-összekötő elől
3b/4b	Pocket-összekötő hátul
Z	Adapter E-eszközök lekapcsolásához
	Sávós védelem

Komponensek áttekintése

Előlap

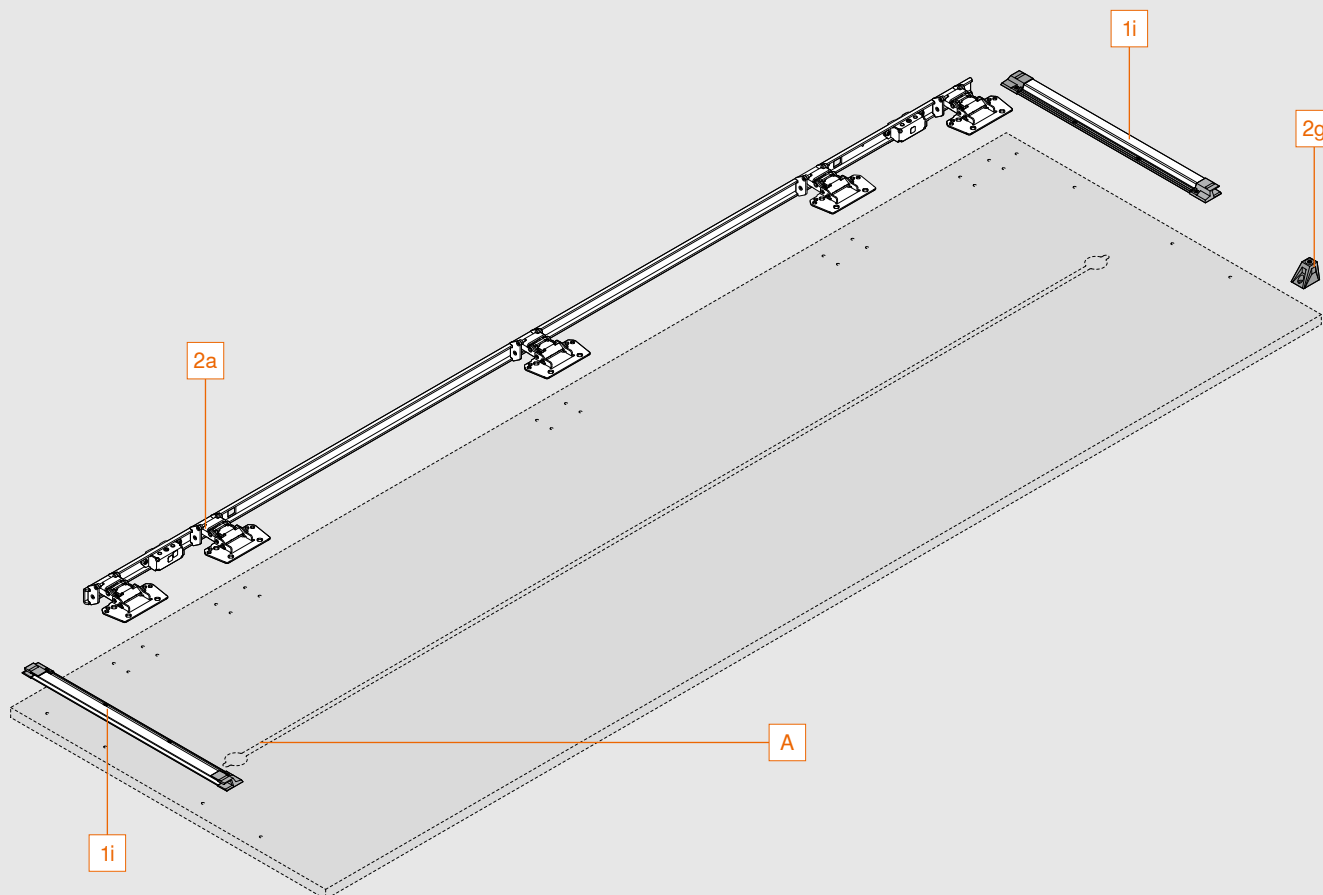

A következőket tartalmazza:

1i	Ajtóstabilizálás
2a	Pánttartó rúd
2g	TIP-ON távtartó

A Legalább egy max. 3 mm magasságú kiegyenlítő vasalatot ajánlunk.
A 3 mm-es magasságot meghaladó kiegyenlítő vasalatok, nem tolhatók a pocketbe.

Rendelési információ

1	Pocket-sín készlet TIP-ON egységgel			
	Névleges hosszúság NL (mm)	min. pocketmélység POT* (mm)	Bal	Jobb
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Adat a pockethátfal nélkül. Min. 3 mm vastagságú hátfalszerkezet szükséges.

A pocket vezetősinnek valamint a TIP-ON pocket egység, egyedi névleges hosszra vágható.

A következőket tartalmazza:

1a	1 x	Pocketsín felső
1b	1 x	Pocketsín alsó
1d	1 x	Pocket TIP-ON egység
1e	5 x	Rögzítőkapcsok
1f	1 x	Pocket BLUMOTION-egység
1g	5 x	Pocket-takaróléc felfogatás
1h	1 x	BLUMATIC egység
1i	2 x	Ajtóstabilizálás: vezetőprofil zárókupakkal, fekete-eloxált

2	Kivetőpánt tartó készlet		
	Pocketmagasság (mm)	Bal	Jobb
	1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706	801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856	801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999	801T8000.L2	801T8000.R2

A takaróléceket egyedi méretre kell vágni

A következőket tartalmazza:

2a	1 x	Kivetőpántrúd, fekete
2f	1 x	Kivetőpánt tartó
2g	1 x	TIP-ON távtartó
2h	1 x	TIP-ON tapadólappával, szín fekete
2i	1 x	1 x Pocket takaróléc 5 x rögzítéssel, fekete-eloxált
-	29 x	Euro-csavarok 1i-hez, 2a-hoz és 2g-hez, 6 x 14.5 mm, fekete

Rendelési információ

Pocket-összekötő készlet				
3	Alkalmazás lábazzal			
	Pocket-oldalvastagság (mm)		Szín	801V505B
	15 – 19		Fekete	
Pocket-összekötő fent + lent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához				
POVH Pocket-összekötő magasság				
A következőket tartalmazza:				
3a	2 x	Pocket-összekötő elől		
3b	2 x	Pocket-összekötő hátul		

Pocket-összekötő készlet				
4	Alkalmazás lábazzal nélkül			
	Pocket-oldalvastagság (mm)	Szín	Bal	Jobb
	15 – 19	Fekete	801V605B.L1	801V605B.R1
Pocket-összekötő fent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához				
Pocket-összekötő lent: POVH 3 mm 7 – 13 mm fugához				
POVH Pocket-összekötő magasság				
A következőket tartalmazza:				
4a	2 x	Pocket-összekötő elől		
4b	2 x	Pocket-összekötő hátul		

Z	Tartozékok
---	------------

Adapter E-eszközök lekapcsolásához	
	801ZG0BS
	Kizárólag a Halemeier GmbH (www.halemeier.de) mágneses érintkezőjével ellátott, 3623011 cikkszámú E-készülék-kikapcsolására alkalmas
Felelősségi nyilatkozat: A Blum nem vállal felelősséget az E-készülék kikapcsolási funkciójával kapcsolatban	
A következőket tartalmazza:	
1 x	Érintőkapcsoló rögzítőelem
1 x	Gyűrű mágnes tartólemezzel
4 x	Süllyesztett fejű csavar M4x12 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez
2 x	Lencsefejű csavar M4x5 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez

Sávós védelem	
	801ZA00S
	Előlapvastagság 23 mm-től
23 mm alatti előlapvastagságok esetén a sávós védelem az előlapok kiegészítő védelmeként is alkalmazható	
A következőket tartalmazza:	
3 x	Sávós védelem pocket külső oldal

Rendelési információ

Z	Tartozékok	
Csavarozás		
 	Eurocsavar 6 x 14.5 mm, nikkelezett	661.1450.HG
	Facssavar 4 x 35 mm, nikkelezett	664.3500
Pocket összekötő		
	Pocket összekötő, hátsó, pocket összekötő magassága (POVH) 10 mm	801V5002
Kiegészítő pocket összekötő a süllyesztett lábazathoz		
EXPANDO T – vékony előlapokhoz		
	EXPANDO T - egyenként	70T4532T
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 67. oldal		
18 mm alatti előlapvastagság esetén ütköztetőpróbát javasunk		
A csavarok nem részei a szállítási egységnek		
Ajtótámaszték egymáshoz REVEGO uno + duo esetén		
		800ZA02S
A következőket tartalmazza:		
1 x	Ajtótámaszték egymáshoz (jobb + bal)	


REVEGO uno + uno

Egyszárnyú ajtó jobb és bal



- Előlapok száma: 2
- Beépítési szélesség 900–1800 mm
- Belső korpuszszélesség az alkalmazásban max. 1600 mm
- Minden készlet egyszárnyú ajtónként egy balos és egy jobbos egységgel rendelendő.

Tervezés

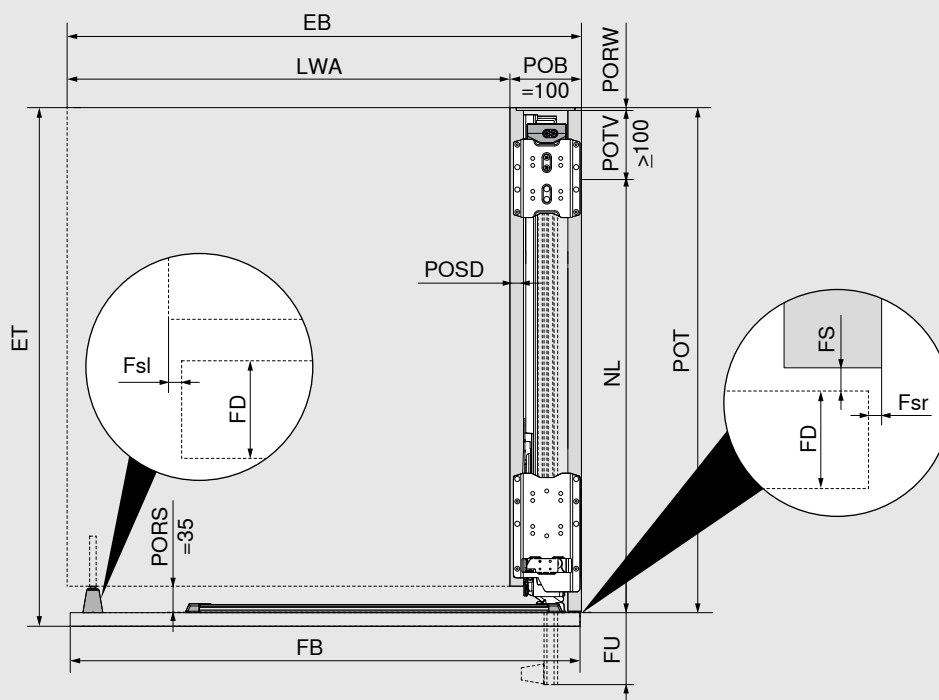

Beépítési mélység/Pocketmélység

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

Beépítési szélesség / belső korpuszszélesség az alkalmazásban

$$EB = LWA + POB (100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(\text{Min. FU} = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$


- A profilok hossza vágásával az előlaptúlnyúlás (FU) egyénileg beállítható.
- Az optimális funkció biztosítása érdekében, az előlapok kissé elbillentve állnak a pocketben.
- Szabadon álló vagy a munkalap melletti alkalmazások esetén, szükség van egy álló oldalra.
- A belső korpuszszélesség az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő szélességét.
- 23 mm-t meghaladó előlapvastagságok (FD) esetén a fuga oldalt (pocketoldal), a külső előlaprádiusz és a pocket külső oldalának belső rádiusza min. 3 mm legyen.
- 18 mm alatti előlapvastagság (FD) anyagtól/stabilitástól függően lehetséges, ütköztetési próbát javaslunk.

EB	Beépítési szélesség
ET	Beépítési mélység
Fsl	Bal oldali fuga
Fsr	Jobb oldali fuga
FB	Előlapszélesség
FD	Előlapvastagság
FS	Előlaphézag
FU	Előlap kilógás
LWA	Belső korpuszszélesség az alkalmazásban
NL	Névleges hosszúság
POB	Pocketszélesség
POT	Pocketmélység
PORS	Pocket visszavágás
PORW	Pockethátfal
POSD	Pocketoldal vastagsága
POTV	Pocketmélység-vesztesség

Tervezés

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazattal

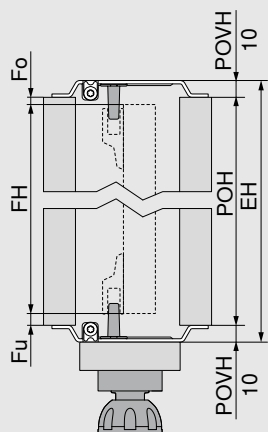

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: fuga 0 – 6 mm

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm
- Minimális lábazatmagasság 80 mm

EH Beépítési magasság

FO Felső fuga

FU Alsó fuga


FH Előlapmagasság

POH Pocketmagasság

POVH Pocket-összekötő magasság

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazat nélkül

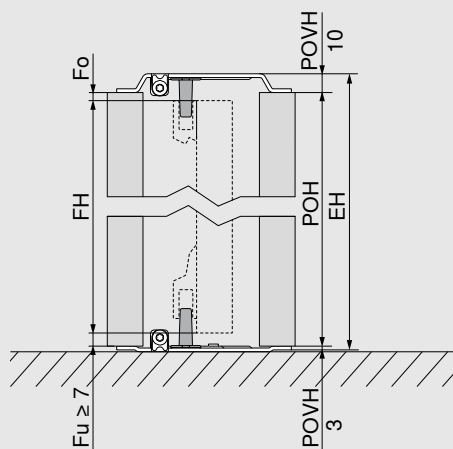

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH fent 10 mm: fuga 0 – 6 mm

POVH lent 3 mm: fuga 7 – 13 mm

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm

EH Beépítési magasság

FO Felső fuga

FU Alsó fuga

FH Előlapmagasság


POH Pocketmagasság

POVH Pocket-összekötő magasság


Tervezés

Alkalmazás süllyesztett lábazattal

Kiegészítő pocket összekötő, hátsó

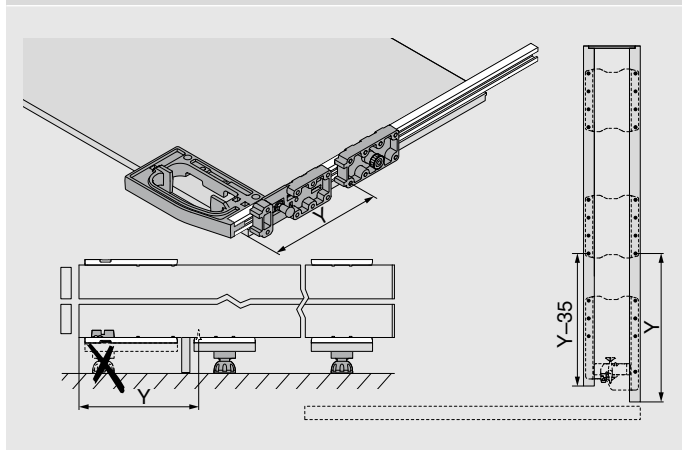

Ajtótámaszték egymáshoz

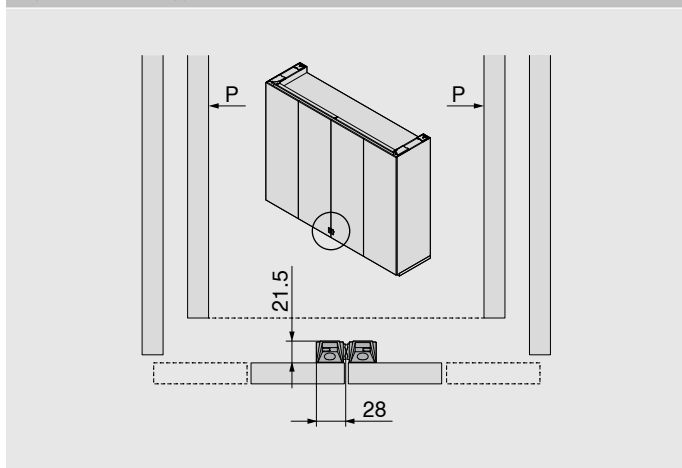


- Egy ajtót egy dupla ajtóhoz, két egyszárnyú ajtót egymáshoz vagy két dupla ajtót támaszt egymáshoz

P Pocket

Tervezés

Belső magasság és belső mélység az alkalmazásban

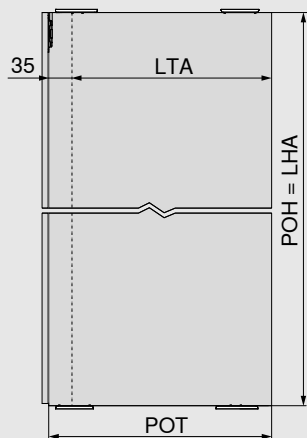

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- A belső korpuszszélesség/mélység az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő magasságát/mélységét.

LHA Belső korpuszmagasság az alkalmazásban

LTA Belső korpuszmélység az alkalmazásban


POH Pocketmagasság

POT Pocketmélység



Beépítési helyzet	Egyajtó, jobbos vagy balos és dupla ajtó, jobbos vagy balos (mm)		
Beépítési méret	Szélesség	Magasság	Mélység
	1350 – 2400	1820 – 3012	574-től
Belső korpuszméretek az alkalmazásban	Szélesség	Magasság	Mélység
	2150-ig	2884-ig	483-től
Pocketméretek	Szélesség	Magasság	Mélység
	100 / 150	1807 – 2999	553-től
Előlapméretek	Szélesség	Magasság	Vastagság
	442 – 898/748	1800 – 2980	18 – 26
Előlapsúly	35 kg előlaponként		

Áttekintés

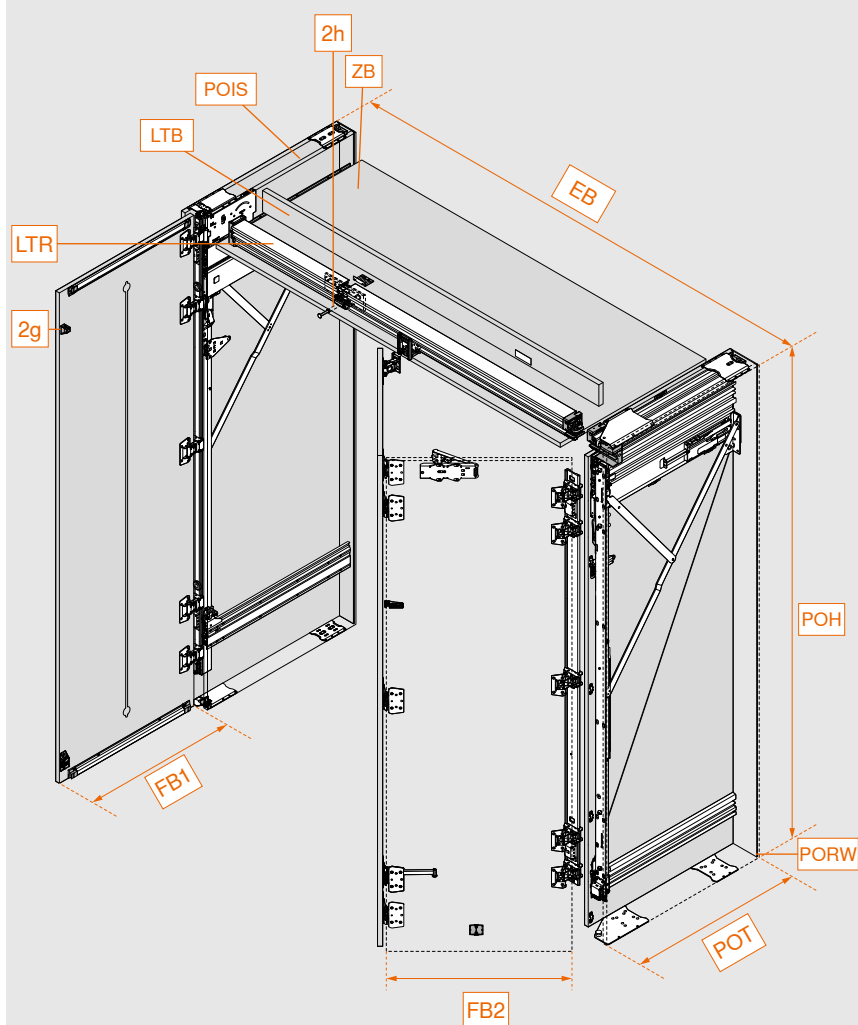

EB	Beépítési szélesség
FB1	Előlapszélesség egyajtó
FB2	Előlapszélesség dupla ajtó
LTB	Futómű takaró
POIS	Pocket belső oldal
PORW	Pockethátfal
LTR	Futómű tartó
POH	Pocketmagasság
POT	Pocketmélység
ZB	Közteslap
2g	TIP-ON távolság
2h	TIP-ON tapadólappával



Vasalatválasztás egyszerűen

A megfelelő vasalatot és fúrési pozíciókat egyszerűen meghatározhatja a terméktervezővel. Szkennelje be a Qr-kódot, adja meg a webkódot a terméktervezőben vagy kattintson a rövid URL-re. Önnek még nincs hozzáférési engedélye az E-SERVICES szolgáltatáshoz? Regisztráljon itt az ingyenes hozzáféréshez.

Webkód

DQIVXA

Link


www.blum.com/DQIVXA


Terméktervező


Szerelés és beállítások
www.blum.com/rev3md

Komponensek áttekintése dupla ajtó

Pocket

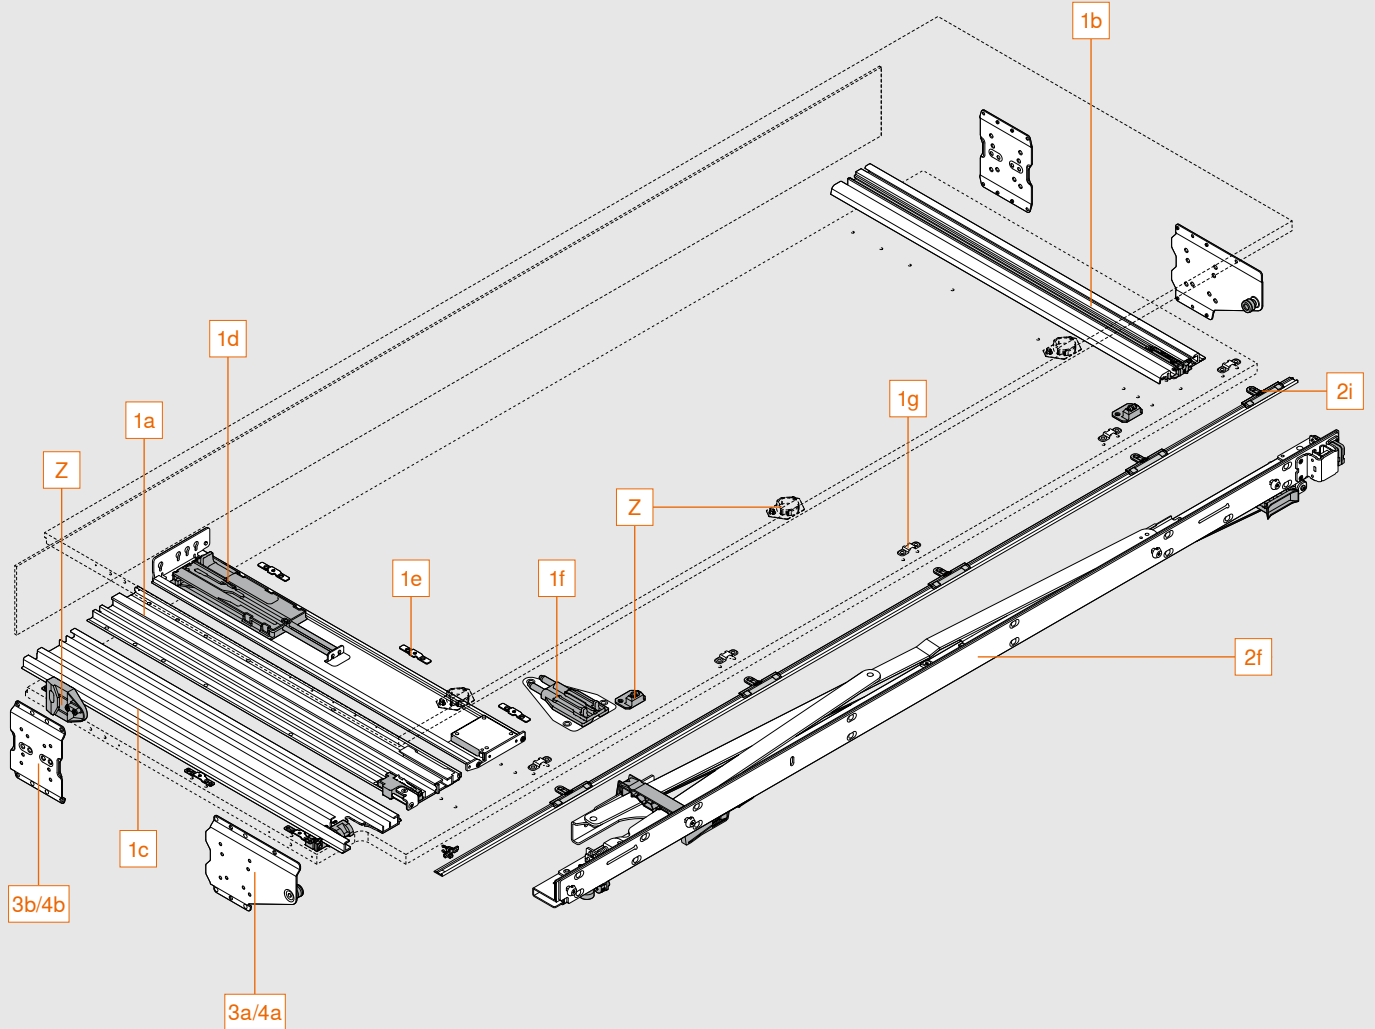


A következőket tartalmazza:

1a	Pocketsín felső
1b	Pocketsín alsó
1c	Vezetősínek
1d	Pocket TIP-ON egység
1e	Rögzítőkapcsok
1f	Pocket BLUMOTION-egység
1g	Pocket-takaróléc felfogás
2f	Kivetőpánt tartó
2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
3a/4a	Pocket-összekötő elől
3b/4b	Pocket-összekötő hátul
Z	Adapter E-eszközök lekapcsolásához
	Sávcső védelem

Komponensek áttekintése dupla ajtó

Előlap

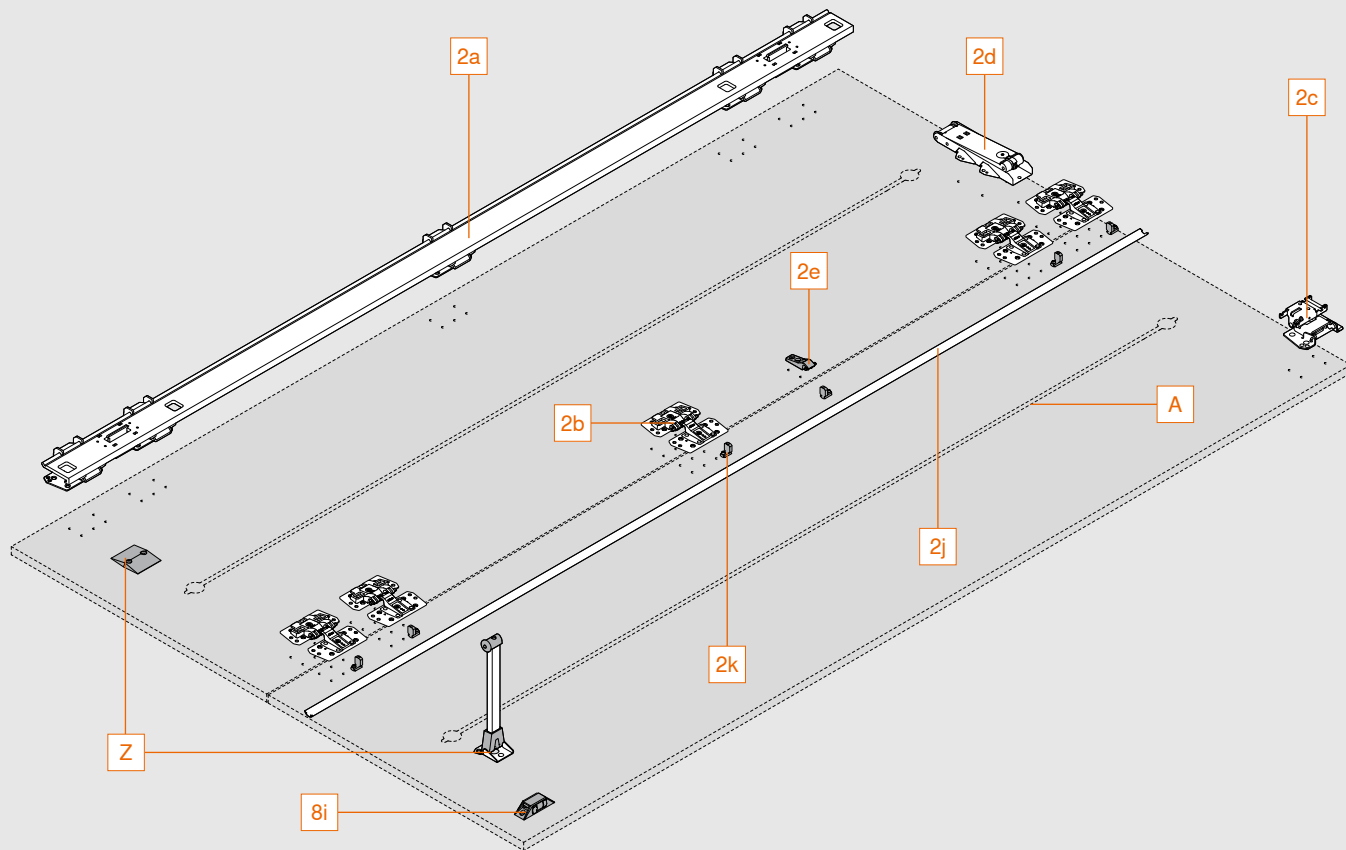


A következőket tartalmazza:

2a	Pánttartó rúd
2b	Köztes kivetőpánt
2c	Futómű kivetőpánt
2d	TIP-ON-egység ajtókhoz
2e	Ajtótakaróléc-alátámasztás
2j	Ajtótakaró lécs
2k	Ajtó takaróléc rögzítők
8i	Ajtótámaszték egymáshoz
Z	Belső ajtókitámasztó, billenés rásegítővel

A Előlaponként legalább egy max. 20 mm magasságú kiegyenlítő vasalatot ajánlunk.
A falcolt előlapok között rendelkezésre álló hely 20 mm.

Komponensek áttekintése dupla ajtó

Futómű tartó

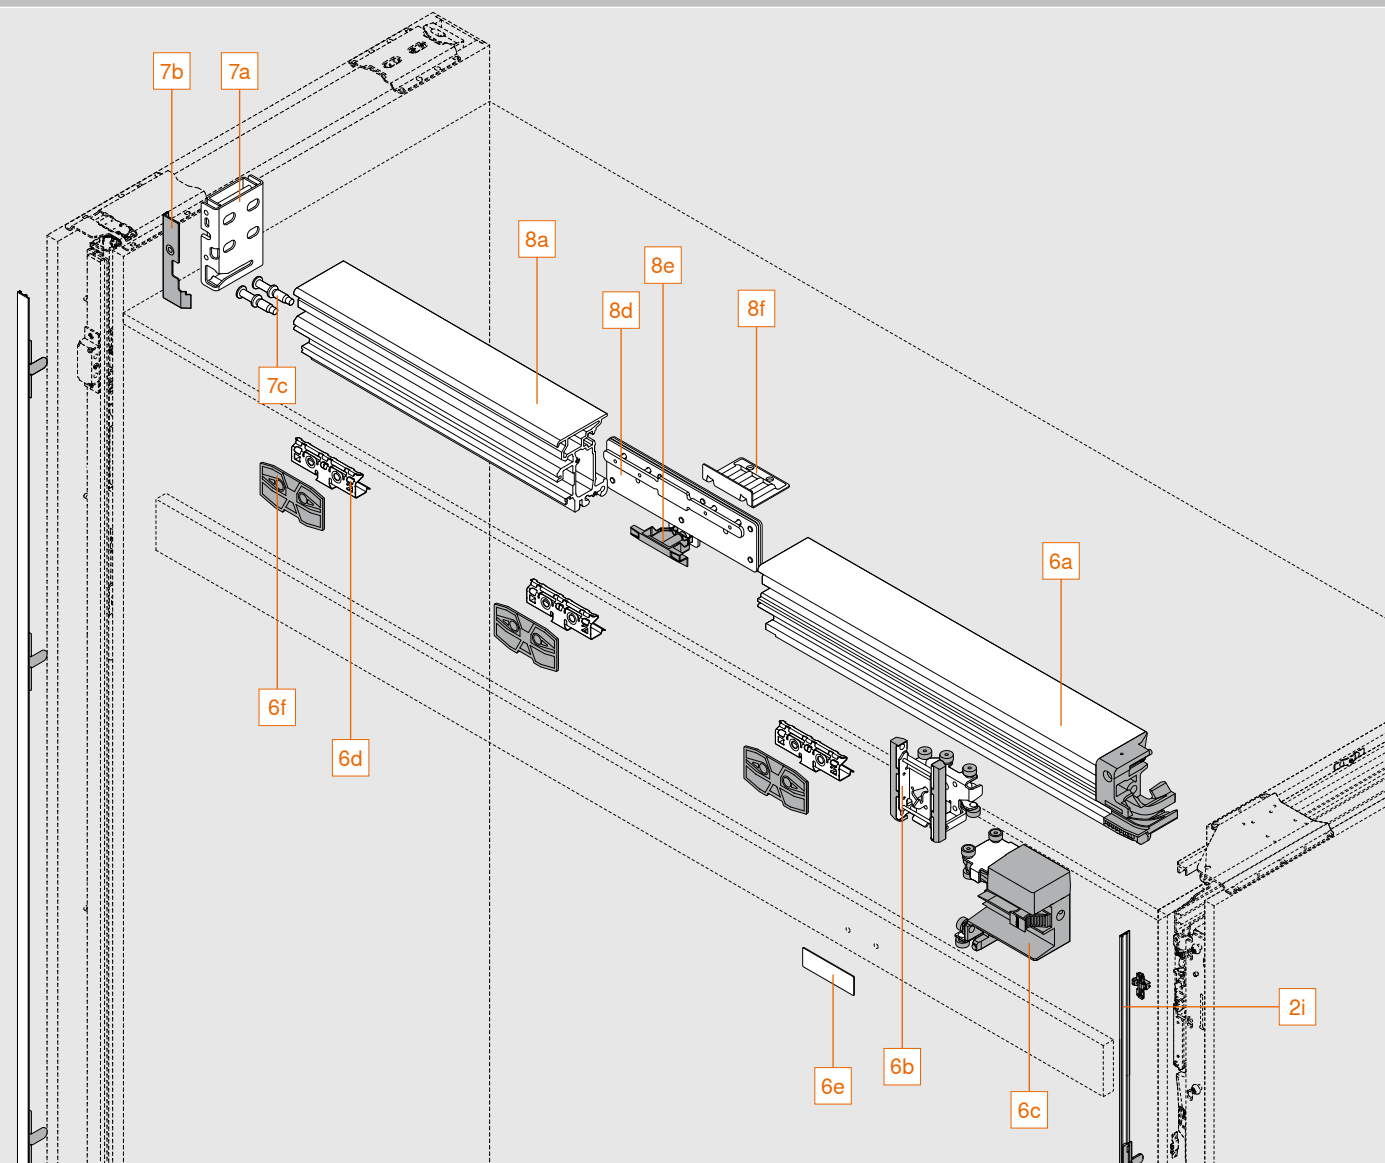


A következőket tartalmazza:

2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
6a	Futómű tartó
6b	Futómű
6c	Futómű felfogatás
6d	Futómű előlaprögzítés
6e	Tapadólapka
6f	Távtartólemez
7a	Futómű rögzítés
7b	Burkolat a futóműtartó rögzítéshez
7c	Csavarok a futóműtartó rögzítéshez
8a	Futóműtartó-hosszabbítás
8d	Futómű összekötő
8e	Burkolat futóműtartó-összekötéshez
8f	Tartóelem mélység beállításához

Komponensek áttekintése egyajtó

Pocket

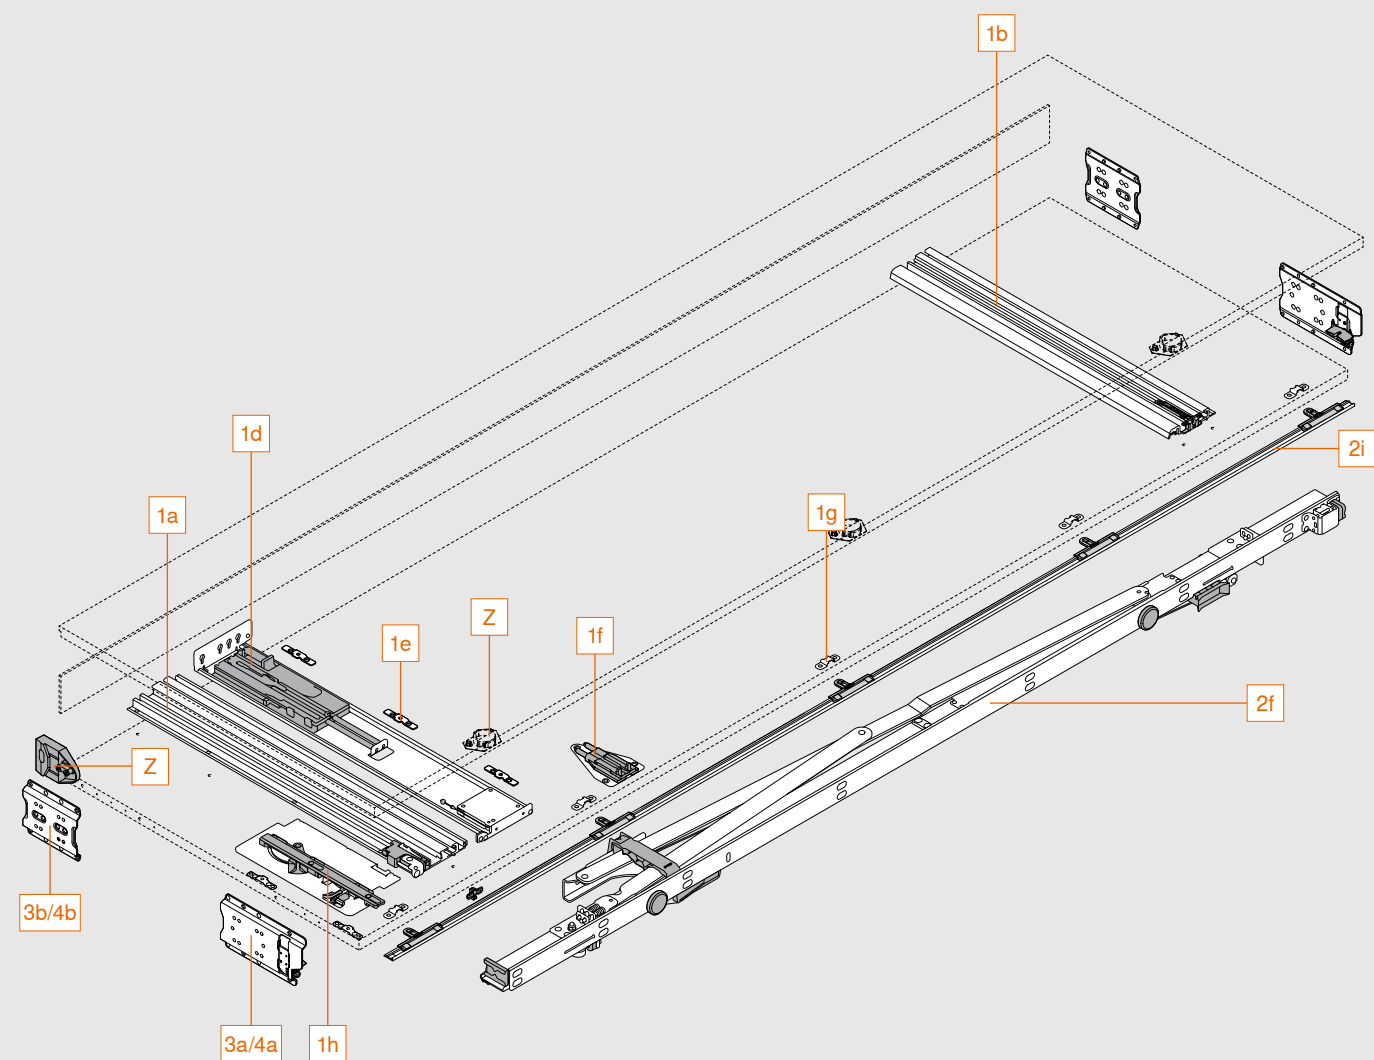


A következőket tartalmazza:

1a	Pocketsín felső
1b	Pocketsín alsó
1d	Pocket TIP-ON egység
1e	Rögzítőkapcsok
1f	Pocket BLUMOTION-egység
1g	Pocket-takaróléc felfogató
1h	BLUMATIC egység
2f	Kivetőpánt tartó
2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
3a/4a	Pocket-összekötő elől
3b/4b	Pocket-összekötő hátul
Z	Adapter E-eszközök lekapcsolásához
	Sávós védelem

Komponensek áttekintése egyajtó

Előlap

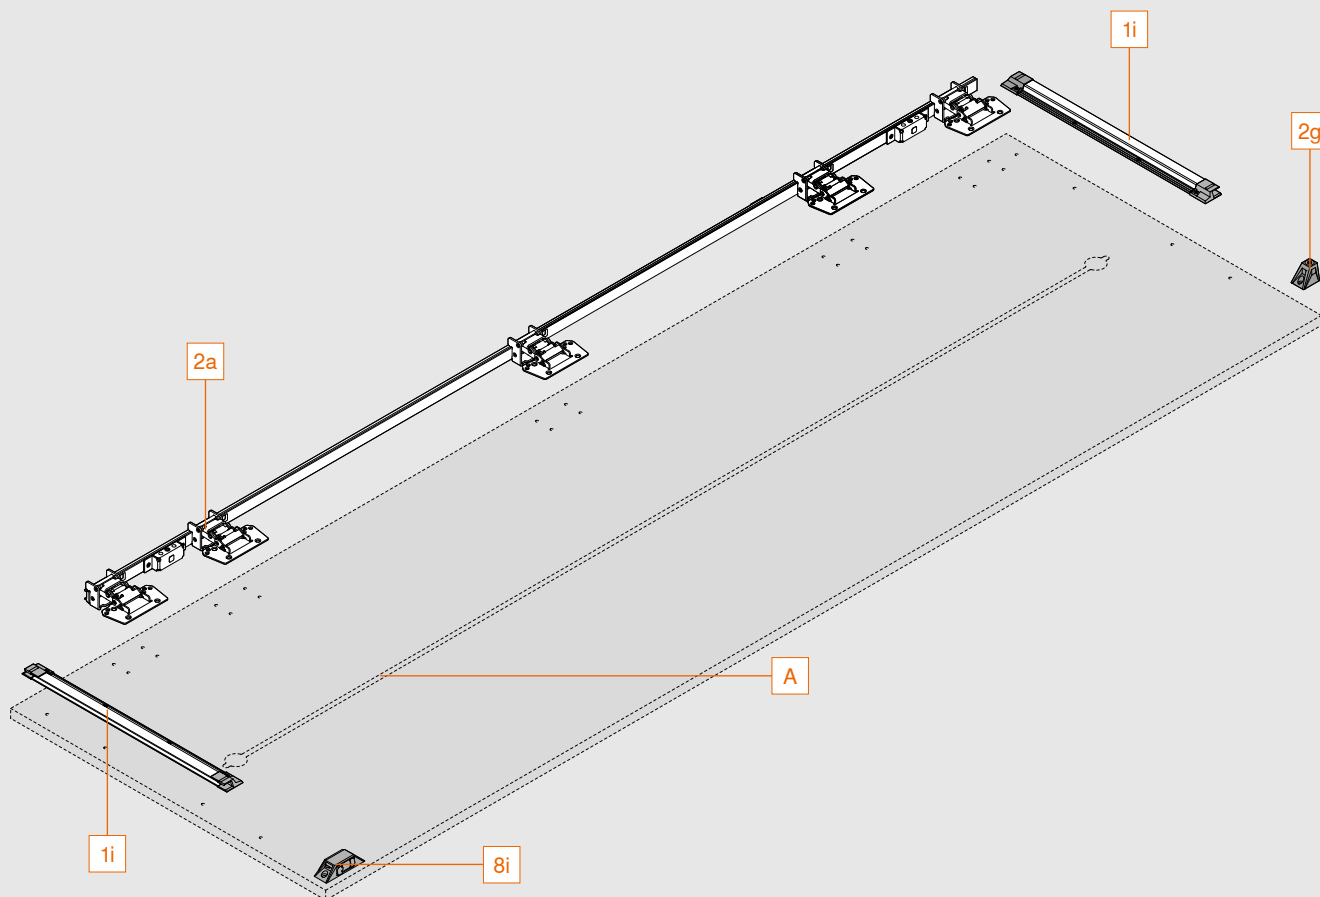

A következőket tartalmazza:

1i	Ajtóstabilizálás
2a	Pánttartó rúd
2g	TIP-ON távtartó
8i	Ajtótámaszték egymáshoz

A Legalább egy max. 3 mm magasságú kiegyenlítő vasalatot ajánlunk.
A 3 mm-es magasságot meghaladó kiegyenlítő vasalatok, nem tolhatók a pocketbe.

Rendelési információ dupla ajtó

1	Pocket-sín készlet TIP-ON egységgel			
	Névleges hosszúság NL (mm)	min. pocketmélység POT* (mm)	Bal	Jobb
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Adat a pockethátfal nélkül. Min. 3 mm vastagságú hátfalszerkezet szükséges.

A pocket- és vezetősínek valamint a Pocket TIP-ON egység, egyedi névleges hosszra vágható.

A következőket tartalmazza:

1a	1 x	Pocketsín felső
1b	1 x	Pocketsín alsó
1c	1 x	Vezetősínek
1d	1 x	Pocket TIP-ON egység
1e	6 x	Rögzítőkapcsok
1f	1 x	Pocket BLUMOTION-egység
1g	5 x	Pocket-takaróléc felfogatás

2	Kivetőpánt tartó készlet TIP-ON egységgel		
	Pocketmagasság (mm)	Bal	Jobb
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

A takaróleceket egyedi méretre kell vágni

A következőket tartalmazza:

2a	1 x	Pánttartó rúd
2b	5 x	Köztes kivetőpánt
2c	1 x	Futómű kivetőpánt
2d	1 x	TIP-ON-egység ajtókhöz
2e	1 x	Ajtótakaróléc-alátámasztás
2f	1 x	Kivetőpánt tartó
2i	1 x	Pocket takaróléc 5 x rögzítéssel, fekete-eloxált
2j	1 x	Ajtó takaróléc, fekete-eloxált
2k	6 x	Ajtó takaróléc rögzítők

Rendelési információ dupla ajtó

Pocket-összekötő készlet				
3	Alkalmazás lábazzal			
	Pocket-oldalvastagság (mm)	Szín		
	15 – 17	Fekete	802V560B	
	18 – 19	Fekete	802V580B	
Pocket-összekötő fent + lent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához				
POVH Pocket-összekötő magasság				
A következőket tartalmazza:				
3a	2 x	Pocket-összekötő elől		
3b	2 x	Pocket-összekötő hátul		

Pocket-összekötő készlet				
4	Alkalmazás lábazat nélkül			
	Pocket-oldalvastagság (mm)	Szín	Bal	Jobb
	15 – 17	Fekete	802V660B.L1	802V660B.R1
	18 – 19	Fekete	802V680B.L1	802V680B.R1
Pocket-összekötő fent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához				
Pocket-összekötő lent: POVH 3 mm 7 – 13 mm fugához				
POVH Pocket-összekötő magasság				
A következőket tartalmazza:				
4a	2 x	Pocket-összekötő elől		
4b	2 x	Pocket-összekötő hátul		

6	Futóműtartó készlet			
	LWA2 dupla ajtó (mm)	Szín	Bal	Jobb
	1050	fekete-eloxált	802L1050DL1	802L1050DR1
	1200	fekete-eloxált	802L1200DL1	802L1200DR1
	1250	fekete-eloxált	802L1250DL1	802L1250DR1
	1350	fekete-eloxált	802L1350DL1	802L1350DR1
A hengsors tartót egyedi méretre lehet vágni.				
LWA2 Belső korpuszszélesség az alkalmazásban dupla ajtó				
A következőket tartalmazza:				
6a	1 x	Futómű tartó		
6b	1 x	Futómű		
6c	1 x	Futómű felfogatás		
6d	2 x	Futómű előlapprögzítés		
6e	1 x	Tapadólapka, fekete		
6f	2 x	Távtartólemez		

Rendelési információ dupla ajtó

8	Szerelő-készlet egyszárnyú és dupla ajtóhoz kombinálva		
	LWA1 egyszárnyú ajtó (mm)	Bal	Jobb
	600	802M6003.L1	802M6003.R1
	700	802M7003.L1	802M7003.R1
	800	802M8003.L1	802M8003.R1

A hengerson tartó hosszabbítás egyedi méretre vágható.

LWA1 Belső korpuszszélesség az alkalmazásban egyajtó

A következőket tartalmazza:

6d	1 x	Futóműtakaró rögzítők
6f	1 x	Távtartólemez
7a	1 x	Futómű rögzítés
7b	1 x	Burkolat a futóműtartó rögzítéshez
7c	2 x	Csavarok a a futóműtartó rögzítéshez
8a	1 x	Futóműtartó-hosszabbítás
8d	1 x	Futómű összekötő
8e	1 x	Burkolat futóműtartó-összekötéshez
8i	1 x	Ajtótámaszték egymáshoz (jobb + bal)
8f	1 x	Tartóelem mélység beállításához

Z	Tartozékok
---	------------

Belső ajtókitámasztó, billenés rásegítővel

	Támasztékhoz 218 mm	802ZA030
	Támasztékhoz 350 mm	802ZA031

A kiegészítő támasztékhoz a munkalapon, lábazati takaráson, korpuszon, stb.

Adapter E-eszközök lekapcsolásához

		802ZG0CS
	Kizárólag a Halemeier GmbH (www.halemeier.de) mágneses érintkezőjével ellátott, 3623011 cikkszámú E-készülék-kikapcsolására alkalmas	
	Felelősségi nyilatkozat: A Blum nem vállal felelősséget az E-készülék kikapcsolási funkciójával kapcsolatban	

A következőket tartalmazza:

1 x	Érintőkapcsoló rögzítőelem
1 x	Gyűrű mágnes tartólemezzel
4 x	Süllyesztett fejű csavar M4x12 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez
2 x	Lencsefejű csavar M4x5 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez

Sávós védelem

	Előlapvastagság 23 mm-től	802ZA00S
	23 mm alatti előlapvastagságok esetén a sávós védelem az előlapok kiegészítő védelmeként is alkalmazható	

A következőket tartalmazza:

3 x	Sávós védelem pocket külső oldal
2 x	Sávós védelem pocket belső oldal

Rendelési információ dupla ajtó

Z	Tartozékok	
Csavarozás		
	Eurocsavar 6 x 14.5 mm, nikkelezett	661.1450.HG
	Facssavar 4 x 35 mm, nikkelezett	664.3500
Pocket összekötő		
	Pocket összekötő, hátsó, pocket összekötő magassága (POVH) 10 mm	802V5002
Kiegészítő pocket összekötő a süllyesztett lábazathoz		
EXPANDO T – vékony előlapokhoz		
	EXPANDO T - egyenként	70T4532T
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 67. oldal		
18 mm alatti előlapvastagság esetén ütköztetőpróbát javasolunk		
A csavarok nem részei a szállítási egységnek		

Rendelési információ egyajtó

1	Pocket-sín készlet TIP-ON egységgel			
	Névleges hosszúság NL (mm)	min. pocketmélység POT* (mm)	Bal	Jobb
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Adat a pockethátfal nélkül. Min. 3 mm vastagságú hátfalszerkezet szükséges.

A pocket vezetősínek valamint a TIP-ON pocket egység, egyedi névleges hosszra vágható.

A következőket tartalmazza:

1a	1 x	Pocketsín felső
1b	1 x	Pocketsín alsó
1d	1 x	Pocket TIP-ON egység
1e	5 x	Rögzítőkapcsok
1f	1 x	Pocket BLUMOTION-egység
1g	5 x	Pocket-takaróléc felfogatás
1h	1 x	BLUMATIC egység
1i	2 x	Ajtóstabilizálás: vezetőprofil zárókupakkal, fekete-eloxált

2	Kivetőpánt tartó készlet		
	Pocketmagasság (mm)	Bal	Jobb
	1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706	801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856	801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999	801T8000.L2	801T8000.R2

A takaróleceket egyedi méretre kell vágni

A következőket tartalmazza:

2a	1 x	Kivetőpántrúd, fekete
2f	1 x	Kivetőpánt tartó
2g	1 x	TIP-ON távtartó
2h	1 x	TIP-ON tapadólappal, szín fekete
2i	1 x	1 x Pocket takaróléc 5 x rögzítéssel, fekete-eloxált
-	29 x	Euro-csavarok 1i-hez, 2a-hoz és 2g-hez, 6 x 14.5 mm, fekete

Pocket-összekötő készlet

3	Alkalmazás lábazzal		
	Pocket-oldalvastagság (mm)	Szín	
	15 – 19	Fekete	801V505B

Pocket-összekötő fent + lent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához

POVH Pocket-összekötő magasság

A következőket tartalmazza:

3a	2 x	Pocket-összekötő elől
3b	2 x	Pocket-összekötő hátul

Rendelési információ egyajtó

Pocket-összekötő készlet				
4	Alkalmazás lábazat nélkül			
	Pocket-oldalvastagság (mm)	Szín	Bal	Jobb
	15 – 19	Fekete	801V605B.L1	801V605B.R1
Pocket-összekötő fent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához				
Pocket-összekötő lent: POVH 3 mm 7 – 13 mm fugához				
POVH Pocket-összekötő magasság				
A következőket tartalmazza:				
4a	2 x	Pocket-összekötő elől		
4b	2 x	Pocket-összekötő hátul		

Z	Tartozékok		
Adapter E-eszközök lekapcsolásához			
			
	Kizárólag a Halemeier GmbH (www.halemeier.de) mágneses érintkezőjével ellátott, 3623011 cikkszámú E-készülék-kikapcsolására alkalmas		
	Felelősségi nyilatkozat: A Blum nem vállal felelősséget az E-készülék kikapcsolási funkciójával kapcsolatban		
A következőket tartalmazza:			
1 x	Érintőkapcsoló rögzítőelem		
1 x	Gyűrű mágnes tartólemezzel		
4 x	Süllyesztett fejű csavar M4x12 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez		
2 x	Lencsefejű csavar M4x5 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez		


Sávós védelem		
	Előlapvastagság 23 mm-től	801ZA00S
	23 mm alatti előlapvastagságok esetén a sávós védelem az előlapok kiegészítő védelmeként is alkalmazható	
A következőket tartalmazza:		
3 x	Sávós védelem pocket külső oldal	

Csavarozás				
	Eurocsavar 6 x 14.5 mm, nikkelezett			661.1450.HG
	Facscsavar 4 x 35 mm, nikkelezett			664.3500

Pocket összekötő			
	Pocket összekötő, hátsó, pocket összekötő magassága (POVH) 10 mm		801V5002
Kiegészítő pocket összekötő a süllyesztett lábazathoz			

EXPANDO T – vékony előlapokhoz		
	EXPANDO T - egyenként	70T4532T
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 67. oldal		
18 mm alatti előlapvastagság esetén ütköztetőpróbát javaslunk		
A csavarok nem részei a szállítási egységnek		

Tervezés

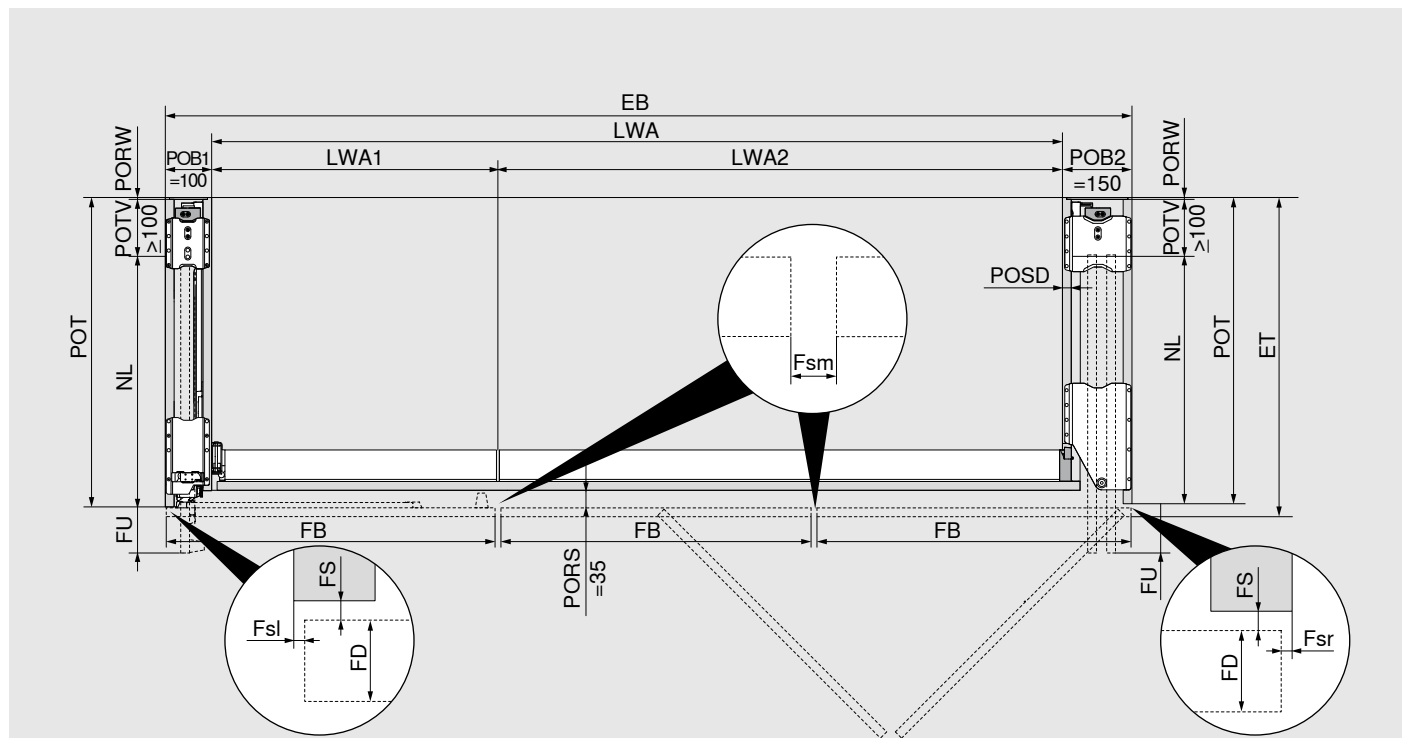

Beépítési szélesség / belső korpuszszélesség az alkalmazásban

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ mm}) + POB2 (150 \text{ mm})$

Előlapszélesség/Előlaptüllógás

Dupla ajtó: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (előlap)

Egyszeres ajtó: $FB = LWA1 + POB1 - (Fsl + Fsr)$

$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$; $Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$

Max. $NL = FB + 8 \text{ mm}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$
(Min. $FU = 7 \text{ mm}$)

Beépítési mélység/Pocketmélység

$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$

$FD = 18 - 26 \text{ mm}$

Min. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

$POSD = 15 - 19 \text{ mm}$

- A profilok hossza vágásával az előlaptüllnyúlás (FU) egyénileg beállítható.
- Az optimális funkció biztosítása érdekében, az előlapok kissé elbillentve állnak a pocketben.
- A belső korpuszszélesség az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő szélességét.
- 23 mm-t meghaladó előlapvastagságok (FD) esetén a fuga oldalt (pocketoldal), a külső előlaprádiusz és a pocket külső oldalának belső rádiusza min. 3 mm legyen.
- 18 mm alatti előlapvastagság (FD) anyagtól/stabilitástól függően lehetséges, ütköztetési próbát javasolunk.

EB Beépítési szélesség

ET Beépítési mélység

Fsm Középső fuga
(előlapok között)

Fsl Bal oldali fuga

Fsr Jobb oldali fuga

FB Előlapszélesség

FD Előlapvastagság

FS Előlapfézag

FU Előlap kilógás

LWA Belső korpuszszélesség
az alkalmazásban

LWA1 Belső korpuszszélesség
az alkalmazásban egyajtó

LWA2 Belső korpuszszélesség
az alkalmazásban dupla ajtó

NL Névleges hosszúság

POB1 Pocketszélesség egyszeres ajtó

POB2 Pocketszélesség dupla ajtó

POT Pocketmélység

PORS Pocket visszavágás

PORW Pockethátfal


POSD Pocketoldal vastagsága

POTV Pocketmélység-vesztesség

Tervezés

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazattal

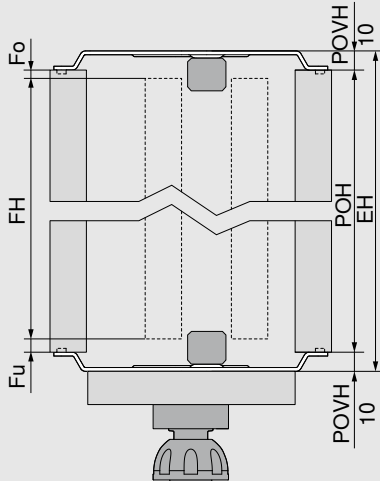

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

$$POVH \text{ 10 mm: fuga } 0 - 6 \text{ mm}$$

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm
- Minimális lábazatmagasság 80 mm

EH Beépítési magasság

FO Felső fuga

FU Alsó fuga


FH Előlapmagasság

POH Pocketmagasság

POVH Pocket-összekötő magasság

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazat nélkül

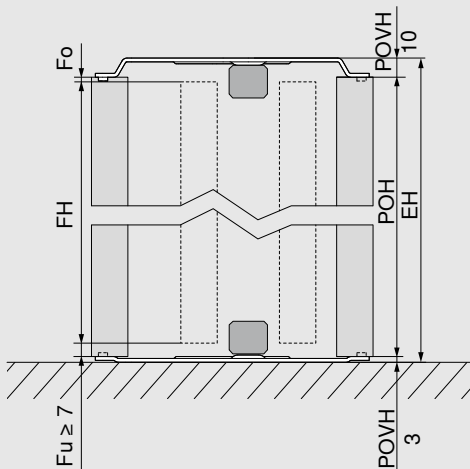

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

$$POVH \text{ fent 10 mm: fuga } 0 - 6 \text{ mm}$$

$$POVH \text{ lent 3 mm: fuga } 7 - 13 \text{ mm}$$

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm

EH Beépítési magasság

FO Felső fuga

FU Alsó fuga

FH Előlapmagasság

POH Pocketmagasság


POVH Pocket-összekötő magasság

Tervezés


Alkalmazás süllyesztett lábazattal

Kiegészítő pocket összekötő, hátsó


REVEGO uno

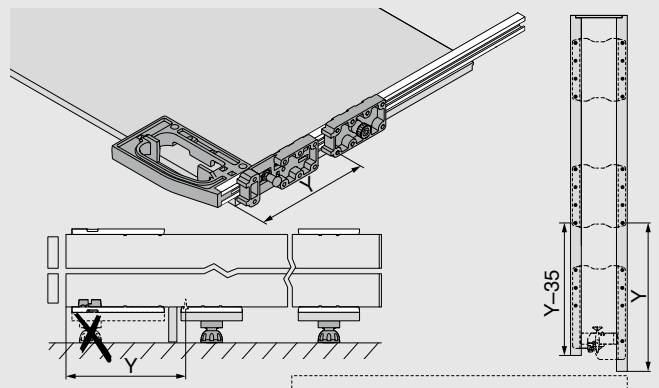

REVEGO duo

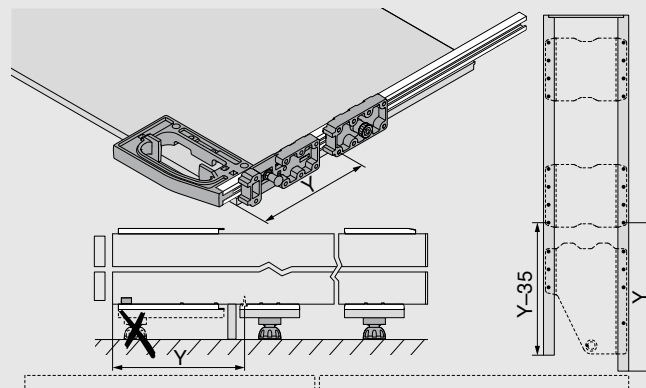


Ajtótámaszték egymáshoz

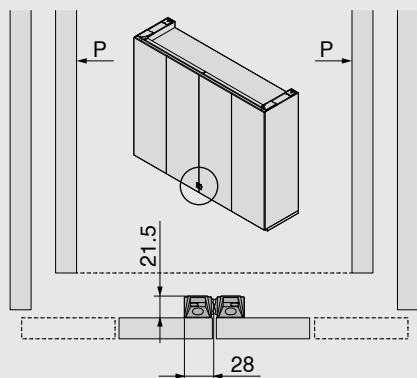

- Egy ajtót egy dupla ajtóhoz, két egyszárnyú ajtót egymáshoz vagy két dupla ajtót támaszt egymáshoz

P Pocket

Ajtókitámasztó befelé, billentési segédeszközzel

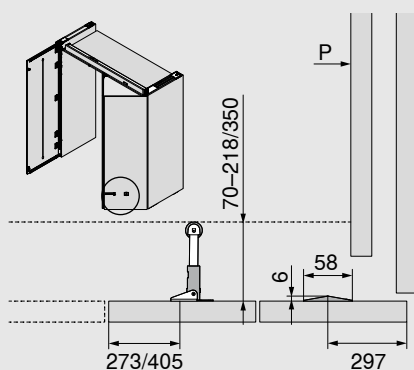


- Támaszték a munkalapon, lábazati takaráson, korpuszon, stb.
- Távolság a belső beépítéshez 70 – 218/350 mm
- Szerelési magasság: Az ajtótámaszték szerelése a lehető legalacsonyabban, azonban az előlap alsó élétől számítva max. 1 000 mm magasságban

P Pocket

Tervezés

Futómű beépítési méret

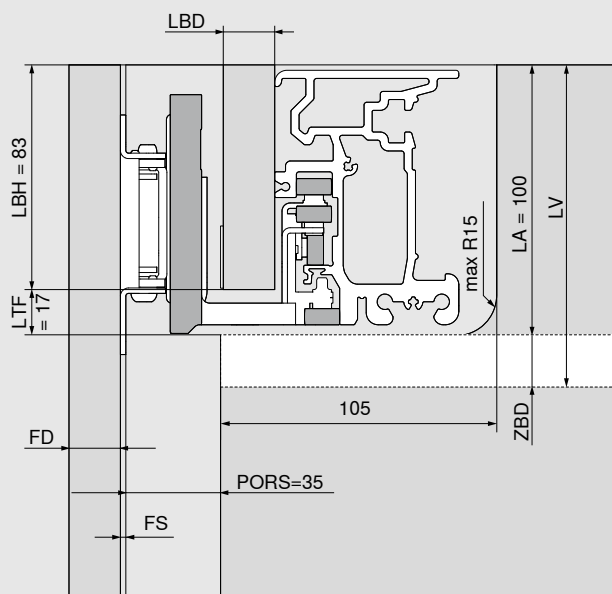

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm távtartó lemezt kell használni)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- A közteslap stabilizálásához ajánlunk egy kereszt összekötőt, a minimális távolság a pocket belső oldalának elülső pereméhez = 170 mm
- A szép fugaképpért ajánljuk a közteslap és a pocket stabil összekötését az összekötő vasalatokkal
- A felszerelendő részeket nem kell közvetlenül a futóműre rögzíteni

FD Előlapvastagság

LA Futóműtartó kivágás

LV Futóműbeépítés

LBD Futóműtartó előlapvastagság


LBH Futóműtakaró magasság

LTF Futóműfuga

PORS Pocket visszavágás

ZBD Közteslap vastagság

Belső magasság és belső mélység az alkalmazásban

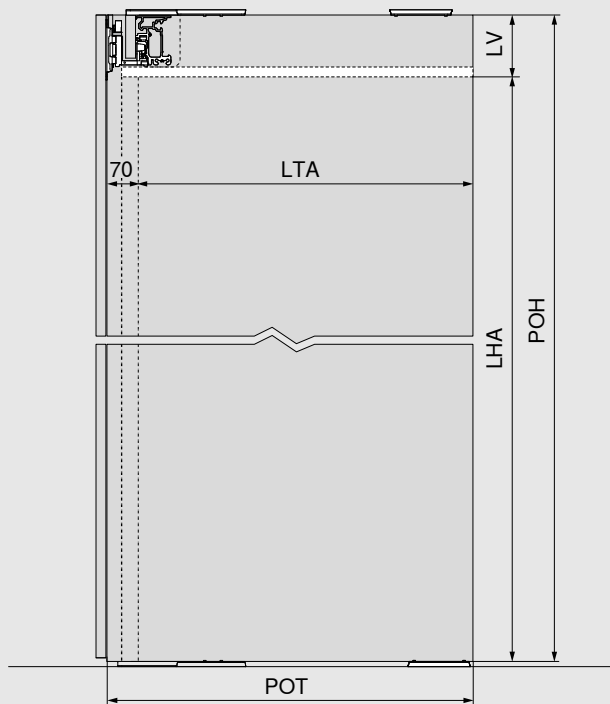

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- A belső korpuszszélesség/mélység az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő magasságát/mélységét

LHA Belső korpuszmagasság az alkalmazásban

LTA Belső korpuszmélység az alkalmazásban

LV Futóműbeépítés


POH Pocketmagasság

POT Pocketmélység



Beépítési helyzet	Dupla ajtó jobbos + dupla ajtó balos (mm)		
	Szélesség	Magasság	Mélység
Beépítési méret	1800 – 3000	1820 – 3012	574-től
Belső korpuszméretek az alkalmazásban	Szélesség 2700-ig	Magasság 2884-ig	Mélység 483-től
Pocketméretek	Szélesség 150	Magasság 1807 – 2999	Mélység 553-től
Előlapméretek	Szélesség 442 – 748	Magasság 1800 – 2980	Vastagság 18 – 26
Előlapsúly	35 kg előlaponként		

Áttekintés

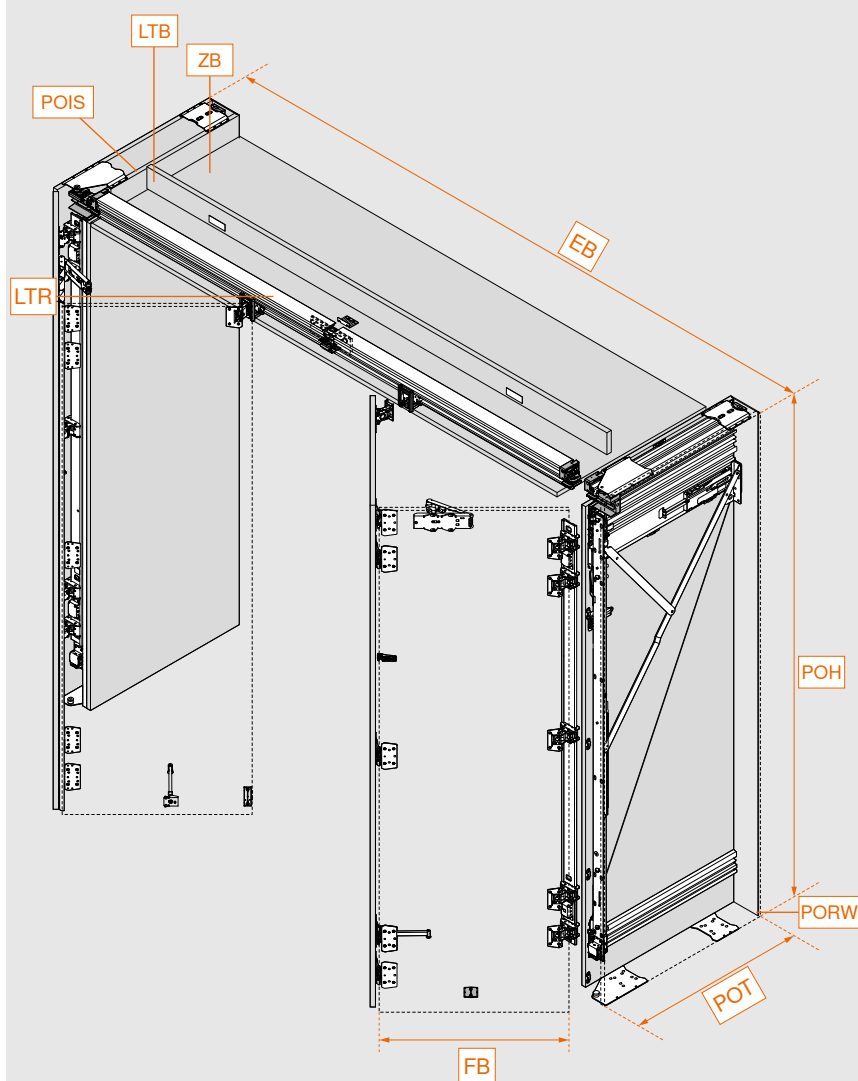

EB Beépítési szélesség

FB Előlapszélesség

LTR Futómű tartó

LTB Futómű takaró

POH Pocketmagasság

POT Pocketmélység

POIS Pocket belső oldal

PORW Pockethátfal

ZB Kőzteslap



Vasalatválasztás egyszerűen

A megfelelő vasalatot és fúrési pozíciókat egyszerűen meghatározhatja a terméktervezővel. Szkennelje be a Qr-kódot, adja meg a webkódot a terméktervezőben vagy kattintson a rövid URL-re. Önnek még nincs hozzáférési engedélye az E-SERVICES szolgáltatáshoz? Regisztráljon itt az ingyenes hozzáféréshez.

Webkód

DQIVMM

Link

www.blum.com/DQIVMM




Terméktervező



Szerelés és beállítások
www.blum.com/rev4md

Komponensek áttekintése

Pocket

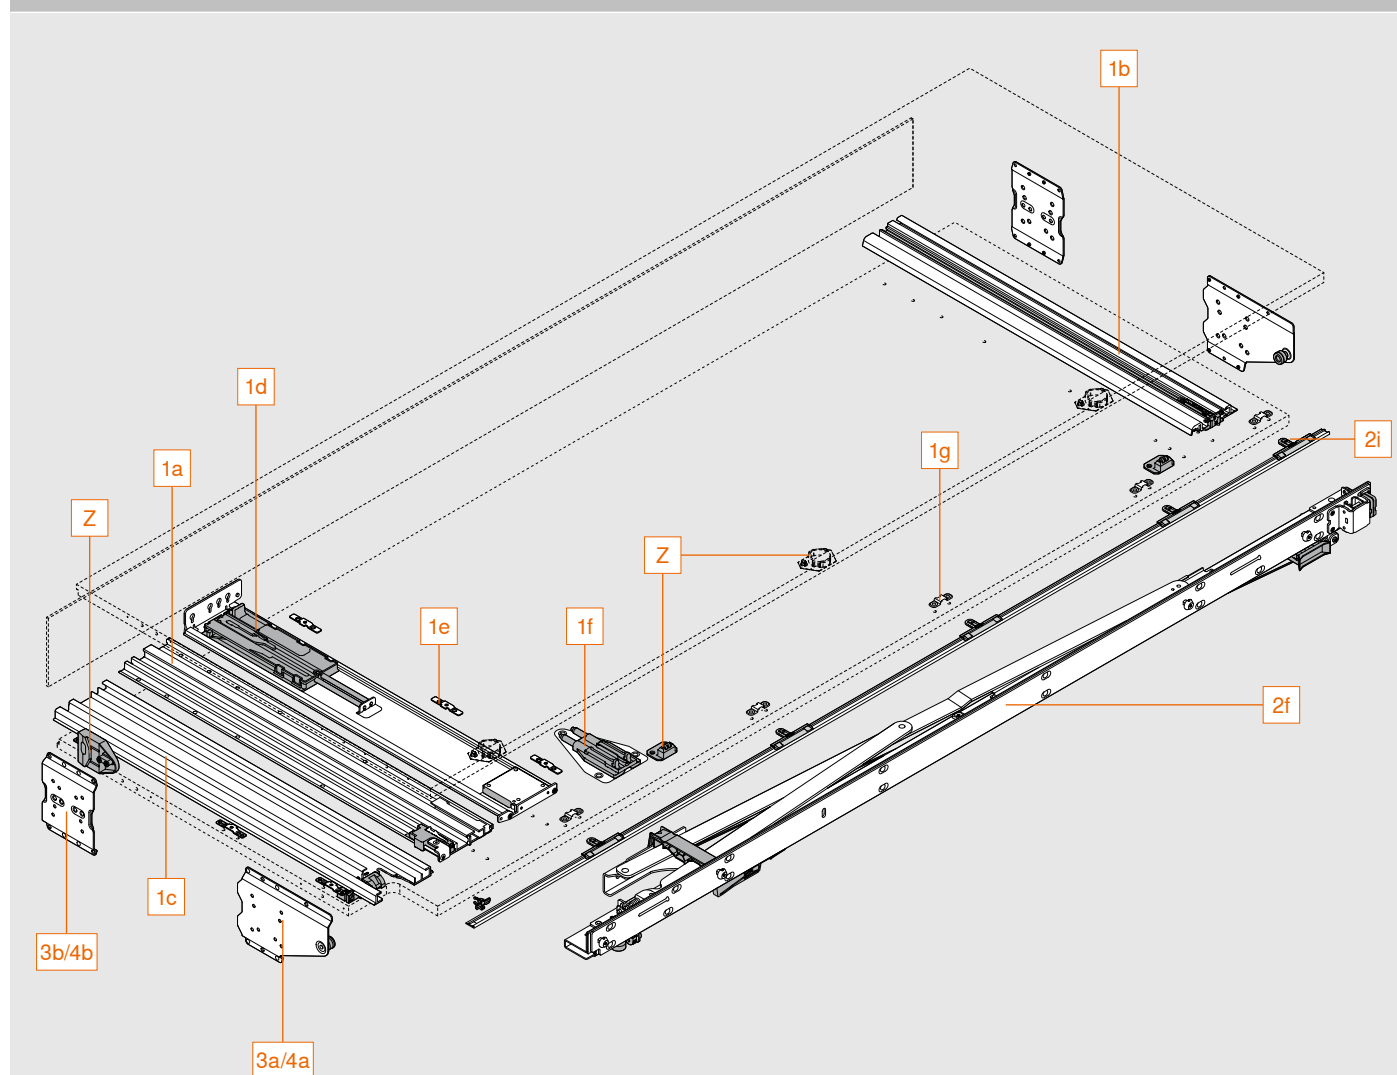


A következőket tartalmazza:

1a	Pocketsín felső
1b	Pocketsín alsó
1c	Vezetősínek
1d	Pocket TIP-ON egység
1e	Rögzítőkapcsok
1f	Pocket BLUMOTION-egység
1g	Pocket-takaróléc felfogatás
2f	Kivetőpánt tartó
2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
3a/4a	Pocket-összekötő elől
3b/4b	Pocket-összekötő hátul
Z	Adapter E-eszközök lekapcsolásához
	Sávós védelem

Komponensek áttekintése

Előlap

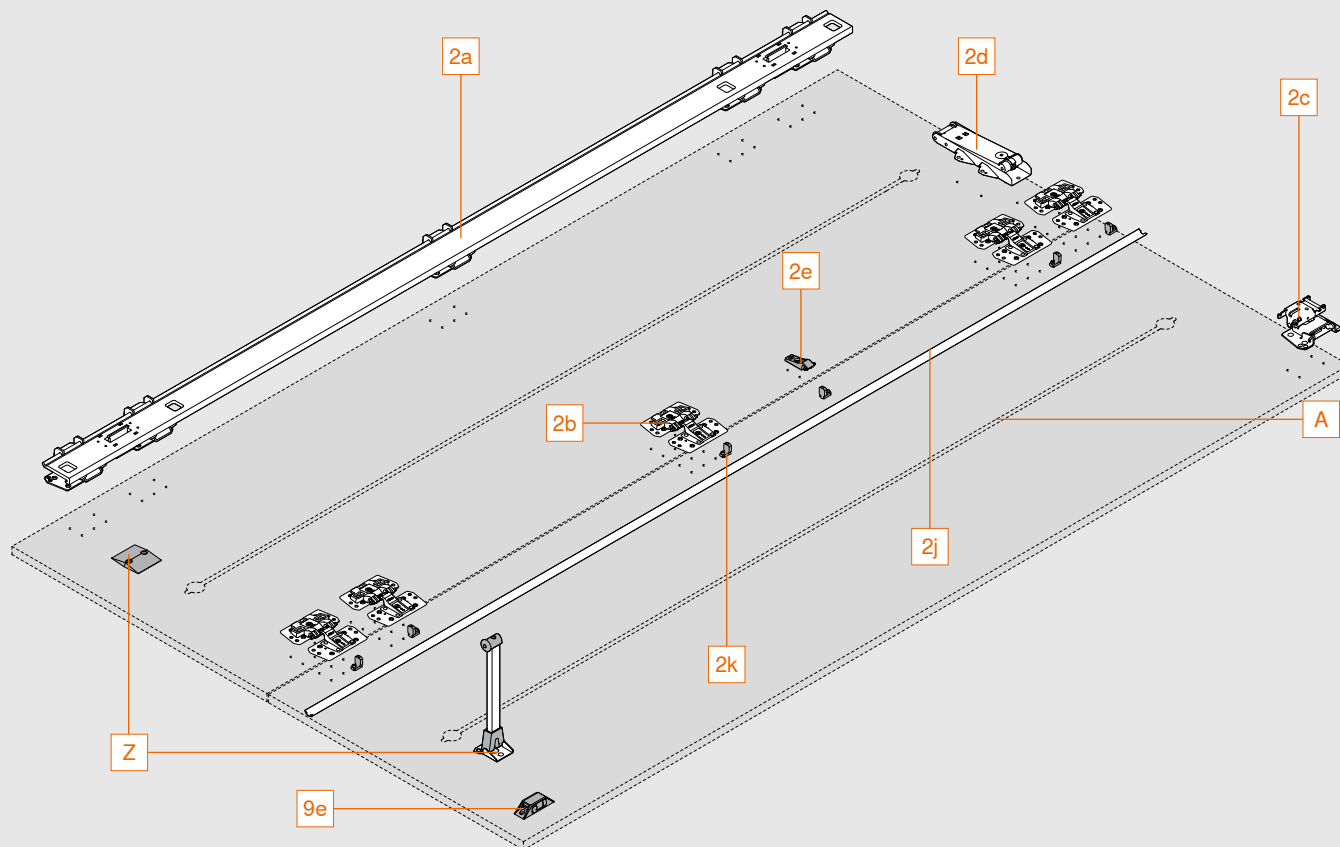


A következőket tartalmazza:

2a	Pánttartó rúd
2b	Köztes kivetőpánt
2c	Futómű kivetőpánt
2d	TIP-ON-egység ajtókhöz
2e	Ajtótakaróléc-alátámasztás
2j	Ajtótakaró lécz
2k	Ajtó takaróléc rögzítők
9e	Ajtó támaszték egymáshoz
Z	Belső ajtókitámasztó, billenés rásegítővel

A Előlaponként legalább egy max. 20 mm magasságú kiegyenlítő vasalatot ajánlunk.
A falcolt előlappár között rendelkezésre álló hely 20 mm.

Komponensek áttekintése

Futómű tartó

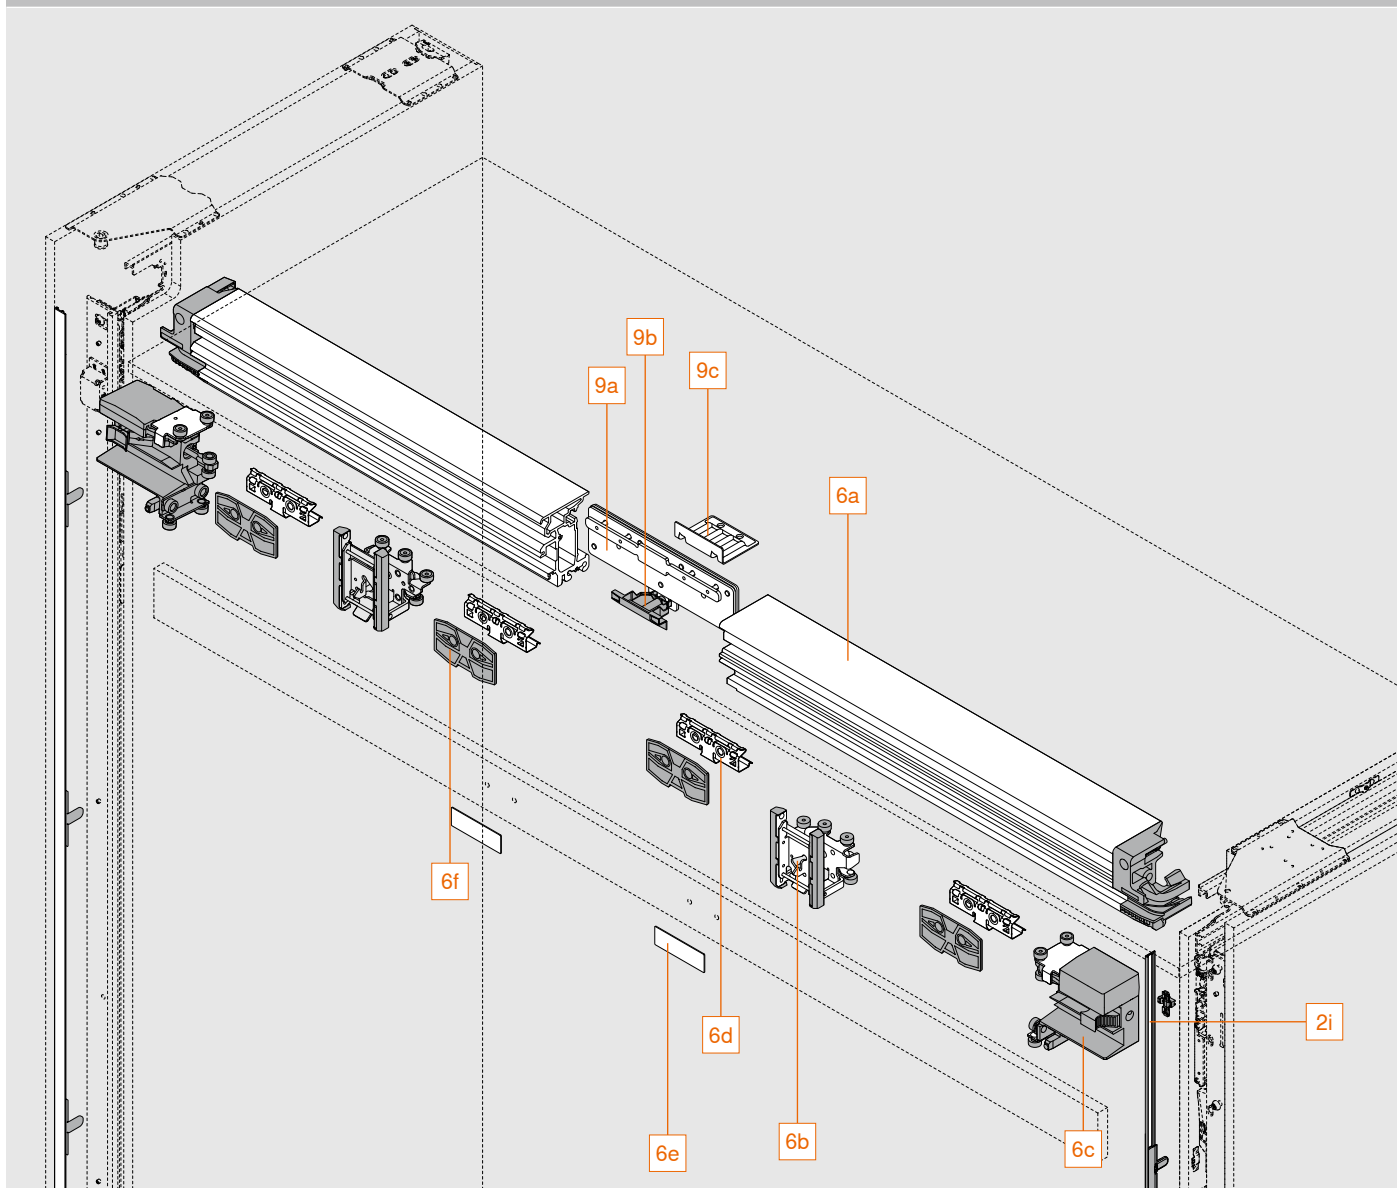

A következőket tartalmazza:

2i	Pocket-takaróléc rögzítéssel
6a	Futómű tartó
6b	Futómű
6c	Futómű felfogatás
6d	Futómű előlaprögzítés
6e	Tapadólapka
6f	Távtartólemez
9a	Futómű összekötő
9b	Burkolat futóműtartó-összekötéshez
9c	Tartóelem mélység beállításához

Rendelési információ

1	Pocket-sín készlet TIP-ON egységgel			
	Névleges hosszúság NL (mm)	min. pocketmélység POT* (mm)	Bal	Jobb
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Adat a pockethátfal nélkül. Min. 3 mm vastagságú hátfalszerkezet szükséges.
Készletben rendelendő dupla ajtónként egy balos és egy jobbos egység.
A pocket- és vezetősínek valamint a Pocket TIP-ON egység, egyedi névleges hosszra vághatók.

A következőket tartalmazza:

1a	1 x	Pocketsín felső
1b	1 x	Pocketsín alsó
1c	1 x	Vezetősínek
1d	1 x	Pocket TIP-ON egység
1e	6 x	Rögzítőkapcsok
1f	1 x	Pocket BLUMOTION-egység
1g	5 x	Pocket-takaróléc felfogatás

2	Kivetőpánt tartó készlet TIP-ON egységgel		
	Pocketmagasság (mm)	Bal	Jobb
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Készletben rendelendő dupla ajtónként egy balos és egy jobbos egység

A takaróléceket egyedi méretre kell vágni

A következőket tartalmazza:

2a	1 x	Pánttartó rúd
2b	5 x	Köztes kivetőpánt
2c	1 x	Futómű kivetőpánt
2d	1 x	TIP-ON-egység ajtókhöz
2e	1 x	Ajtótakaróléc-alátámasztás
2f	1 x	Kivetőpánt tartó
2i	1 x	Pocket takaróléc 5 x rögzítéssel, fekete-eloxált
2j	1 x	Ajtó takaróléc, fekete-eloxált
2k	6 x	Ajtó takaróléc rögzítők

Rendelési információ

Pocket-összekötő készlet				
3	Alkalmazás lábazzal			
	Pocket-oldalvastagság (mm)		Szín	
	15 – 17		Fekete	
	18 – 19		Fekete	
Dupla ajtónként egyszer megrendelni				
Pocket-összekötő fent + lent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához				
POVH Pocket-összekötő magasság				
A következőket tartalmazza:				
3a	2 x	Pocket-összekötő elől		
3b	2 x	Pocket-összekötő hátul		

Pocket-összekötő készlet					
4	Alkalmazás lábazat nélkül				
	Pocket-oldalvastagság (mm)		Szín	Bal	Jobb
	15 – 17		Fekete	802V660B.L1	802V660B.R1
	18 – 19		Fekete	802V680B.L1	802V680B.R1
Dupla ajtónként egy balos és egy jobbos egység rendelendő					
Pocket-összekötő fent: POVH 10 mm 0 – 6 mm fugához					
Pocket-összekötő lent: POVH 3 mm 7 – 13 mm fugához					
POVH Pocket-összekötő magasság					
A következőket tartalmazza:					
4a	2 x	Pocket-összekötő elől			
4b	2 x	Pocket-összekötő hátul			

6	Futóműtartó készlet				
	LWA2 dupla ajtó (mm)		Szín	Bal	Jobb
	1050		fekete-eloxált	802L1050DL1	802L1050DR1
	1200		fekete-eloxált	802L1200DL1	802L1200DR1
	1250		fekete-eloxált	802L1250DL1	802L1250DR1
	1350		fekete-eloxált	802L1350DL1	802L1350DR1
Készletben rendelendő dupla ajtónként egy balos és egy jobbos egység					
A hengerson tartót egyedi méretre lehet vágni.					
LWA2 Belső korpuszszélesség az alkalmazásban					
A következőket tartalmazza:					
6a	1 x	Futómű tartó			
6b	1 x	Futómű			
6c	1 x	Futómű felfogatás			
6d	2 x	Futómű előlapprögzítés			
6e	1 x	Tapadólapka, fekete			
6f	2 x	Távtartólemez			


Rendelési információ

9	Szerelő-készlet két dupla ajtóhoz kombinálva		
	Szín		
	Fekete		802M0004
A következőket tartalmazza:			
9a	1 x	Futómű összekötő	
9b	1 x	Burkolat futóműtartó-összekötéshez	
9c	1 x	Tartóelem mélység beállításához	
9e	1 x	Ajtótámaszték egymáshoz (jobb + bal)	
Z	Tartozékok		
Belső ajtókitámasztó, billenés rásegítővel			
	Támasztékhoz 218 mm		802ZA030
	Támasztékhoz 350 mm		802ZA031
A kiegészítő támasztékhoz a munkalapon, lábazati takaráson, korpuszon, stb.			
Adapter E-eszközök lekapcsolásához			
			802ZG0CS
	Kizárólag a Halemeier GmbH (www.halemeier.de) mágneses érintkezőjével ellátott, 3623011 cikkszámú E-készülék-kikapcsolására alkalmas		
	Felelősségi nyilatkozat: A Blum nem vállal felelősséget az E-készülék kikapcsolási funkciójával kapcsolatban		
A következőket tartalmazza:			
1 x	Érintőkapcsoló rögzítőelem		
1 x	Gyűrű mágnes tartólemezzel		
4 x	Süllyesztett fejű csavar M4x12 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez		
2 x	Lencsefejű csavar M4x5 az érintőkapcsoló rögzítőelemhez		
Sávós védelem			
	Előlapvastagság 23 mm-től		802ZA00S
	23 mm alatti előlapvastagságok esetén a sávós védelem az előlapok kiegészítő védelmeként is alkalmazható		
A következőket tartalmazza:			
3 x	Sávós védelem pocket külső oldal		
2 x	Sávós védelem pocket belső oldal		
Csavarozás			
	Eurocsavar 6 x 14.5 mm, nikkelezett		661.1450.HG
	Facsavar 4 x 35 mm, nikkelezett		664.3500
Pocket összekötő			
	Pocket összekötő, hátsó, pocket összekötő magassága (POVH) 10 mm		802V5002
Kiegészítő pocket összekötő a süllyesztett lábazathoz			

Rendelési információ

Z	Tartozékok
EXPANDO T – vékony előlapokhoz	
	EXPANDO T - egyenként 70T4532T
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 67. oldal	
18 mm alatti előlapvastagság esetén ütköztetőpróbát javasunk	
A csavarok nem részei a szállítási egységnek	

Tervezés

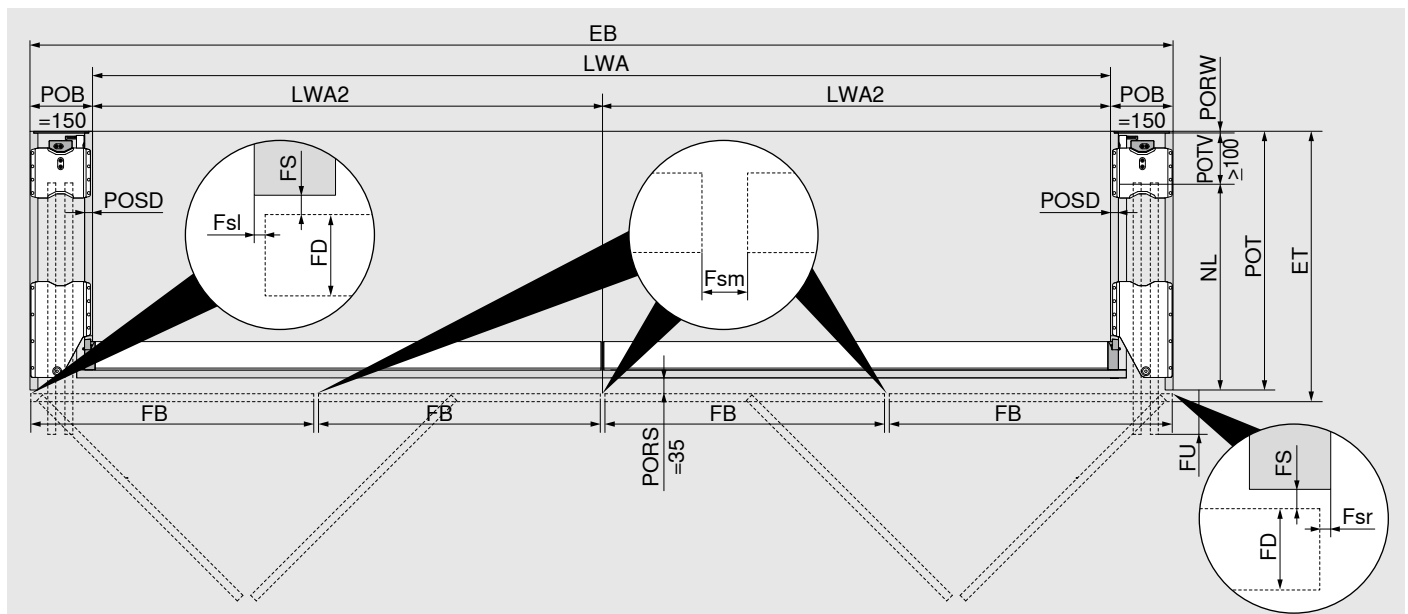

Beépítési szélesség / belső korpuszszélesség az alkalmazásban

$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB (150 + 150 \text{ mm})$

Előlapszélesség/Előlapátúllógás

$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4$ (előlap)

$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$; $Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$

Max. $NL = FB + 8 \text{ mm}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$
(Min. $FU = 7 \text{ mm}$)

Beépítési mélység/Pocketmélység

$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$

$FD = 18 - 26 \text{ mm}$

Min. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

$POSD = 15 - 19 \text{ mm}$

- A profilok hosszára vágásával az előlapátúllógás (FU) egyénileg beállítható.
- Az optimális funkció biztosítása érdekében, az előlapok kissé elbillentve állnak a pocketben.
- A belső korpuszszélesség az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő szélességét.
- 23 mm-t meghaladó előlapvastagságok (FD) esetén a fuga oldalt (pocketoldal), a külső előlaprádiusz és a pocket külső oldalának belső rádiusza min. 3 mm legyen.
- 18 mm alatti előlapvastagság (FD) anyagtól/stabilitástól függően lehetséges, ütköztetési próbát javasunk.

EB Beépítési szélesség

ET Beépítési mélység

Fsl Bal oldali fuga

Fsr Jobb oldali fuga

Fsm Középső fuga
(előlapok között)

FB Előlapszélesség

FD Előlapvastagság

FS Előlaphézag

FU Előlap kilógás

LWA Belső korpuszszélesség
az alkalmazásban

LWA2 Belső korpuszszélesség
az alkalmazásban dupla ajtó

NL Névleges hosszúság

POB Pocketszélesség

POT Pocketmélység

PORS Pocket visszavágás

PORW Pockethátfal


POSD Pocketoldal vastagsága

POTV Pocketmélység-veszteség

Tervezés

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazattal

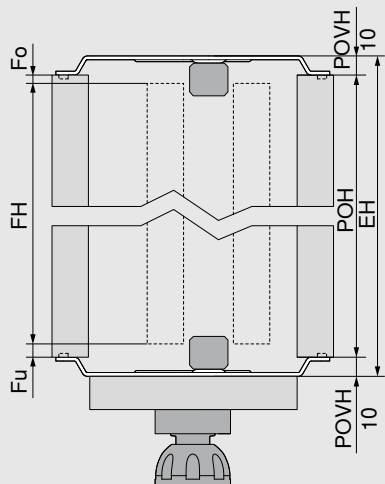

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + Fo + Fu$$

POVH 10 mm: fuga 0 – 6 mm

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm
- Minimális lábazatmagasság 80 mm

EH Beépítési magasság

Fo Felső fuga

Fu Alsó fuga


FH Előlapmagasság

POH Pocketmagasság

POVH Pocket-összekötő magasság

Beépítési magasság, előlapmagasság

Alkalmazás lábazat nélkül

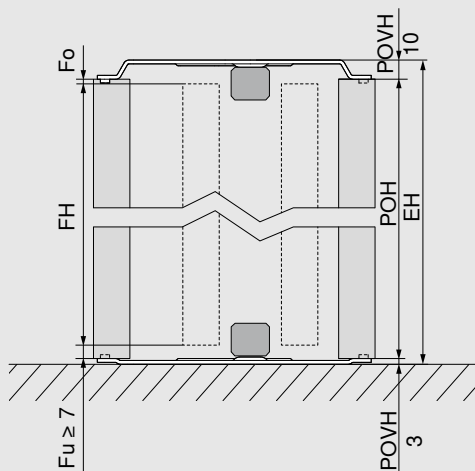

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ fent és lent}$$

$$POH = FH + Fo + Fu$$

POVH fent 10 mm: fuga 0 – 6 mm

POVH lent 3 mm: fuga 7 – 13 mm

- Felállításkor ügyeljen a dőlésszögre!
- Az előlap alsó élének minimális távolsága a padlótól 10 mm, a következő elemtől fent és lent 6 mm

EH Beépítési magasság

Fo Felső fuga

Fu Alsó fuga


FH Előlapmagasság

POH Pocketmagasság

POVH Pocket-összekötő magasság


Alkalmazás súllyesztett lábazattal

Kiegészítő pocket összekötő, hátsó

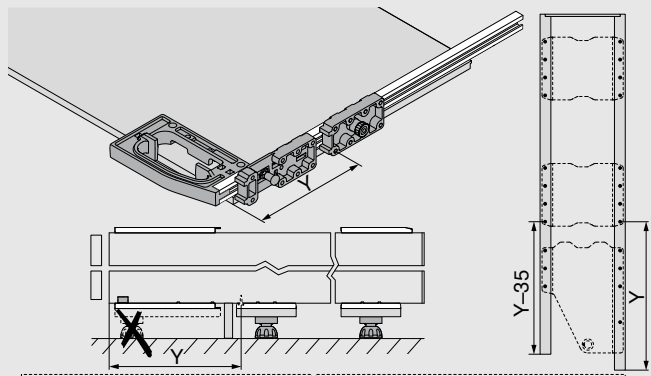

Tervezés


Ajtótámaszték egymáshoz

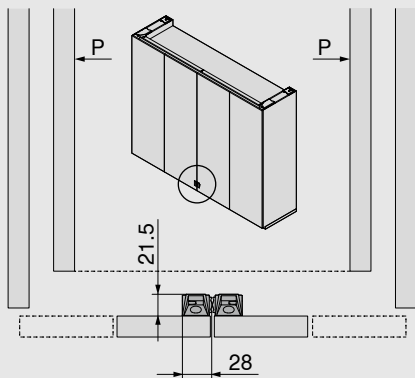

- Egy ajtót egy dupla ajtóhoz, két egyszárnyú ajtót egymáshoz vagy két dupla ajtót támaszt egymáshoz

P Pocket

Ajtótámaszték befelé

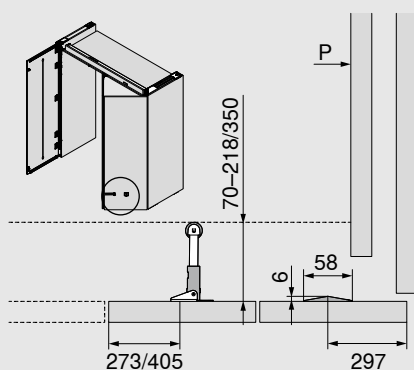


- Támaszték a munkalapon, lábazati takaráson, korpuszon, stb.
- Távolság a belső beépítéshez 70 – 218/350 mm
- Szerelési magasság: Az ajtótámaszték szerelése a lehető legalacsonyabban, azonban az előlap alsó élétől számítva max. 1 000 mm magasságban

P Pocket

Tervezés

Futómű beépítési méret

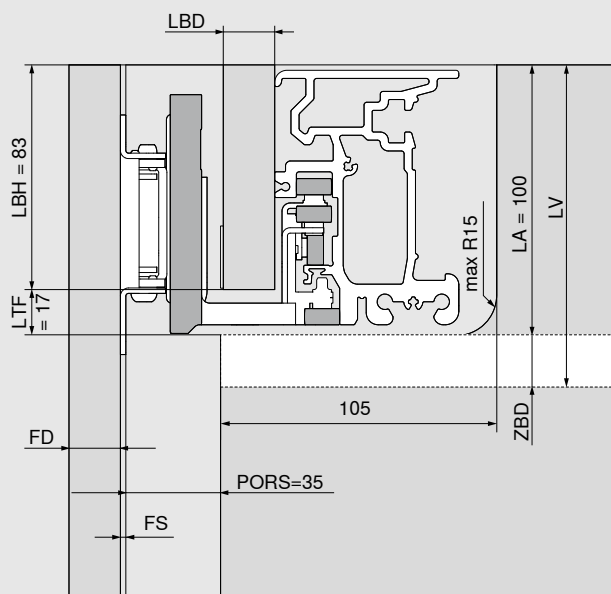

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm távtartó lemezt kell használni)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- A közteslap stabilizálásához ajánlunk egy kereszt összekötőt, a minimális távolság a pocket belső oldalának elülső pereméhez = 170 mm
- A szép fugaképpért ajánljuk a közteslap és a pocket stabil összekötését az összekötő vasalatokkal
- A felszerelendő részeket nem kell közvetlenül a futóműre rögzíteni

FD Előlapvastagság

LA Futóműtartó kivágás

LV Futóműbeépítés

LBD Futóműtartó előlapvastagság

LBH Futóműtakaró magasság


LTF Futóműfuga

PORS Pocket visszavágás

ZBD Közteslap vastagság

Tervezés

Belső magasság és belső mélység az alkalmazásban

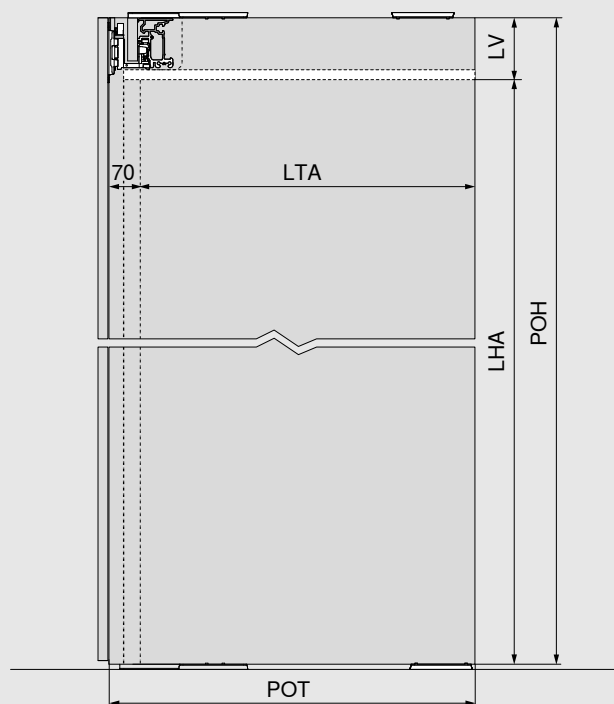

$$LHA = POH - LV$$

$$LTA = POT - 70 \text{ mm}$$

- A belső korpuszszélesség/mélység az alkalmazásban határozza meg, a belső szerkezet maximálisan betervezendő magasságát/mélységét


LHA Belső korpuszmagasság az alkalmazásban

LTA Belső korpuszmélység az alkalmazásban

LV Futóműbeépítés

POH Pocketmagasság

POT Pocketmélység

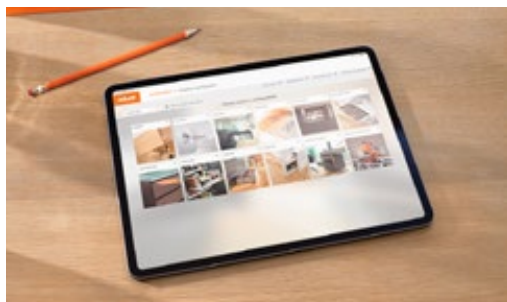

Terméktervező


A terméktervező segítségével gyorsan és egyszerűen megkaphatja, a hossza vágható profilok feldolgozásának pontos számítását. Ez kiszámítja az összes méretet minden egyes konfigurációhoz, és rajzként is kiadja azokat.


www.blum.com/revpc

A profilok számításai és megmunkálása

REVEGO duo | Dupla ajtó

Pocket-takaróléc, ajtótakaróléc

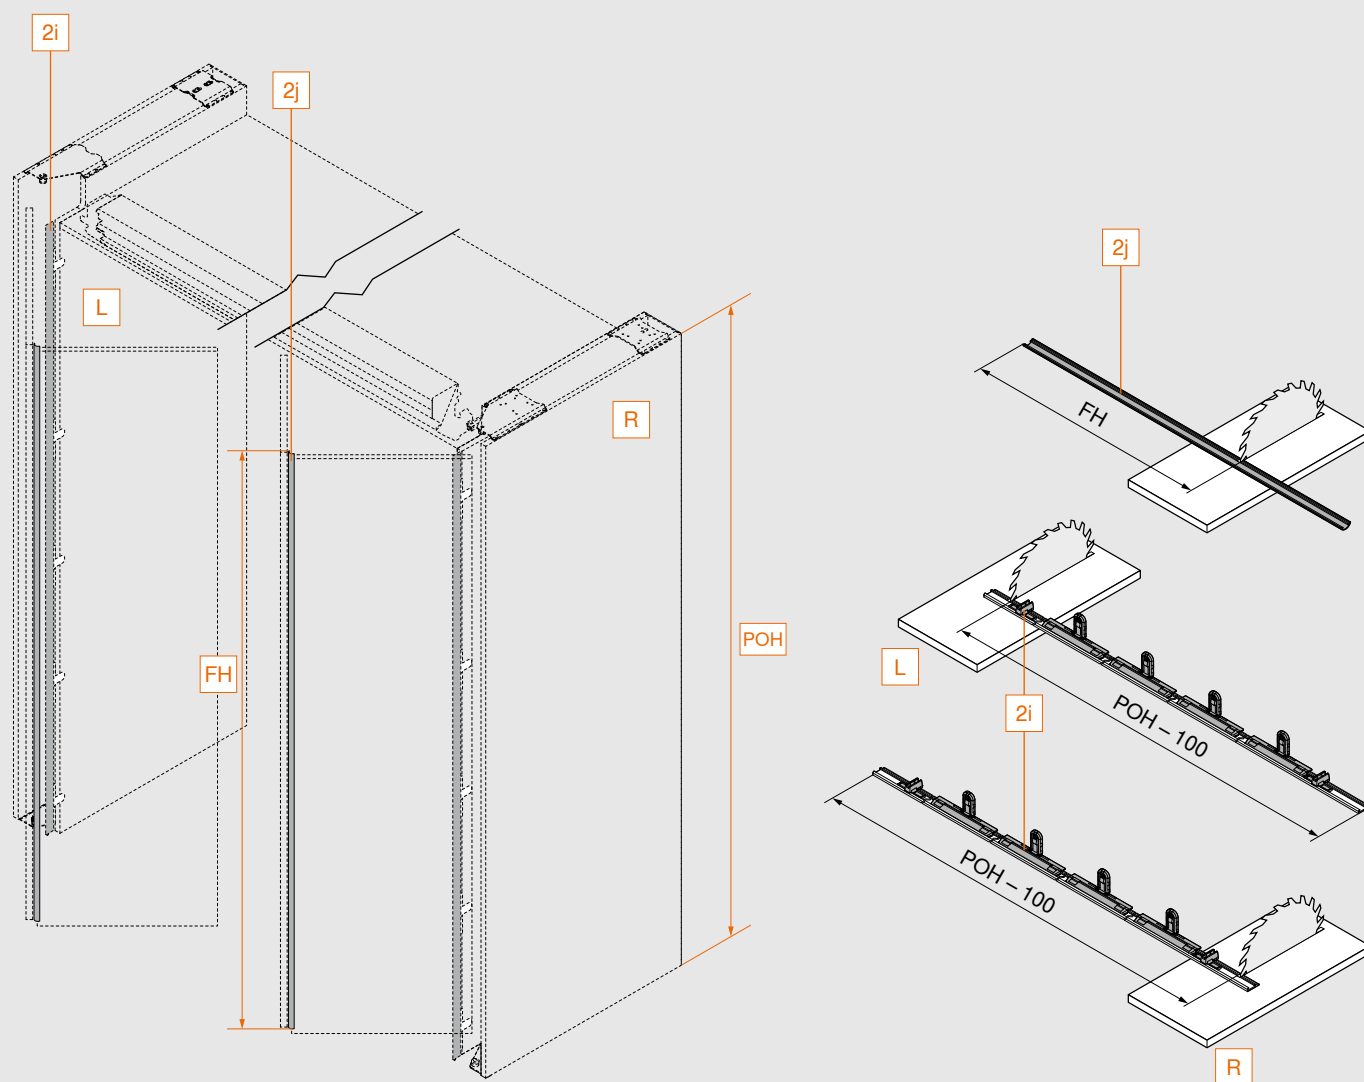


FH	Előlapmagasság
L	Bal
R	Jobb
POH	Pocketmagasság
2i	Pocket-takaróléc
2j	Ajtótakaró lécs

A profilok számításai és megmunkálása

REVEGO duo | Dupla ajtó

Vezetősín, pocketsín, TIP-ON egység pocket

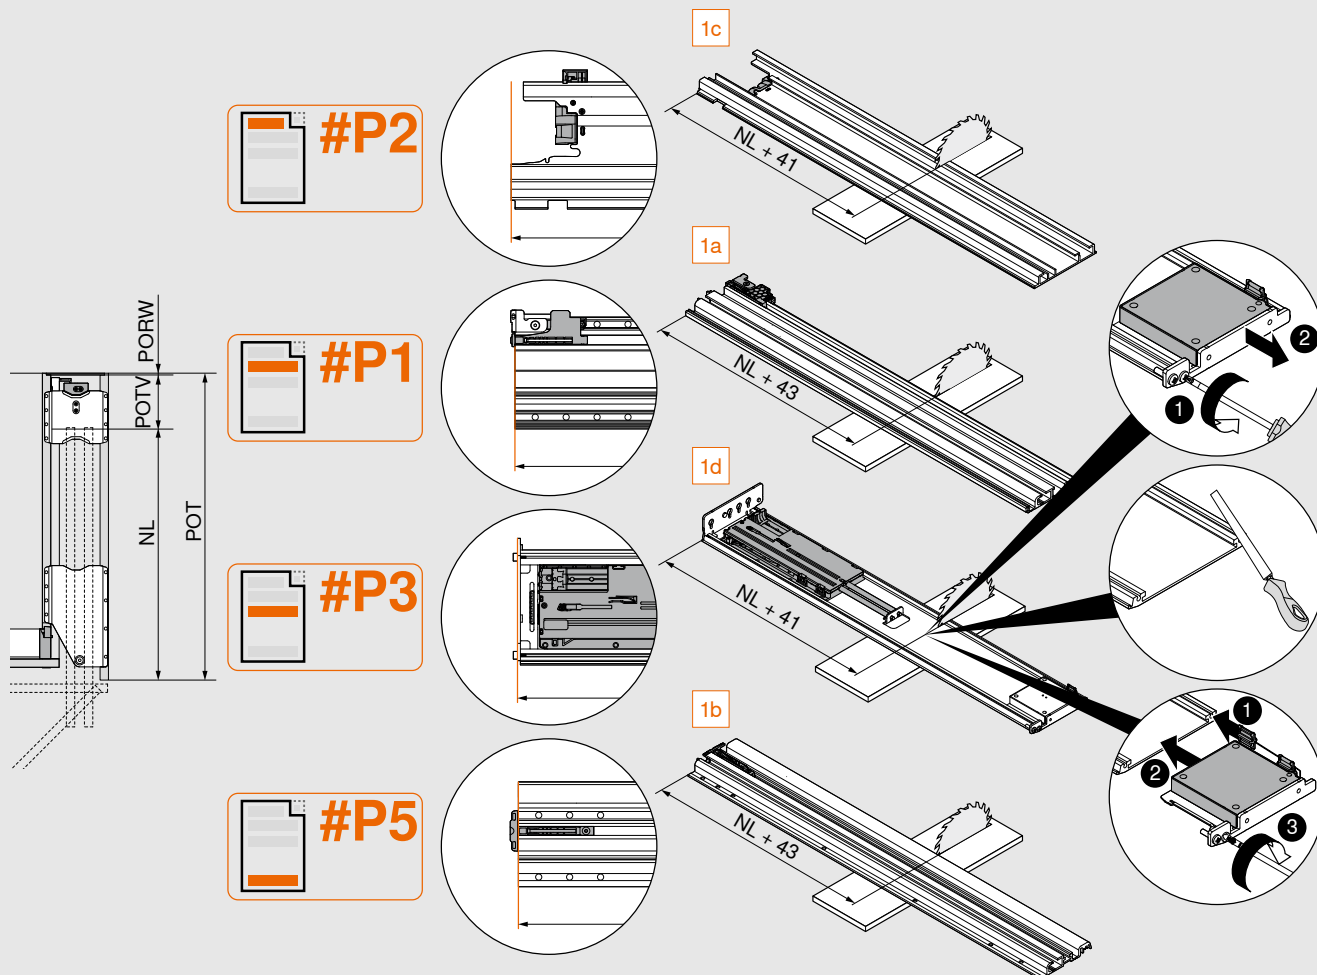

$NL = POT - POTV - PORW$

#P1	1a	Pocketsín felső
#P2	1c	Vezetősínek
#P3	1d	Pocket TIP-ON egység
#P5	1b	Pocketsín alsó

NL	Névleges hosszúság
POT	Pocketmélység
PORW	Pockethátfal
POTV	Pocketmélység-veszteség


Útmutató

- A pocket- és vezetősínek valamint a Pocket TIP-ON egység, hosszára vágás által nem sérülhetnek.
- A pocket- és vezetősíneket valamint a Pocket TIP-ON egységet beépítés előtt, mentesíteni kell a szennyeződésektől és sorjázni kell.

A profilok számításai és megmunkálása

REVEGO uno | egyajtó

Pocket-takaróléc

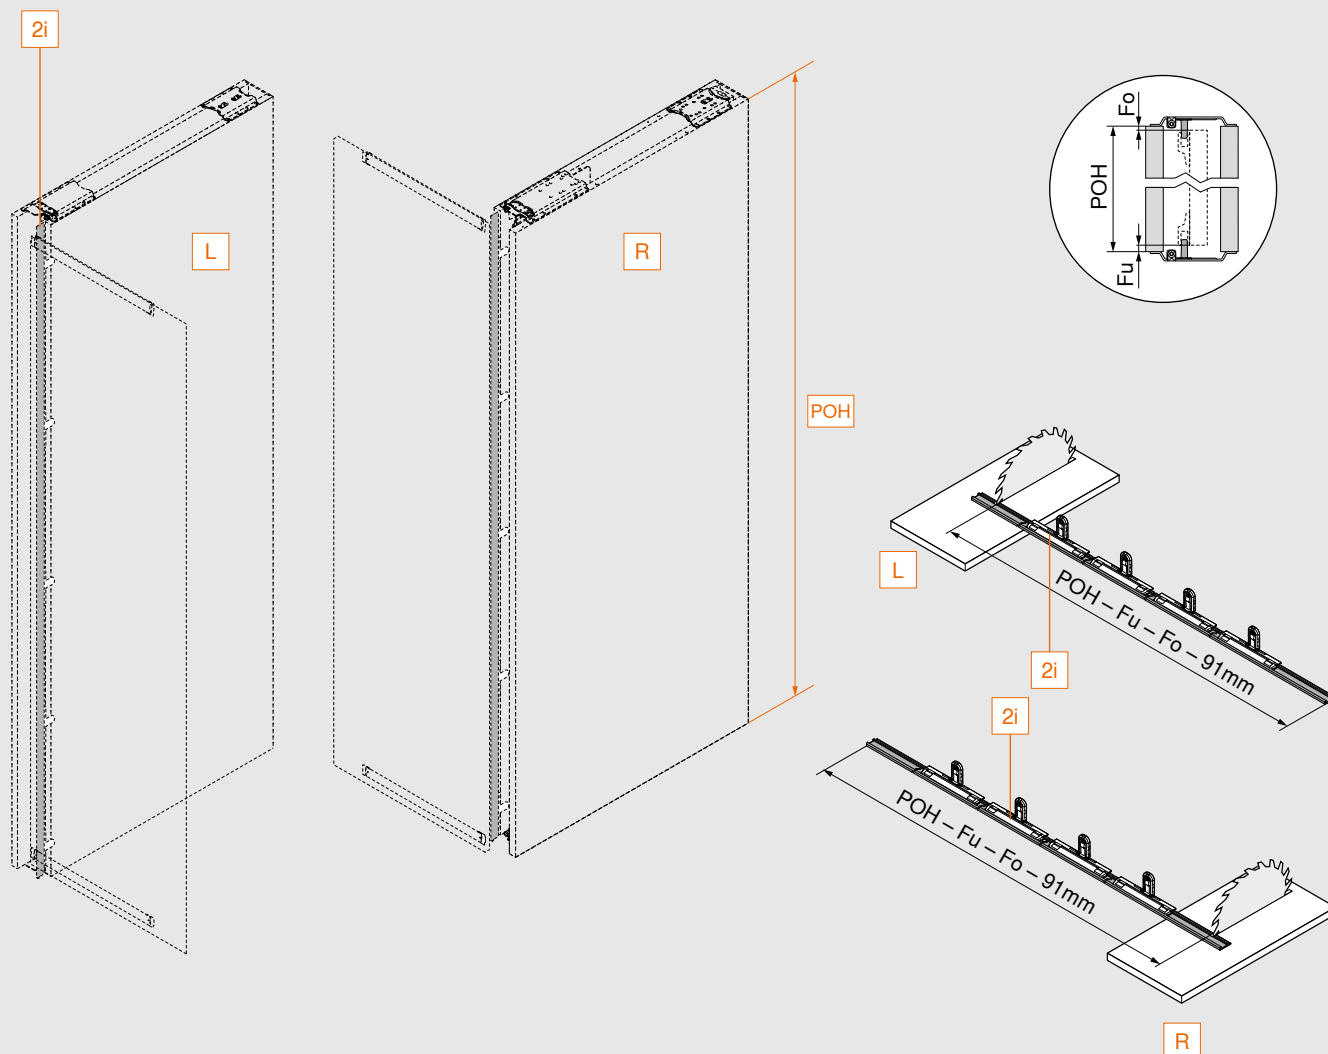


Fo	Felső fuga
Fu	Alsó fuga
POH	Pocketmagasság
L	Bal
R	Jobb
2i	Pocket-takaróléc

A profilok számításai és megmunkálása

REVEGO uno | egyajtó

Pocketsín, TIP-ON egység pocket, ajtóstabilizáló

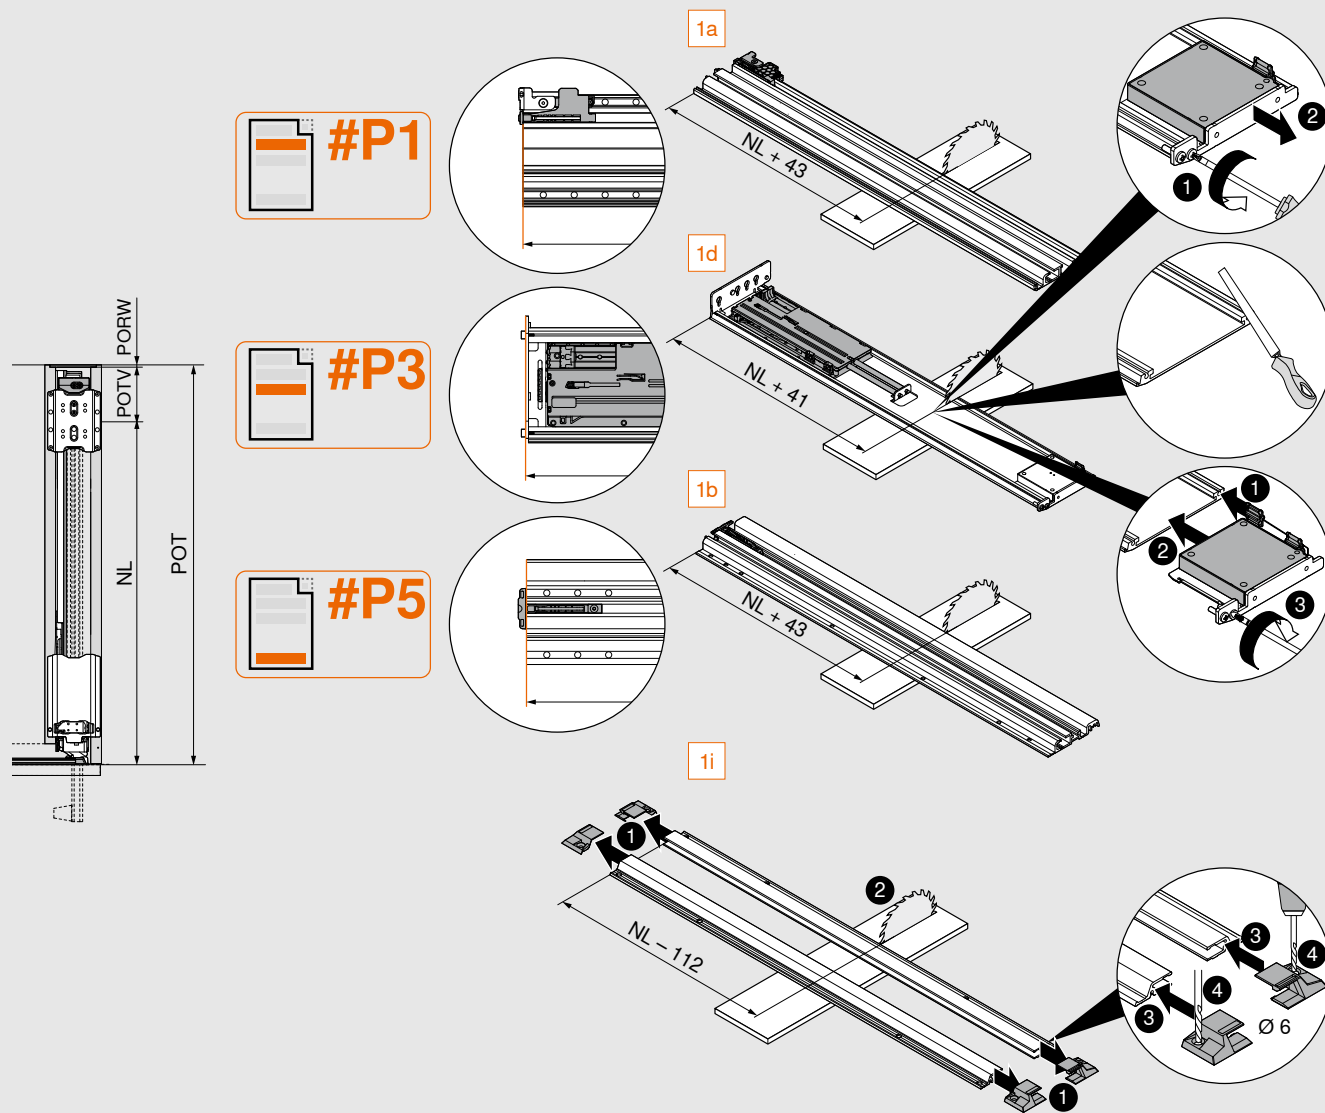

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Pocketsín felső
#P3	1d	Pocket TIP-ON egység
#P5	1b	Pocketsín alsó
	1i	Ajtóstabilizálás

NL	Névleges hosszúság
POT	Pocketmélység
PORW	Pockethátfal
POTV	Pocketmélység-veszteség


Útmutató

- A pocketsínek, valamint a TIP-ON egység pocket hosszára vágás által nem sérülhetnek.
- A pocketsíneket, a TIP-ON egység pocketet és az ajtóstabilizálást beépítés előtt, mentesíteni kell a szennyeződésektől valamint sorjázni kell.

A profilok számításai és megmunkálása

REVEGO duo | Dupla ajtó

Hengersor, hengersor-toldás

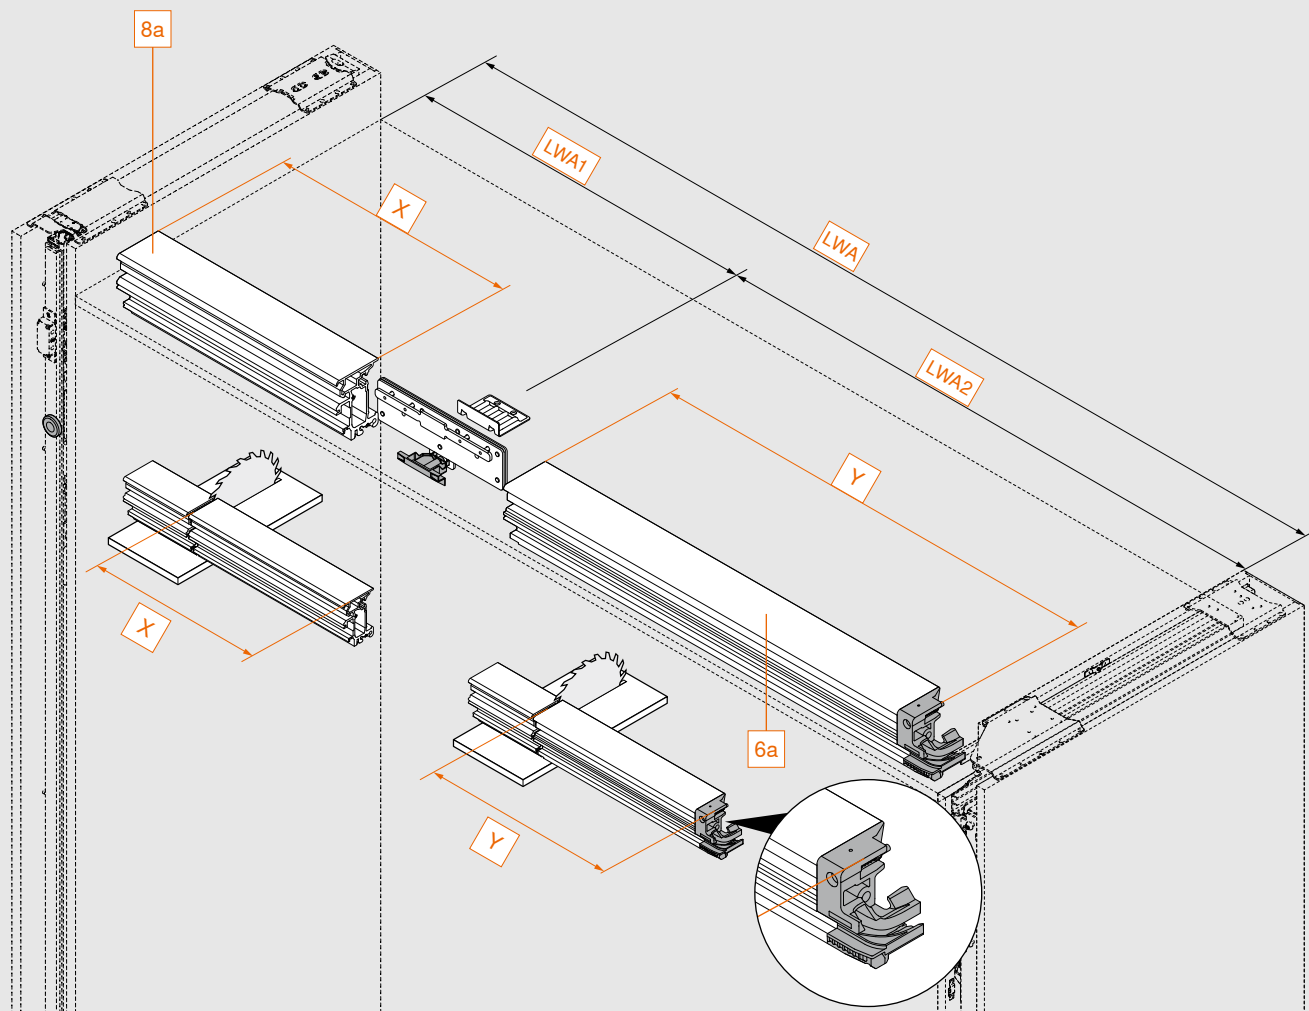

Felhasználás	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm
LWA	Belső korpuszszélesség az alkalmazásban	
LWA1	Belső korpuszszélesség az alkalmazásban egyajtó	
LWA2	Belső korpuszszélesség az alkalmazásban dupla ajtó	
6a	Futómű tartó	
8a	Futóműtartó-hosszabbítás	

EXPANDO T




- EXPANDO T – rögzítőrendszer
- már 8 mm vékony előlapokhoz
- Különféle előlap anyagok

EXPANDO T - egyenként

	Szín	Anyag	
	Mélyszürke	Műanyag/acél	70T4532T

Furatmélység | csavarválaszték – EXPANDO T

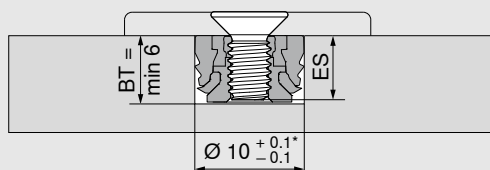

Az EXPANDO T egyedi alkalmazásánál M4 csavarokat kell használni

A csavar hosszától függően, az egyes dübelek fúrési mélységének a lehető legkisebbnek kell lennie

BT Furatmélység


ES Csavar behatolási mélység

ES min. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Kőnél és kerámiánál +0.2/-0.1 mm

EXPANDO T szerelés

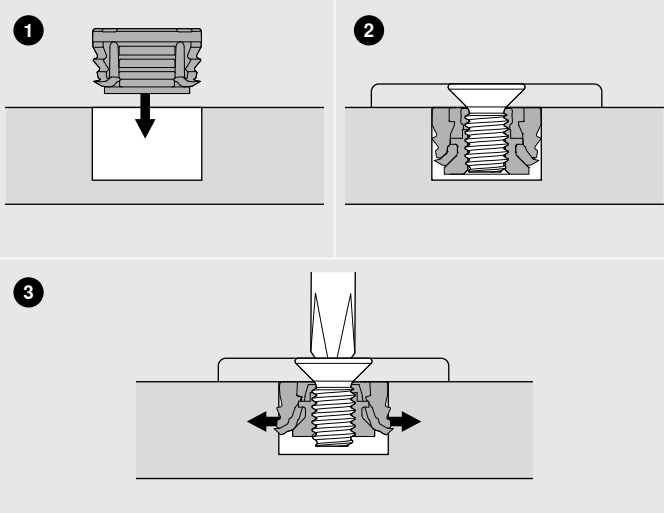

Alkalmazási terület és megmunkálási javaslat

Az EXPANDO T alkalmas a Blum-vasalatok vékony előlapanyagokhoz való rögzítéséhez a bútorgyártásban. Előlapanyagok 8 mm vastagságtól, megfelelő stabilitás és szilárdság esetén alkalmazhatók.

Nm Min. húzónyomaték

Blum által tesztelt anyagok	Nm
Forgácslap (kereszt húzószilárdság > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (kereszt húzószilárdság > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Ásványi alapú anyagok	2
Előlapsúly	
35 kg előlaponként	

Felelősség kizárása

A Blum nem vállal felelősséget a felsorolt anyagoktól eltérő, vagy más gyártók vasalataival történő EXPANDO T kombinációkra. A szerelést ajánlatos bútorgyártó szakemberre bízni.



Információkat az EXPANDO T szereléséhez és beállításához itt talál:
www.blum.com/expando-t-9

Rúdsablon REVEGO pocket-összekötőhöz










- A REVEGO pocket összekötő vízszintes furatainak fúrósablona a pocket hátfalon
- Anyag: műanyag/acél/alumínium

Rendelési információ

STL.8000

Belső vizsgálati és ellenőrzési előírások

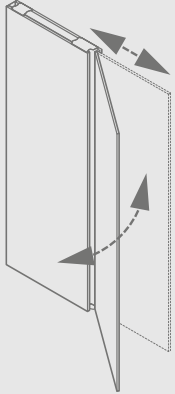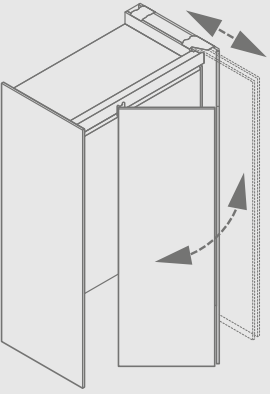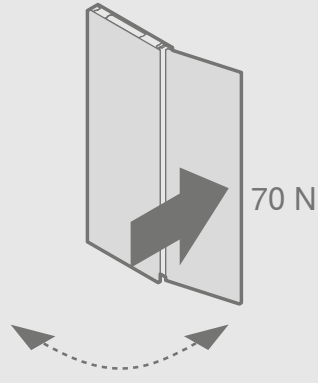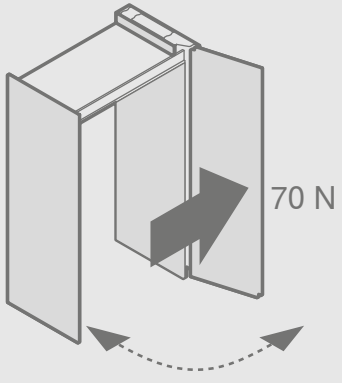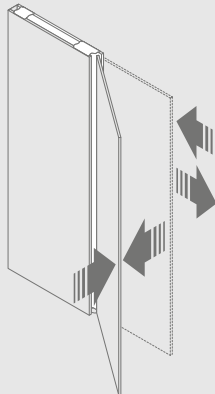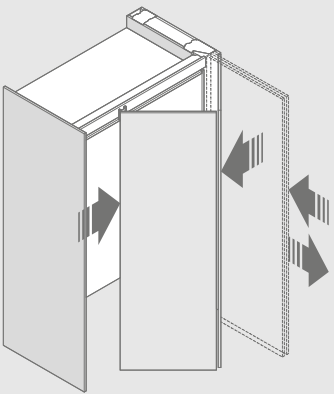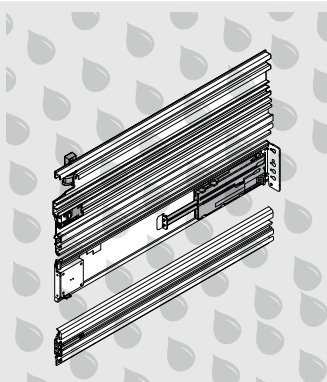Tartósság		
		40 000 nyitó- és zárómozgás.
Túlnyomás próba		
		Vízszintes terhelési próba véletlen rátámaszkodás elleni védelemhez
Ütközési próba		
		A záraskor és nyitáskor fellépő túlterhelésének szimulációjához és az előlapok leesés elleni védelméhez.
Korróziópróba		
		A DIN EN ISO 9227 szerinti és a DIN EN ISO 6270-2 szerinti szimuláció rozsdáállósághoz.

moving ideas

Nem számít, milyen ötletei vannak – kínálatunk és szolgáltatásaink segítenek megvalósítani azokat. A REVEGO friss impulzusokat ad a tervezéshez és a bútorkészítéshez, ezáltal új térérzetet és jobb életminőséget teremt otthonában. Kiváló minőségű pocketrendszerünk leegyszerűsíti a tervezést és az összeszerelést a gyártók számára, a kezelést pedig a lehető legkényelmesebbé a bútorhasználók számára. Napról napra.





Lakóminőség

Több komfort és funkció a bútorok mindennapos használata során – ehhez szeretnénk hozzájárulni.



Választék

Minden egy kézből: sokrétű termékpalettánkkal Ön megvalósíthatja az aktuális és jövőbeli lakástrendeket.



Inspiráció

Világszerte figyelemmel kísérjük a lakástrendeket és kutatjuk a holnap megoldásait. Ismereteinket szívesen továbbadjuk Önnek.



Innováció

Mozgásban maradunk. Kíváncsian és kutató szellemmel fejlesztünk az Ön számára, új termékeket és szolgáltatásokat.



Szolgáltatások

Méretre szabott szolgáltatásokkal, az Ön folyamataihoz igazítva segítjük az Ön napi munkáját.



Minőség

Sosem fejezzük be termékeink, szolgáltatásaink és saját magunk folyamatos fejlesztését.



Bizalom

Vállaljuk a felelősséget. A partnerségért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk ügyfeleinknek több mint 120 országba.

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 241.615.6 · EP-564/4 HU-HU/01.24