


TANDEMBOX intivo


豪华金属抽百变星系列

BOXCAP 盖板

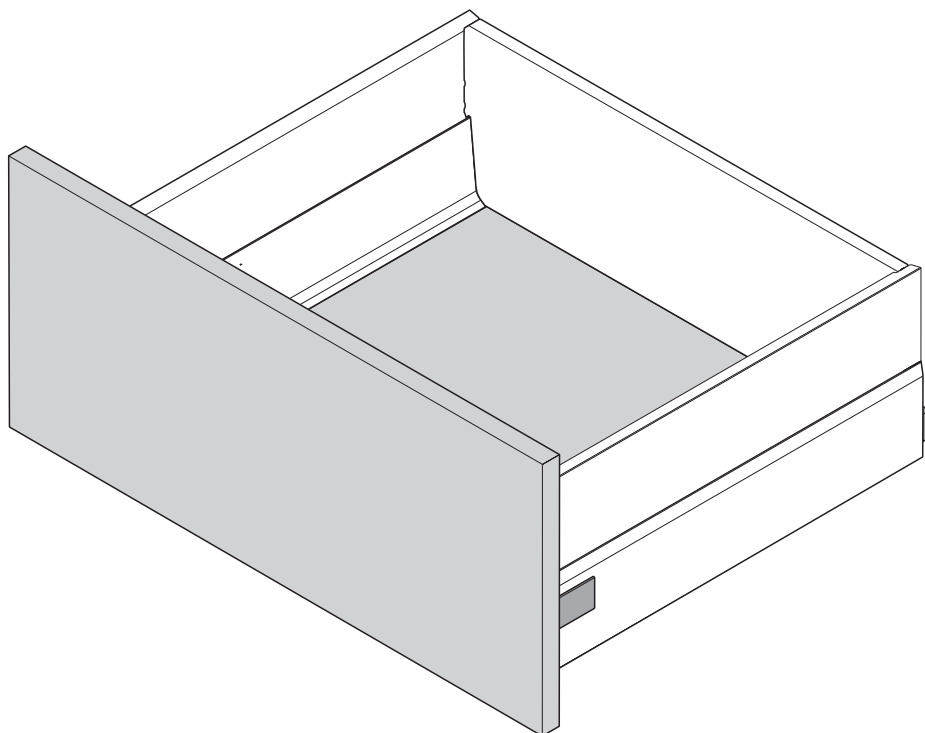


安装说明
Assembly instruction


柜体内所需空间
Space requirements in cabinet

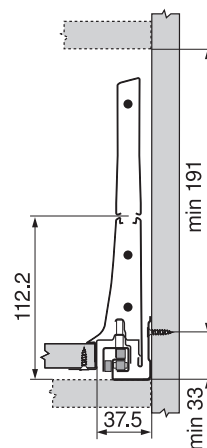


EXPANDO胀塞胀紧式的面板打孔尺寸
Drilling dimensions for EXPANDO front

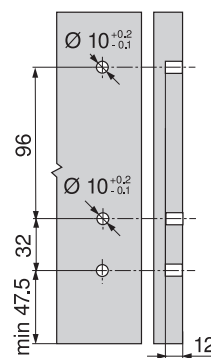


背板安装尺寸
Back installation dimensions

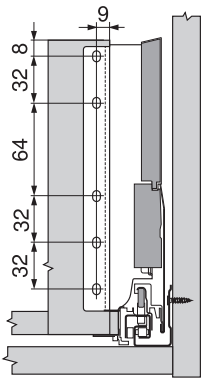


16 mm 刨花板的裁切尺寸
Cutting dim. for 16 mm chipboard

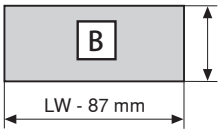

背板 / Back
199 mm

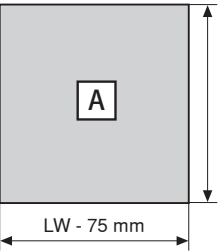


底板 / Base
木背板 / Chipboard back
NL - 24 mm

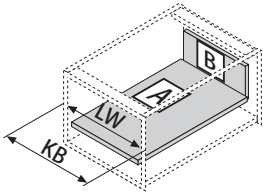


KB 柜体宽度 / Cabinet width
LW 柜体净宽 / Inner cabinet width
NL 标称长度 / Nominal length

安装面板
Assembly front
方案 1 / Alternative 1

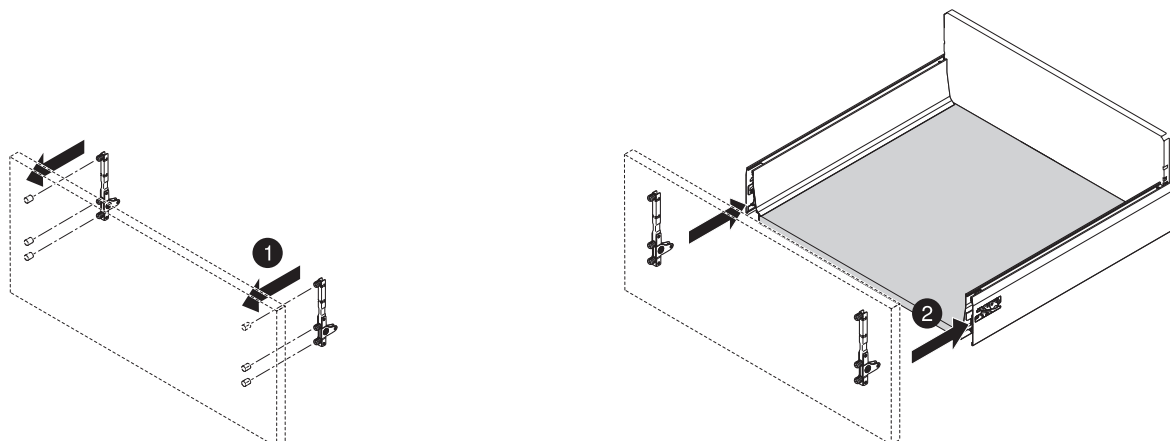


安装 /Assembly
BOXCAP盖板
方案 1 / Alternative 1


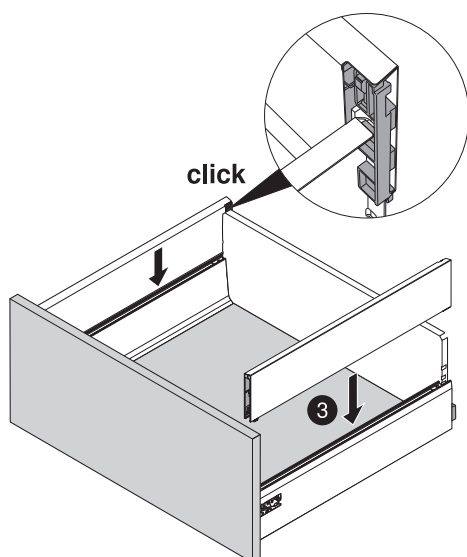


安装面板
Assembly front
方案 2 / Alternative 2


适用于易被刮花的面板
for delicate fronts

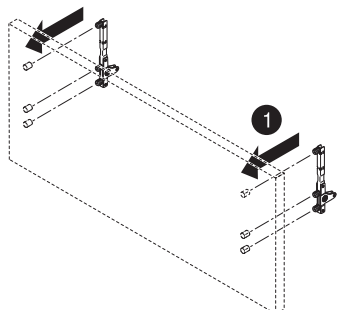

安装 / Assembly
BOXCAP盖板
方案 2 / Alternative 2

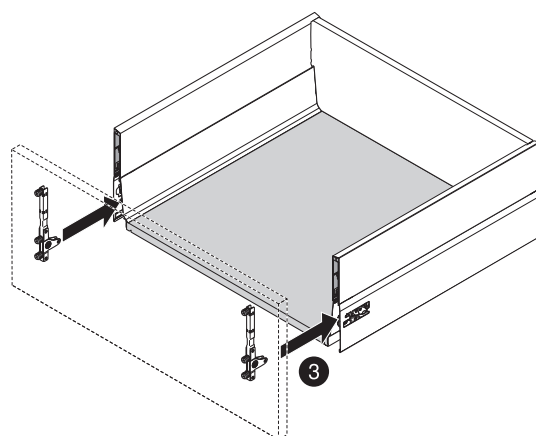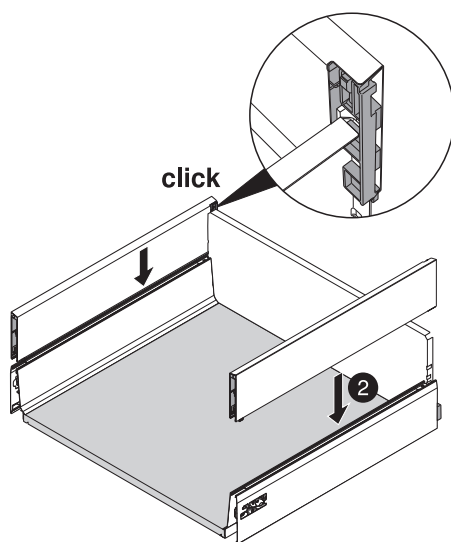


调节 / Adjustment

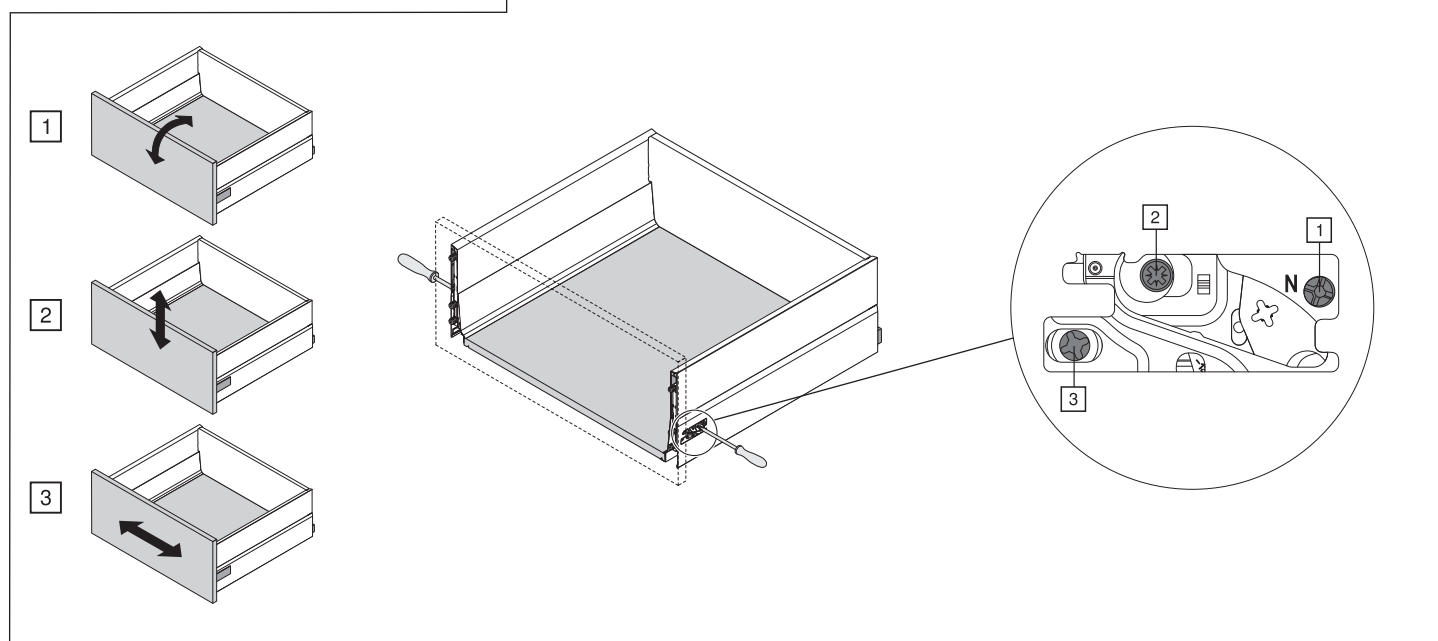


1 倾斜度调节 Tilt adjustment

1a 调节 Adjustment

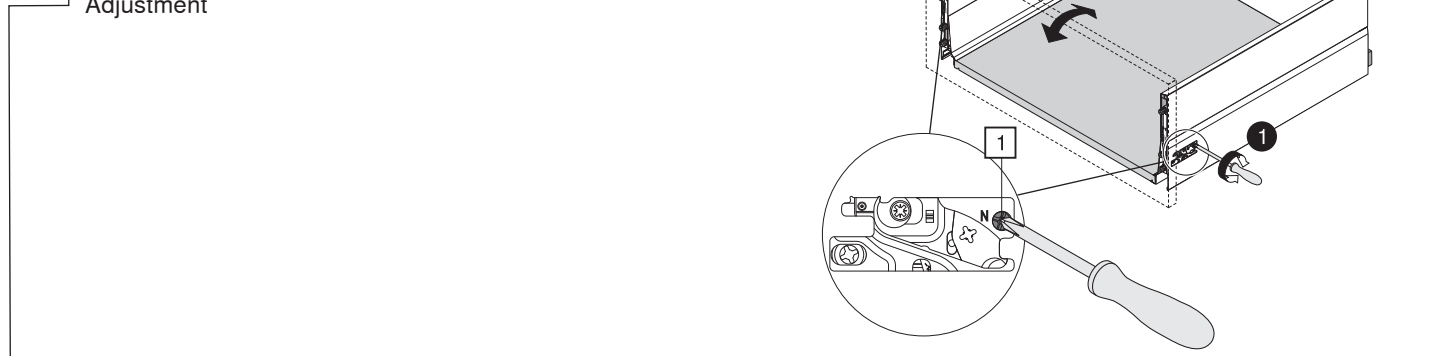


1b 锁紧 Adding tension


用于面板高度 > 400 mm 以增加稳定性。
For front height > 400 for additional stability

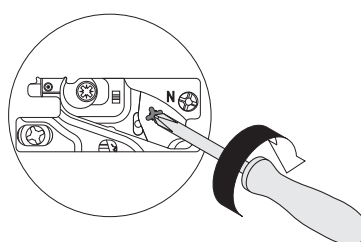

2 高度调节 Height adjustment

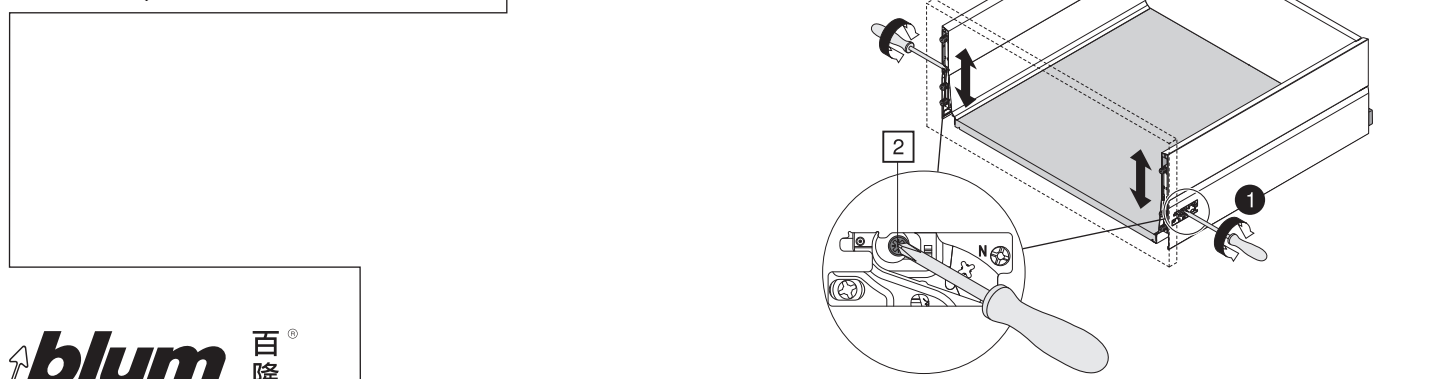


3




侧面调节 Side adjustment

需要两边都进行调节。
Both sides require adjustment.

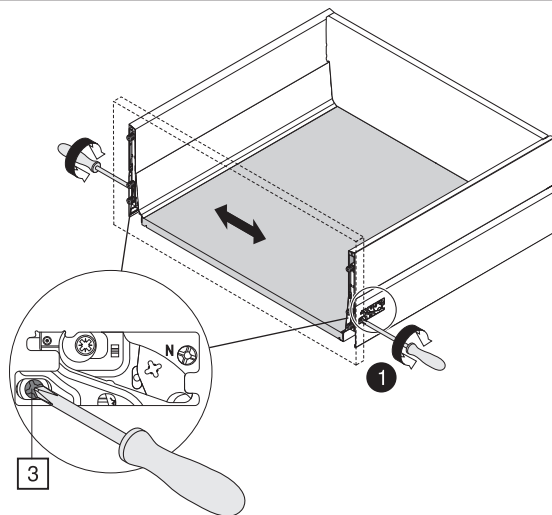


安装标志盖

Assembly cover cap

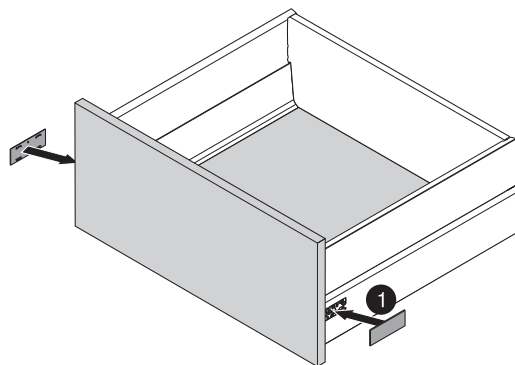

拆卸面板


Removal of front

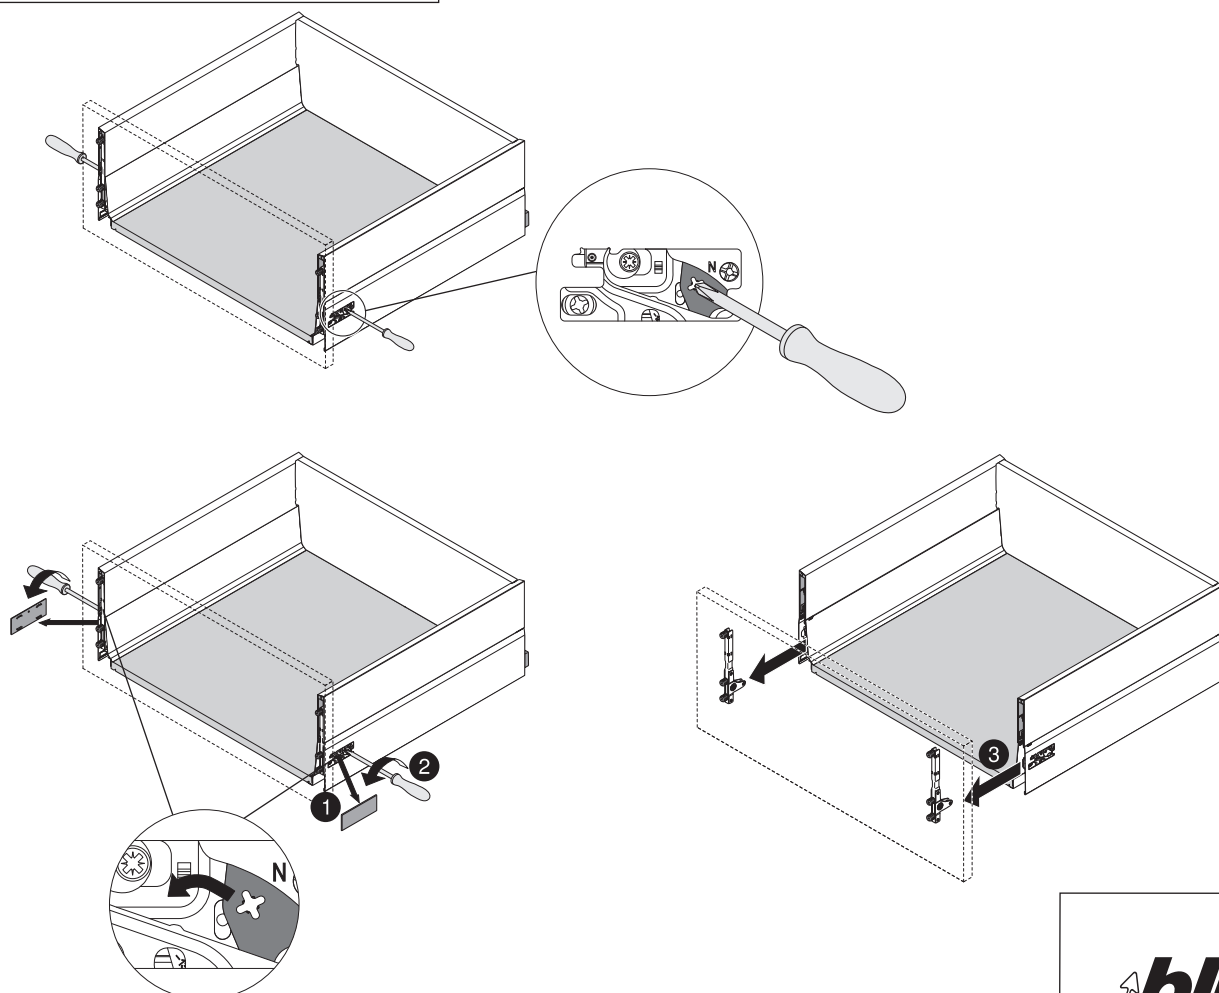

拆卸 / Removal

BOXCAP盖板

方案 1 / Alternative 1

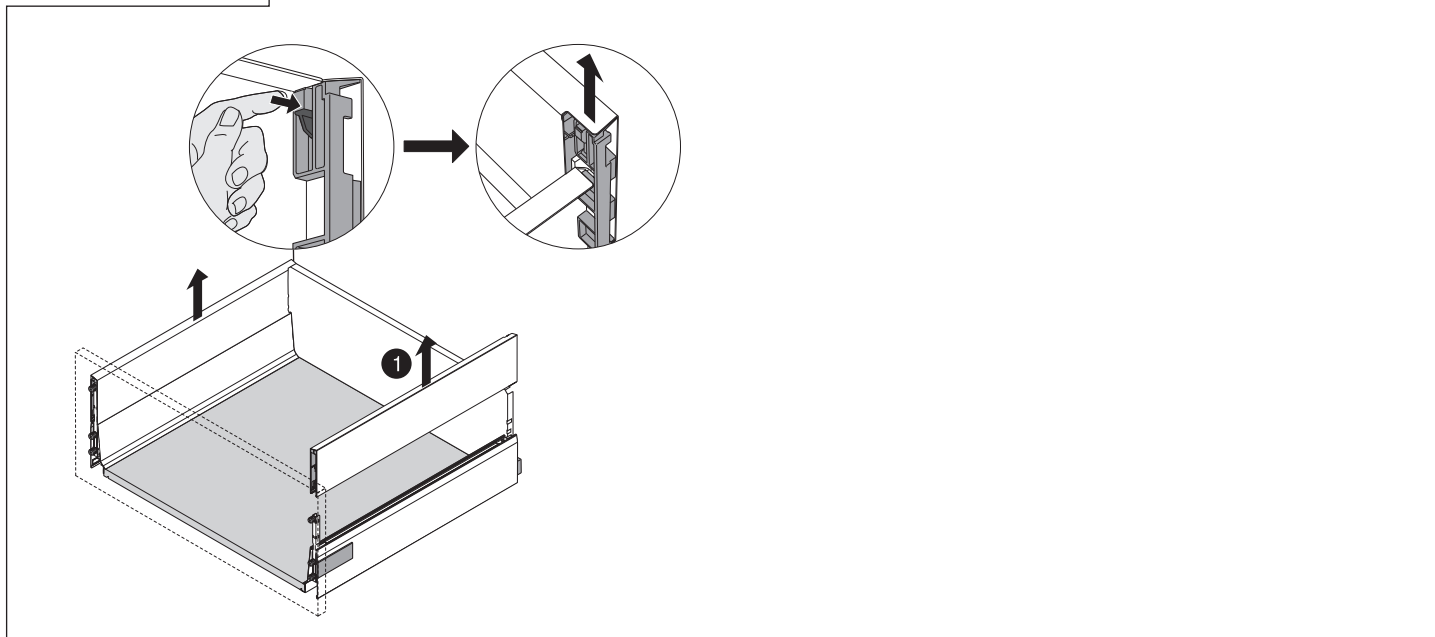


拆卸 / Removal

BOXCAP盖板

方案 2 / Alternative 2

适用于易被刮花的面板
for delicate fronts

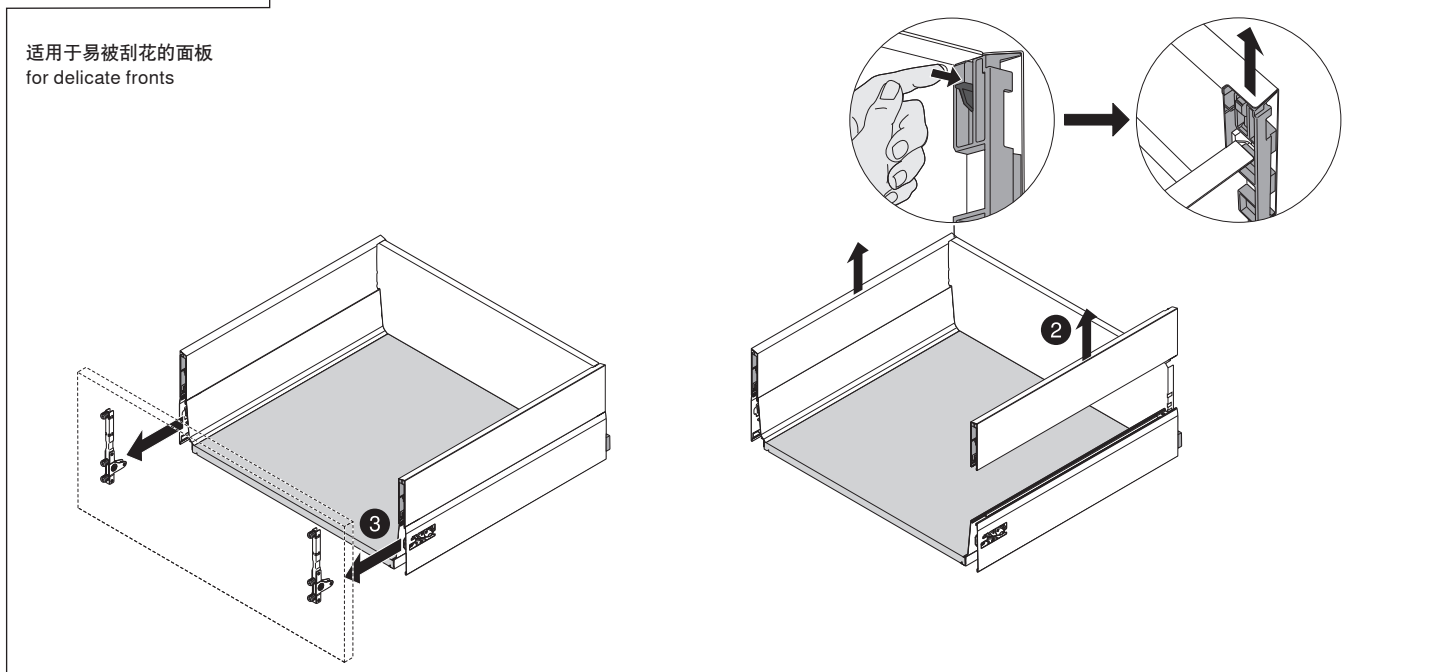

百隆家具配件（上海）有限公司

四川: 028-84215550

沈阳: 024-83601333

宁波: 0574-88120900

<http://www.blum.com.cn>

Email: info.cn@blum.com

上海: 021-39203355

北京: 010-88892708

广州: 020-37855208

南京: 025-84442228

青岛: 0532-88969528

 **blum** 百隆®