

SERVO-DRIVE uno


för hängande sopsorteringsutdrag

www.blum.com



Memo

SERVO-DRIVE
by Blum

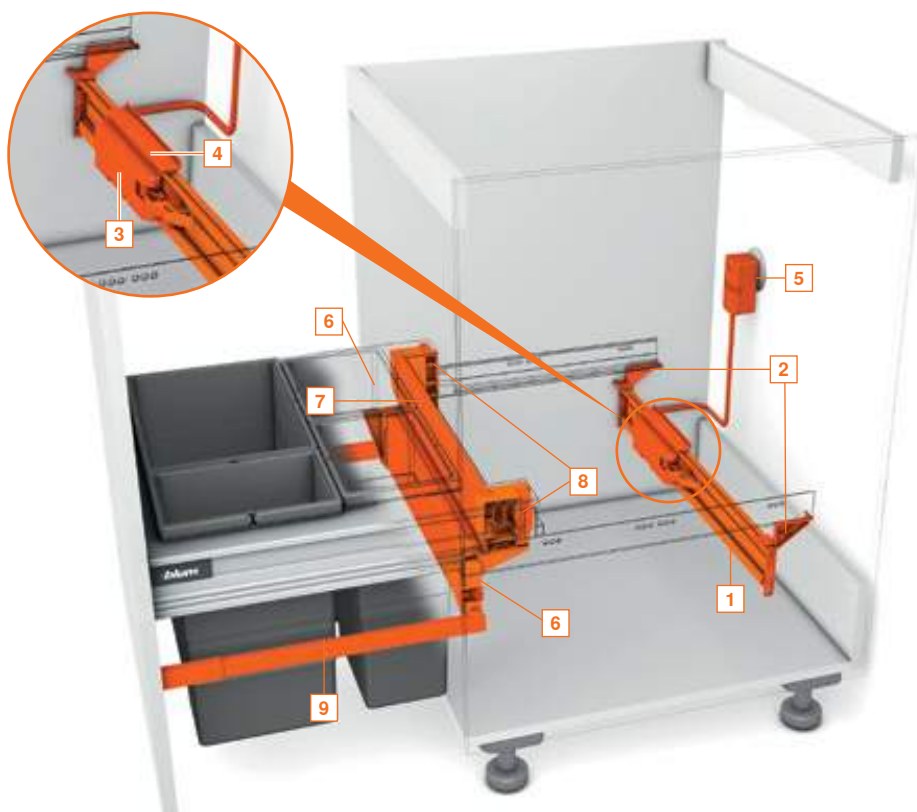

i

Innehåll

- 1 Horisontell bärprofil
- 2 Bärprofil-adapter
- 3 Drivenhet
- 4 Droppskydd
- 5 Blum-nätadapter inkl. kabel
- 6 Blum-distansdämpare
- 7 Stålbakstycke
- 8 Bakstyckeadaptrar höger/vänster
- 9 Längsreling rektangulär höger/vänster

Fördel för sopsorteringsutdraget

SERVO-DRIVE uno förenklar och underlättar öppningen av hängande sopsorteringsutdrag. Med några få handgrepp monterar du det speciella stålbakstycket och den förmonterade satsen – enkelt och smidigt.

SERVO-DRIVE uno



För hängande sopsorteringsutdrag

Enkel montering

SERVO-DRIVE uno installerar du snabbt och enkelt.



1. Montera Blum-distansdämparna



2. Positionera och skruva fast bärprofilsadapterna



3. Snäpp fast den förmonterade SERVO-DRIVE-enheten



4. Montera bakstycket och lådsidorna



5. Montera på fronten



6. Montera relingen



7. Snäpp fast relingen



8. Sätt i utdraget



9. Anslut SERVO-DRIVE uno i vägguttaget

SERVO-DRIVE-sats, förmonterad									
	Nätadapter (x)				Språkpaket (y)				KB 450 mm KB 500 mm KB 550 mm KB 600 mm KB 800 mm KB 900 mm
	E	B	K	R	A	DE, EN, FR, IT, NL			
					B	DA, EN, FI, NO, SV			
					C	EL, EN, HR, SL, SR, TR			
					D	EN, ES, FR, IT, PT			
					E	CS, HU, PL, SK			
					F	BG, ET, LT, LV, RO, RU			
					G	EN, ES, FR			
					H	EN, ZH			
	N	U	A						

KSD Skåpstommens sidotjocklek

NL Nominell längd

KB Stombredd

Sats för specialbakstycke				
	Bestående av:			
	1 x Stålbakstycke höjd M*			
	1 x Stålbakstycke för sopsorteringsutdrag*	KB 450 mm	Z30M389S0W	Z30M383S0W
	2 x Bakstyckeadapter, vänster/höger*	KB 500 mm	Z30M439S0W	Z30M433S0W
	2 x Längsrelingar rektangulära, vänster/höger*	KB 550 mm	Z30M489S0W	Z30M483S0W
		KB 600 mm	Z30M539S0W	Z30M533S0W
		KB 800 mm	Z30M739S0W	Z30M733S0W
		KB 900 mm	Z30M839S0W	Z30M833S0W

* RAL 9006, vitaluminium

Läs mer om SERVO-DRIVE uno på: <http://www.blum.com/servodriveuno>