



Sfaturi pentru producători TIP-ON BLUMOTION



www.blum.com

 **blum**[®]


Sfaturi pentru producători

Pentru ca dumneavoastră, în calitate de producători și clienții în calitate de utilizatori, să vă puteți bucura pe termen lung de extragerile noastre cu TIP-ON BLUMOTION, vă rugăm să respectați următoarele indicații referitoare la prelucrare, montaj și transport.



Executarea mobilierului

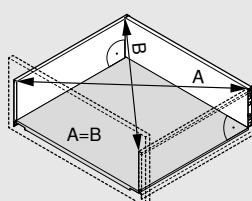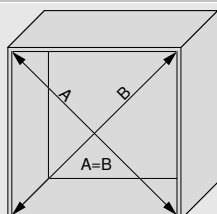

Pentru un rost între front și corp de minimum 2.5 mm, este necesar să respectați dimensiunile și unghiurile de proiectare.

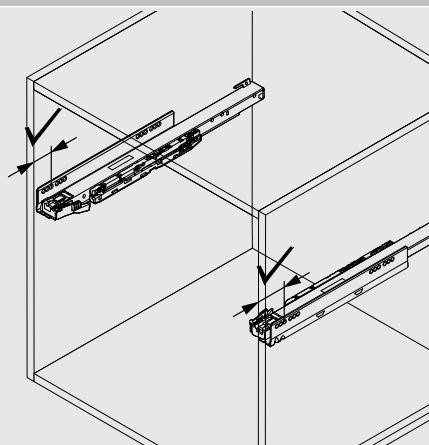



Respectați adâncimea de montaj a șinelor.

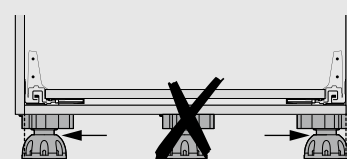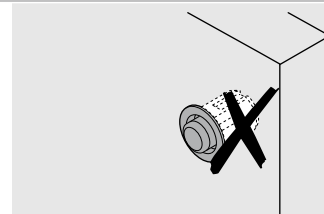

Nu folosiți distanțieri cu arc și pastile amortizoare, deoarece limitează mecanismul de declanșare. Baza corpului nu trebuie să se curbeze, așadar nu folosiți un al cincilea picior.



Prelucrare și reglare

LEGRABOX / MOVENTO


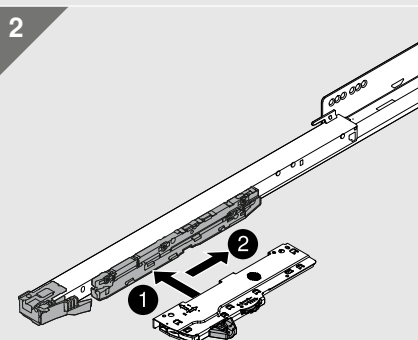
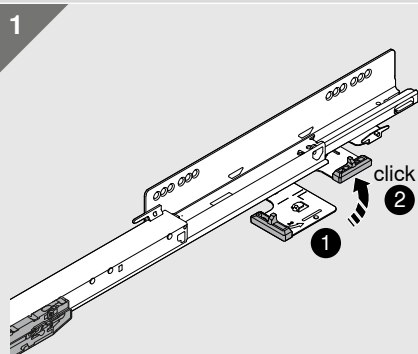


Fixați componentele TIP-ON BLUMOTION – se va auzi un clic.


MERIVOBX

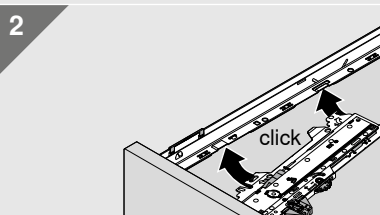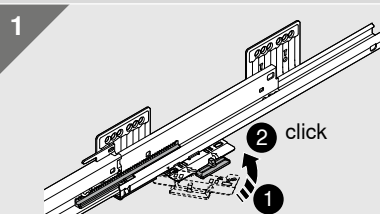


TANDEMBOX

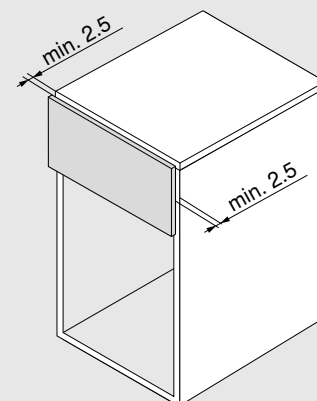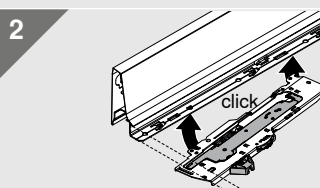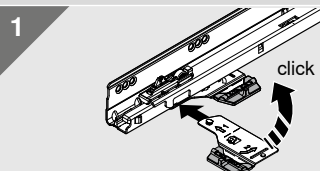

LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX / TANDEMBOX




Cu ajutorul șabloanelor se poate regla rostul între front și carcasă de minimum 2.5 mm în ambele părți.

Sfaturi pentru producători

Prelucrare și reglare

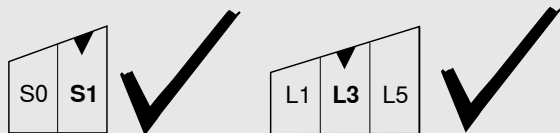


Alegeți unitatea TIP-ON BLUMOTION corectă.
Marcajul de pe partea inferioară indică forța specifică (pentru lungimi nominale mici S0 și S1, pentru lungimi nominale mai mari L1, L3 și L5).

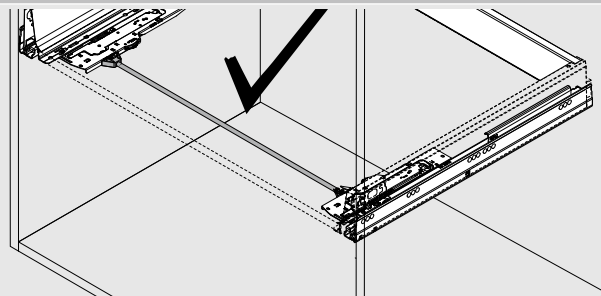


Pentru o funcționare optimă și un interval optim de declanșare pentru TIP-ON BLUMOTION folosiți arborele de sincronizare.

Aționare

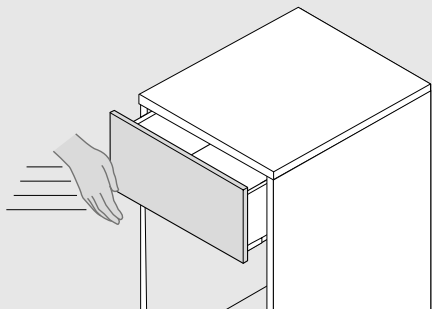


Pentru a arma unitatea TIP-ON BLUMOTION, închideți întotdeauna extragerile cu TIP-ON BLUMOTION cu un impuls. Reduceți forța impulsului în cazul extragerilor încărcate.

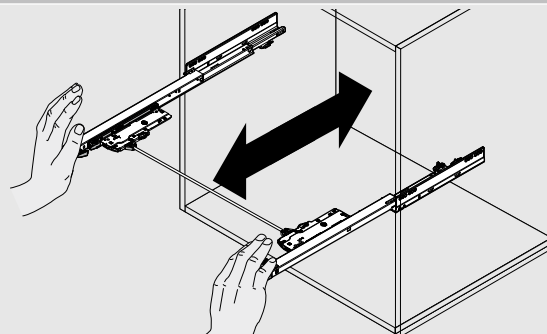


Pentru LEGRABOX/MOVENTO: deschideți sau închideți șinele de corp fără carcasa sertarului, cu sincronizare, în același timp, pentru a nu deteriora adaptorul arborelui de sincronizare.

Transport


Pentru evitarea deteriorării feroneriei premontate în corpuri în timpul transportului:

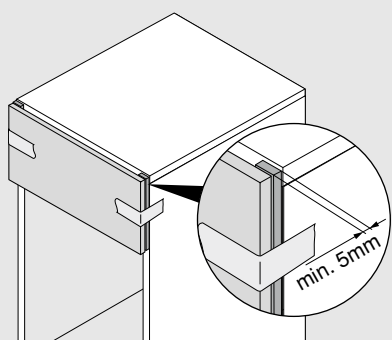

a) fixați un distanțier între front și corp sau

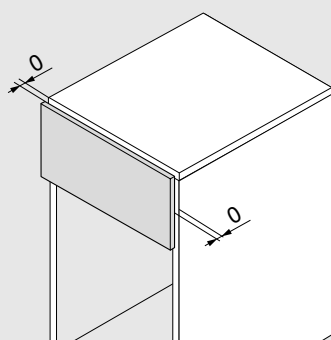

b) reduceți rostul între front și carcasă la 0 mm sau

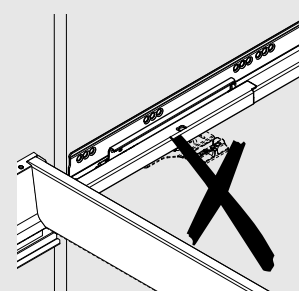

c) transportați fără declanșatoare



Informații suplimentare despre montajul
TIP-ON BLUMOTION găsiți la:

www.blum.com/documentstiponblumotion

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 - FO064/3 RO-RO/05.22