

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

Ящик под мойку


www.blum.com



Memo

i

Удобство использования

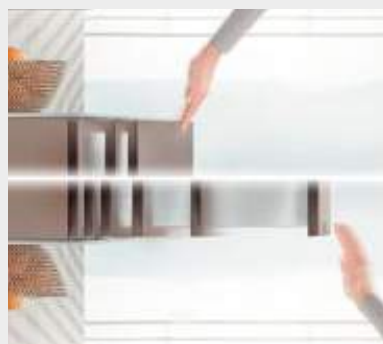

Открытие легким нажатием, плавное скольжение, мягкое и бесшумное закрытие. TIP-ON BLUMOTION обеспечивает новый уровень комфорта использования мебели. Это полностью механическое решение.



TIP-ON BLUMOTION можно использовать при минимальном зазоре между корпусом и фасадом 2.5 мм.



Дополнительную информацию по системе TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX Вы можете найти по ссылке:

> www.blum.com/tob_lbx

TIP-ON BLUMOTION в ящике под мойкой

Шкаф под мойкой позволяет оптимально использовать пространство и обеспечивает удобный доступ к содержимому. Теперь механическое открытие нажатием на фасад и мягкое и бесшумное закрытие возможны также для ящика под мойку LEGRABOX благодаря системе TIP-ON BLUMOTION.

Ни один сантиметр не пропадет даром

Благодаря ящику с П-образным вырезом оптимально используется пространство вокруг мойки. Здесь удобно хранить губки, моющие средства и таблетки для посудомоечной машины. Рабочая поверхность остается свободной, а моющие средства всегда под рукой. Также он подходит для ящиков с вырезом под сифоны в ванной.

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX




Удобство использования в ящике под мойкой

Механизмы TIP-ON BLUMOTION и триггеры TIP-ON BLUMOTION в комплекте



Информация для заказа

	Комплект TIP-ON BLUMOTION для ящика под мойку*			Вес (кг)**			
	NL (мм)	Механизм		< 10 кг	20 кг	30 кг	40 кг
	350–600	L1***	T60L9340	≤ 20			
		L3	T60L9540				
	Комплектация: 2x механизм TIP-ON BLUMOTION 2x триггер TIP-ON BLUMOTION 2x адаптер вала синхронизатора при LW ≥ 314 мм			15–40			
			* Можно использовать при номинальной длине NL ≥ 350 мм ** Рекомендуемый диапазон значений веса (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания *** Можно комбинировать только с направляющей на 40 кг (750.)				

Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью конфигуратора изделий на сайте www.blum.com/configurator

2	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
	Можно использовать при LW ≥ 314 мм
	Подходит при LW до 1370 мм
	T60.1125W

Проектирование

Необходимое пространство – стандартный / с высоким фасадом
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса ** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Необходимое пространство в корпусе – внутренний ящик
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса Комплект поводка (Z17.0M07): Нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION!

Синхронизатор	Расстояние от вала синхронизатора до фасада		
 При LW ≥ 314 мм	NL (мм)	X при 750.xxx1S	X при 750.xxx1M
	350	65 мм	80 мм
	400	85 мм	100 мм
	450	65 мм	80 мм
	500	65 мм	80 мм
	550	65 мм	80 мм
	600	65 мм	80 мм

LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина