

Polckihúzó rögzítés

Polckihúzókat biztonságosan
és komfortosan rögzíteni



MOVENTO és TANDEM polckihúzó rögzítő

Egy lakás minőségét nem csak a design határozza meg, hanem a komfort is. Ezért a polckihúzókhöz egy praktikus biztonsági rögzítés lett kifejlesztve. Visszafoготtan és helytakarékosan tartja meg a polcot kihúzott állásban.





Tartalomjegyzék

- 04 Polckihúzó rögzítés felhasználása
- 08 Egyszerű kezelés
- 10 Egyszerű szerelés
- 12 Rendelési- és tervezési információk
- 18 moving ideas



Mechanikus

csillapított
zárás

BLUMOTION

by Blum

Így minden polckihúzó finoman és halkán záródik,
függetlenül a zárás lendületétől.

Polckihúzó rögzítés felhasználása

A konyhában, fürdőben és egyéb más lakó- és háztartási helyiségben is. A rögzítőretesszel a kihúzott polckihúzó biztonsággal megállnak ott, ahol szükség van rájuk. Így több helye keletkezik a dolgok rövid idejű, biztonságos elhelyezéséhez. Vagy a konyhai és háztartási gépek billegés nélküli kezeléséhez. Használat után a polckihúzó egy kézmozdulattal újra eltűnnek a bútorban.

Az ügyes alkalmazás előnye

A rögzítőretesszel rendelkező polckihúzó a fürdőszobában kiegészítő teret teremt. Ha például a szennyeskosár számára ideiglenesen közvetlenül a mosógép előtt talál helyet, az gyorsan kiüríthető. És amíg a polckihúzó használatban van, biztosan kihúzott helyzetben marad.

Kiegészítő hely nyomtatványok számára

Home office-ban minden centiméter számít. Egy második, többnyire nem használt asztalnak nincs benne hely. Rövid idejű pótlásként ideális a rögzítőreteszes polckihúzó. Például, ha az éppen szükséges könyvek elérhető közelségben kell lenniük. A polckihúzó egy kézzel kireteszelhető és éppoly gyorsan eltűnik a bútorban, ahogy megjelent.

Mechanikus

nyitás és csillapított zárás

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

Különleges kényelem: az előlap megnyomásával a polckihúzó kigördül. A kireteszelés után – a BLUMOTION egységnek köszönhetően - egy könnyed lendülettel hal-
kan és finoman záródik.

Mechanikus

nyitás

TIP-ON

by Blum

A polckihúzó egy nyomással nyílik. Így kényelmesen kihúzható és bekattintható. Zárás visszanyomással, csillapítás nélkül.





Egyszerű kezelés és biztonságos tartás

A polc teljes kihúzásakor a rögzítőretesz mindkét oldalon bekattan, és biztonságosan tart. A szinkronizálásnak köszönhetően, a rögzítőretesz a kar megemelésével egy kézzel kényelmesen kikattintható.



Egyszerű szerelés

Polckihúzóját pár mozdulattal felszerelheti a rögzítőretesszel.





Rögzítőegység és szinkronizálótengely

Pattintsa fel a rögzítőegységet a szinkronizálótengelyre. A polckihúzó és rögzítőegység illeszkedjen pontosan.



Vasalat és sablon egyben

A rögzítőegység és a kapcsolóelem egyidejűleg sablonként is szolgálnak. Helyezze be a csavarokat a meglévő rögzítési pozíciókba. A kapcsolóelemhez használhat fa- vagy eurocsavart is.

Rendelési és tervezési információk


Termék




Leírás


- Alkalmazható MOVENTO és TANDEM teljes kihúzású fiókokhoz, nem használható a TANDEM részleges kihúzású fiókokhoz és a fenéklapra szerelt fiókokhoz sem
- Kombinálható BLUMOTION, TIP-ON vagy TIP-ON BLUMOTION mozgástechnológiákkal
- Kétoldali rögzítés
- Biztonságos tartás
- A polckihúzó rögzítő, a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kiakasztható
- Egyszerű szerelés - a vasalatok sablonként is szolgálnak
- Sínek rögzítése a megszokott csavarozási pozíciókra
- Max. korpuszszélesség KB1200 mm


Helyszükséglet

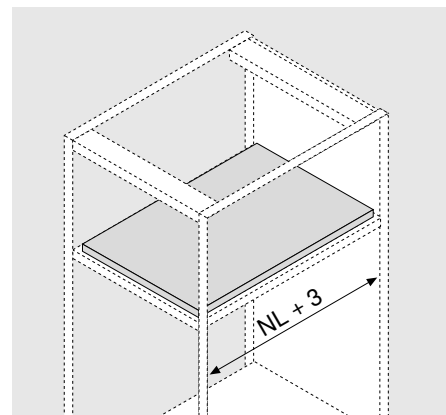

Rendelési információ



MOVENTO és TANDEM polckihúzó rögzítő		
	Anyag	Műanyag
	Szín	Orionszürke matt
	Tartalmaz: 2x rögzítőegység* 2x kapcsolóelem 1x szerelési útmutató	
	295H5700	
	Rögzítés facsavarral Ø 3.5 x 15 mm, cikksz. 609.1500 vagy Eurocsavarral, cikksz. 661.1450.HG	
* A rögzítés csak facsavarral megoldható		
A polckihúzó rögzítés szerelésekor ügyeljen arra, hogy a dőlésszög beállítást gyári alapállapotban hagyja		
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk. Ez javítja a reteszelő egység bekattanását		

Polckihúzó rögzítés TANDEM 19 mm		
	Anyag	Műanyag
	Szín	Orionszürke matt
	Tartalmaz: 2x rögzítőegység* 2x kapcsolóelem 1x szerelési útmutató	
	295F5700	
	Rögzítés facsavarral Ø 3.5 x 15 mm, cikksz. 609.1500 vagy Eurocsavarral, cikksz. 661.1450.HG	
* A rögzítés csak facsavarral megoldható		
A polckihúzó rögzítés szerelésekor ügyeljen arra, hogy a dőlésszög beállítást gyári alapállapotban hagyja		
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk. Ez javítja a reteszelő egység bekattanását		


Szinkronizálótengely		
	Anyag	Alumínium
	Szín	Nyers
	Méretre vágáshoz	ZST.1089W
	Választható	ZST.1160W
	MOVENTO és TANDEM: méretezés: LW - 87 ± 1 mm	
	TANDEM 19 mm méretezés: LW - 94 ± 1 mm	
A polckihúzó rögzítő a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kioldható.		

Oldalstabilizáló-készlet teljes kihúzáshoz		
	Névleges hosszúság NL (mm)	
	410-ig	ZST.410TV
	600-ig	ZST.600TV
	750-ig	ZST.750TV
	Méretre vágáshoz 1400 mm-es korpuszszélességhez igazodik	
Méretezés: Belső korpuszszélesség LW – 254 mm Névleges hosszúság NL + 12 mm		
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk.		

Polckihúzó megmunkálás

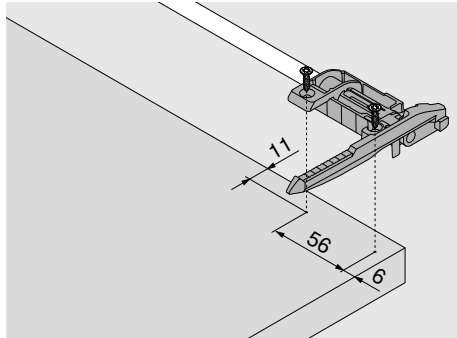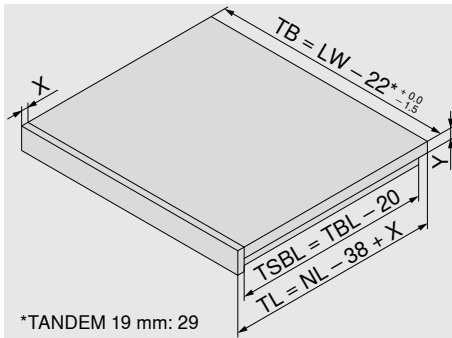


Egyszerű polclap

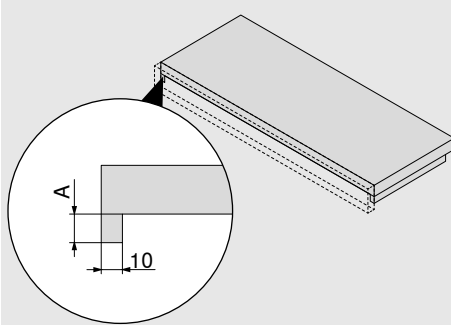

A 12 - 15 mm 760H | 766H | 560H | 560F
elemekhez

A 11 - 13 mm 561H | 561F elemekhez

Duplungolt polclap

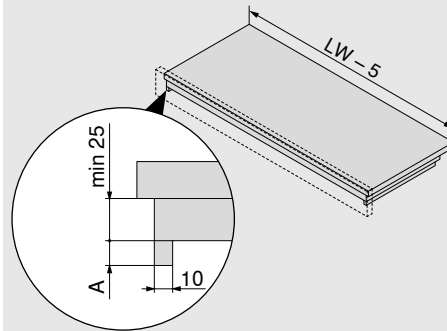


A 12 - 15 mm 760H | 766H | 560H | 560F
elemekhez

A 11 - 13 mm 561H | 561F elemekhez

MOVENTO 760H | 766H


Helyigény a korpuszban

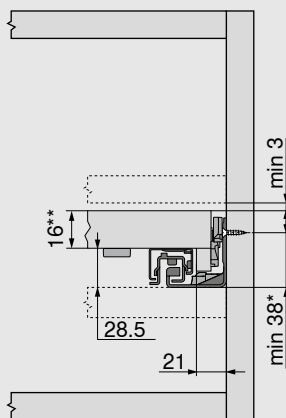

* + 1 mm, amennyiben a korpusz
összeépítése előtt szerelik fel
a korpuszsíneket


** min. 25 mm csatornával fedett
beépítéskor

Polckihúzású fiók

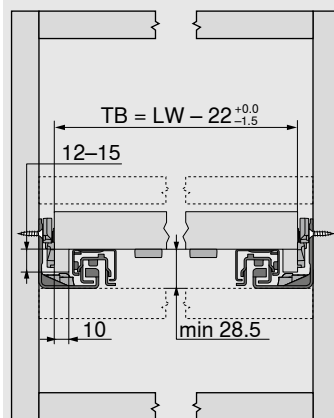


Korlátozott oldalállítás

Polckihúzású fiók

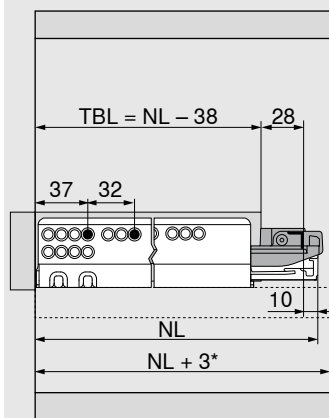

* Kiegészítőleg +12 mm
oldalstabilizálás

Polckihúzó közézáródó

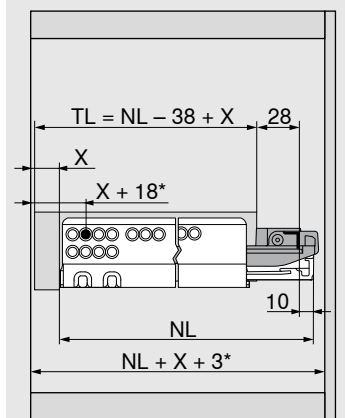

* Kiegészítőleg + 4 mm TIP-ON
vasalattal vagy kiegészítőleg
+ 3 mm mélységállítással

TB Polcszélesség
LW Belső korpuszszélesség

NL Névleges hosszúság
TL Polchosszúság

X Polckihúzó előlap
Y Polckihúzó fenéklap vastagság

TBL Polckihúzó alsó lap hossza
TSBL Polckihúzó oldaltakarás hossza

TANDEM 560H

Helyigény a korpuszban	Polckihúzású fiók	Polckihúzású fiók	Polckihúzó közézáródó
* + 1 mm TIP-ON vasalattal vagy + 3 mm oldalstabilizálással ** min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor		* Kiegészítőleg +12 mm oldalstabilizálás	* Kiegészítőleg +4 mm TIP-ON vasalattal vagy kiegészítőleg +2 mm POSISTOP egységgel

TANDEM 19 mm 560F

Helyigény a korpuszban	Polckihúzású fiók	Polckihúzású fiók	Polckihúzó közézáródó
* + 1 mm TIP-ON vasalattal ** min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor			* Kiegészítőleg +4 mm TIP-ON vasalattal vagy kiegészítőleg +2 mm POSISTOP egységgel

TB Polcszélesség
LW Belső korpuszszélesség


NL Névleges hosszúság
TL Polchosszúság

X Polckihúzás előlap
Y Polckihúzó fenéklap vastagság

TBL Polckihúzó alsó lap hossza
TSBL Polckihúzó oldaltakarás hossza

TANDEM 561H

Helyigény a korpuszban	Polckihúzású fiók	Polckihúzású fiók	Polckihúzó közézaródó
* +1 mm TIP-ON vasalattal vagy +3 mm oldalstabilizálással ** min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor		* Kiegészítőleg +12 mm oldalstabilizálás	* Kiegészítőleg +4 mm TIP-ON vasalattal

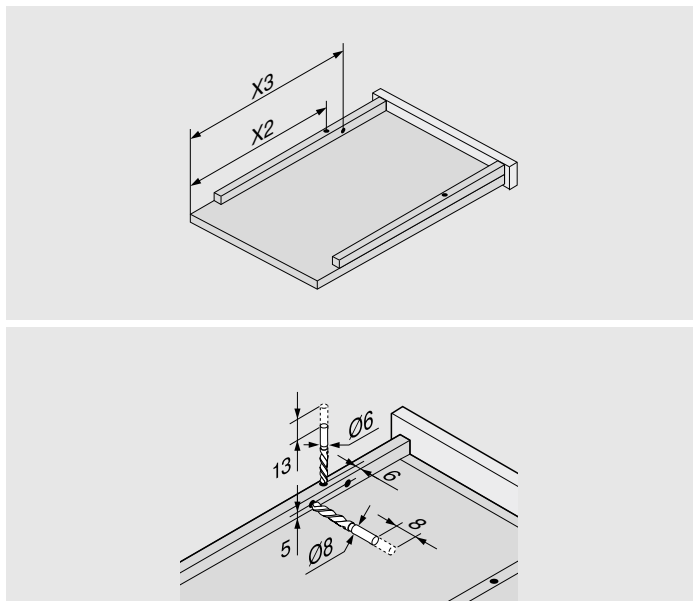

Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakasztásgátló X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Polcszélesség
LW Belső korpuszszélesség



NL Névleges hosszúság
TL Polchosszúság

X Polckihúzás előlap
Y Polckihúzó fenéklap vastagság

TBL Polckihúzó alsó lap hossza
TSBL Polckihúzó oldaltakarás hossza

TANDEM 561F

Helyigény a korpuzban	Polckihúzású fiók	Polckihúzású fiók	Polckihúzó közézaródó
* +1 mm TIP-ON vasalattal ** min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor			* Kiegészítőleg +4 mm TIP-ON vasalattal

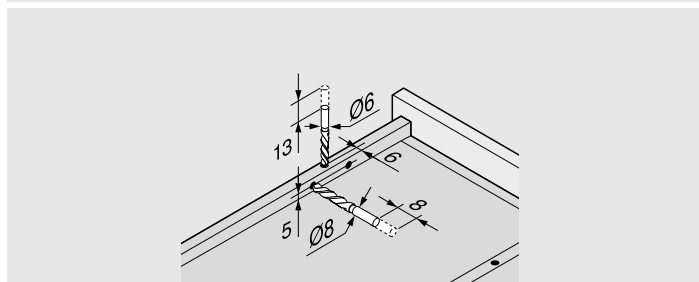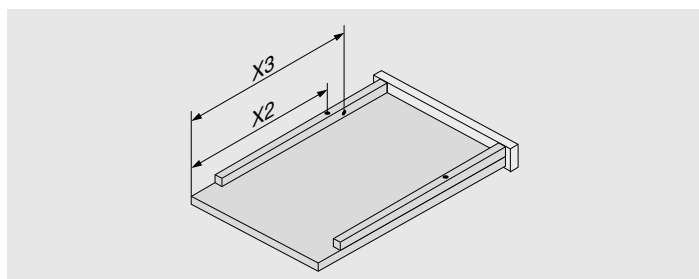

Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiaskasztásgátló X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB	Polcszélesség	NL	Névleges hosszúság	X	Polckihúzás előlap	TBL	Polckihúzó alsó lap hossza
LW	Belső korpuszszélesség	TL	Polchosszság	Y	Polckihúzó fenéklap vastagság	TSBL	Polckihúzó oldaltakarás hossza

Jegyzetek



moving ideas

Hisszük, hogy az ötletek mozgásba hozzák a világot. Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív vasalatokat, inspiráló bútorötleteket és ezeket támogató szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös elképzelésünk vezérel minket. Alkossunk együtt mozgó ötleteket.



Lakóminőség

Több komfort és funkció a bútorok mindennapos használata során – ehhez szeretnénk hozzájárulni.



Választék

Minden egy kézből: sokrétű termékpalettánkkal Ön megvalósíthatja az aktuális és jövőbeli lakástrendeket.



Inspiráció

Világszerte figyelemmel kísérjük a lakástrendeket és kutatjuk a holnap megoldásait. Ismereteinket szívesen továbbadjuk Önnek.



Innováció

Mozgásban maradunk. Kíváncsian és kutató szellemmel fejlesztünk az Ön számára, új termékeket és szolgáltatásokat.



Szolgáltatások

Méretre szabott szolgáltatásokkal, az Ön folyamataihoz igazítva segítjük az Ön napi munkáját.



Minőség

Sosem fejezzük be termékeink, szolgáltatásaink és saját magunk folyamatos fejlesztését.



Bizalom

Vállaljuk a felelősséget. A partnerségért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk ügyfeleinknek több mint 120 országba.

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 HU-HU/09.23