


LEGRABOX

Beställningsinformation och planering

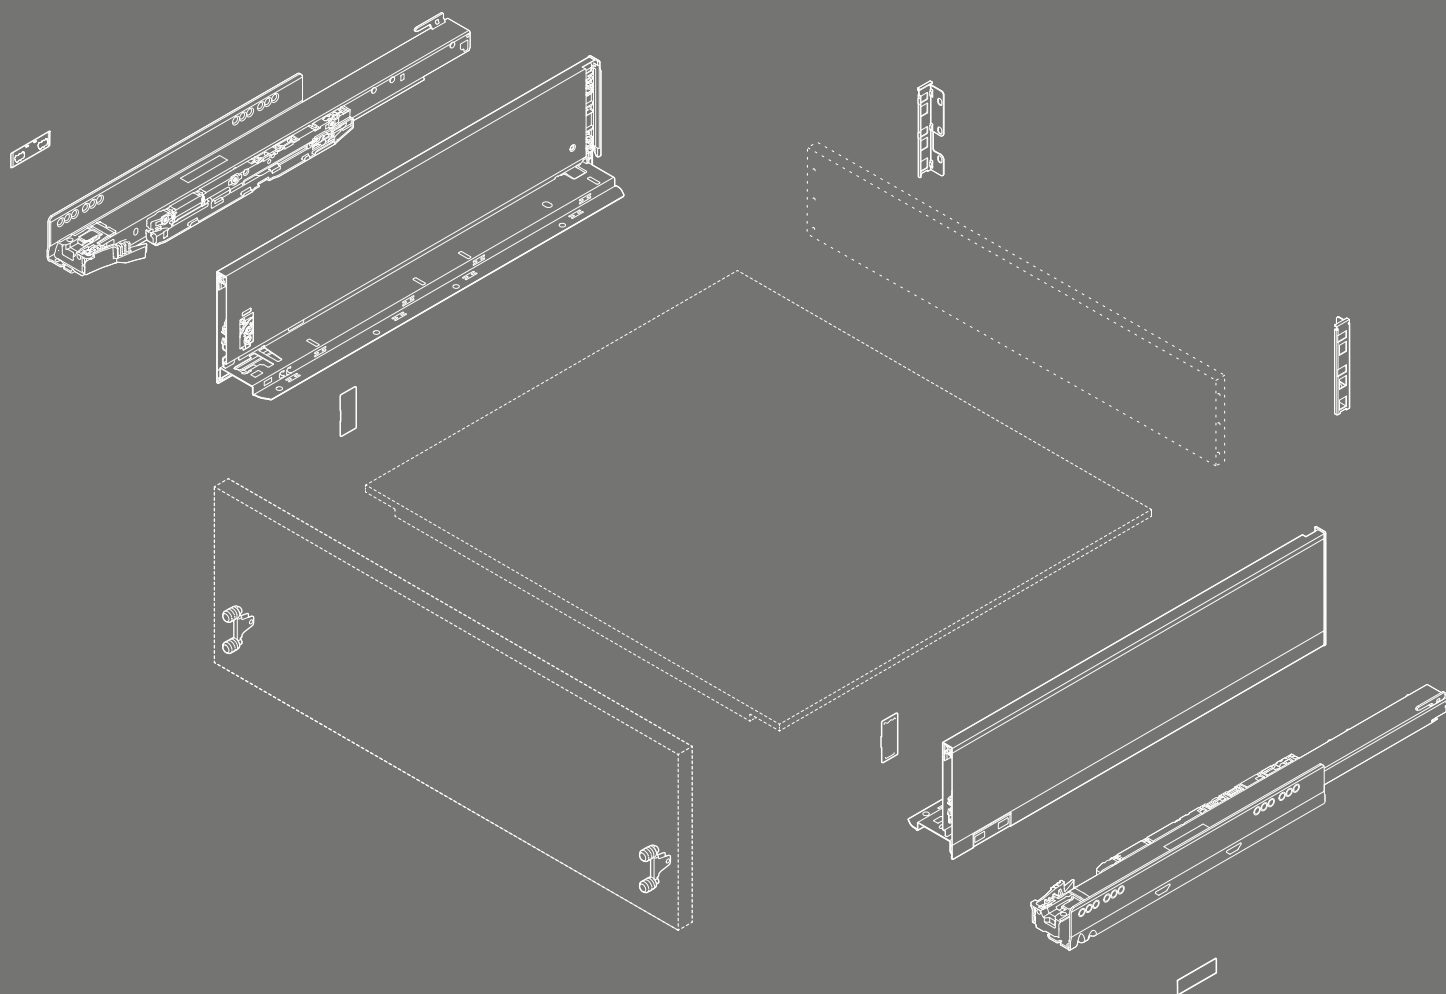



Förverkligande av mina idéer: myLEGRABOX

Välkomna designen i ditt hem. Tänk design hela vägen, inte enbart sett från utsidan, utan även från insidan. Få nya, inspirerande möbelidéer från hela världen så att du kan formge individuella lösningar. Oavsett vad som tilltalar dig – LEGRABOX erbjuder oändliga möjligheter för moderna miljöer. Och alltid så unikt som du önskar. Häng med på vår upptäcktsresa!



Innehåll

- 4 Sortimentsöversikt
- 8 Lådor – Höjd N
- 12 Lådor – Höjd M
- 16 Innerlådor – Höjd M
- 20 Lådor – Höjd K
- 24 Innerlådor – Höjd K
- Skåputdrag – Höjd C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Innerutdrag – Höjd C**
- 34 – Frontstycke med förhöjningsfront
- 40 – Frontstycke med reling
- 46 Diskbänksutdrag – Höjd M
- Diskbänksutdrag – Höjd C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Skåputdrag – Höjd F
- 64 Designvarianter
- 74 Tillbehör
- 79 Montering av skenor
- 80 Monteringshjälpmedel
- 82 SERVO-DRIVE
- 114 TIP-ON BLUMOTION
- 118 TIP-ON
- 119 AMBIA-LINE

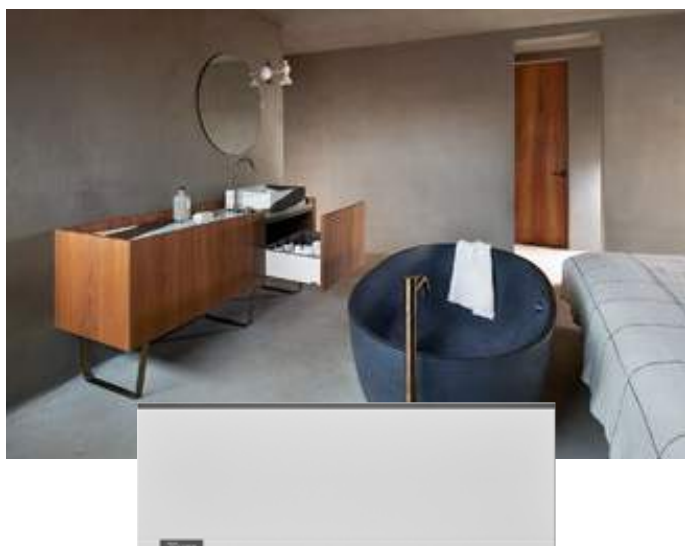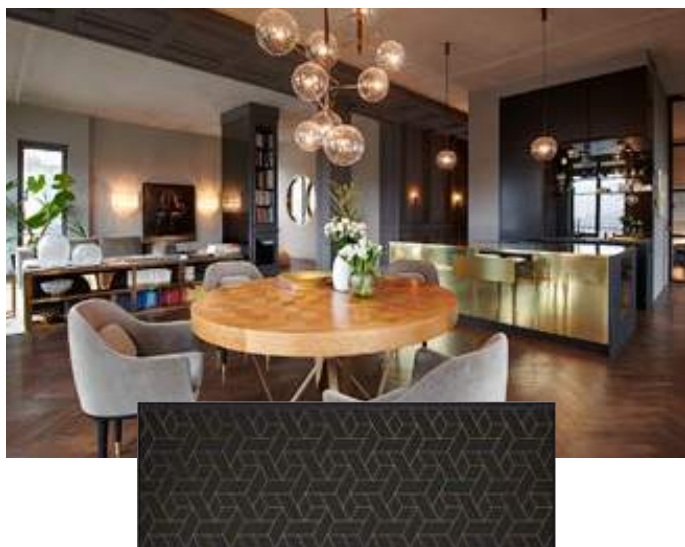

Lika individuell som dina önskemål

Hur speciell vill du att din LEGRABOX ska vara? Du har 3 designnivåer att välja mellan: LEGRABOX pure och LEGRABOX free erbjuder ett urval av eleganta, matta färger samt en speciell variant i rostfritt stål antifingerprint. Med LEGRABOX special edition tar du ett steg längre. En färgkoordinerad kollektion med carbonsvart matt som grund ger dig extraordinära lådsidor. I toppsegmentet med LEGRABOX individual finns inga hinder. Allt är möjligt, från en färg- och materialmix till tryck, lasergravyr eller prägling på lådsidorna. Nu finns det inga gränser för din kreativitet. Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.



Letar du inspiration? Skapa din egen design och gör LEGRABOX till myLEGRABOX – med vår Designselektor.
www.blum.com/lbxselector

Våra tjänster

Vi hjälper dig under hela din process – med tjänster för planering och konstruktion till produktion. Använd vår beprövade och användarvänliga E-SERVICES för alla dina projekt med LEGRABOX.



Skissförslag, planering, offert

Planera och spara smidigt dina LEGRABOX-projekt online. Med vår Produkt- och Skåpkonfigurator får du kompletta och kollisionstestade beslagslistor. Använd Designselektorn för att formge dina möbelidéer med myLEGRABOX.



Konstruktion

Produkt- och Skåpkonfiguratorn underlättar din möbelplanering och presenterar matchande LEGRABOX-beslag. I vår CAD/CAM-dataservice får du dessutom data om LEGRABOX i de vanligaste filformaten.



Beställning

Smidigt för du över dina beslagslistor från Produkt- och Skåpkonfiguratorn direkt till din återförsäljares webbshop. I "Mina projekt" och "Mina beställningslistor" hanterar du enkelt alla dina planerade LEGRABOX-projekt.



Tillverkning

Påskynda din produktionsprocess med våra konfiguratorer och lämpliga monteringshjälpmedel. För enkelt över planeringsresultaten via BXF-gränssnittet till MINIPRESS med EASYSTICK.



Mer information om
E-SERVICES:
www.blum.com/e-services

Sortimentet

LEGRABOX-sortimentet är mycket mångsidigt och passar in i alla typer av boendemiljöer. Lådor, innerlådor, skåputdrag och innerutdrag kan realiseras i olika färger, höjder, nominella längder och bärförmåga.

Factbox


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition och LEGRABOX individual
- En mängd olika designmöjligheter
- Lådsidor av stål och rostfritt stål (inox)
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Frontmontering utan verktyg
- Med branding element skapas helt individuella LEGRABOX-designvarianter

Lådsidehöjder

Lådor			Skåputdrag		
					
Höjd N 66.5 mm	Höjd M 90.5 mm	Höjd K 128.5 mm	Höjd C 177 mm	Höjd C 177 mm	Höjd F 241 mm
Innerlådor			Innerutdrag		
					
Höjd M 90.5 mm	Höjd K 128.5 mm	Höjd C 177 mm	Höjd C 177 mm	Höjd C 177 mm	Höjd C 177 mm
Diskbänksutdrag					
					
Höjd M 90.5 mm	Höjd C 177 mm	Höjd C 177 mm	Höjd C 177 mm		

Färgöversikt

I vårt breda LEGRABOX-sortiment finns flera olika färger och material att välja mellan – rostfritt stål med antifingerprint-yta eller stål med ett elegant, matt ytskikt.

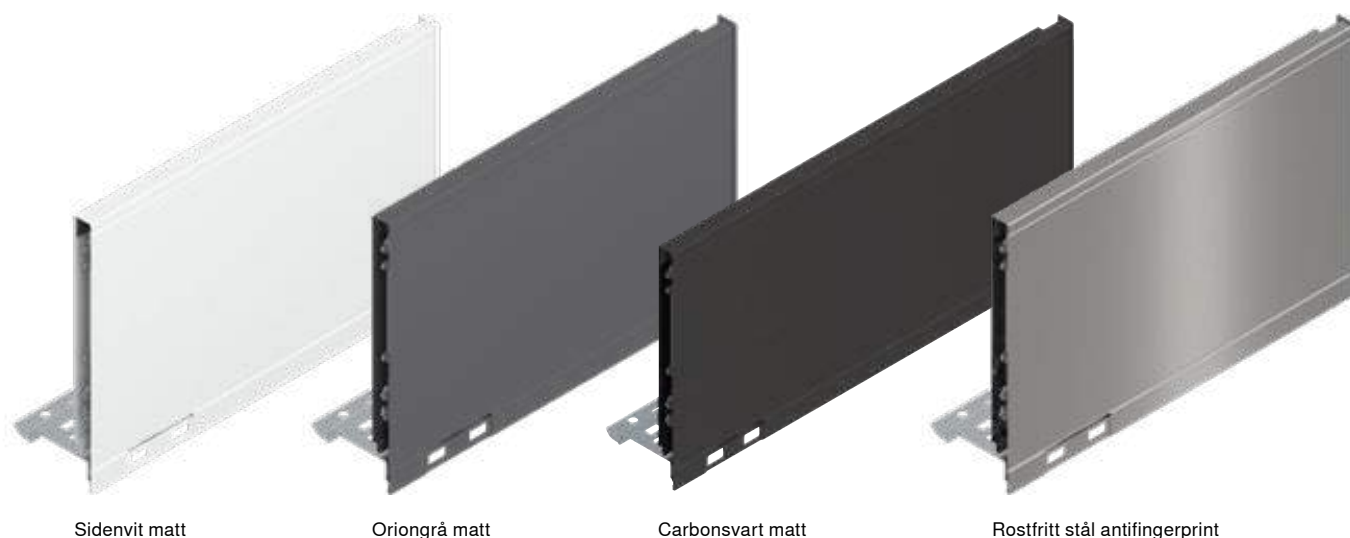

Rekommendation – Färgkombination av komponenter

Beskrivning	Färger			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Lådsidesats	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Lådsidesats yttre	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Lådsidesats inre	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adapter för träbakstycke vänster/höger	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stålbakstycke L-format vänster/höger	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Frontstyckesats	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Frontstycke utan not	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Frontstycke med not	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Frontkopplingssats	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Tvärreling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Diskbänksskåp

Färger


SW-M	Sidenvit matt	IN-G	Inmold rostfritt stål borstat
OG-M	Oriongrå matt	GO-G	Guld borstat
CS-M	Carbonsvart matt	KU-G	Koppar borstat
INGL	Rostfritt stål antifingerprint	NI	Förnicklad
		ELEO	Eloxerad alu med inox-look

Lådor – Höjd N



- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 2-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

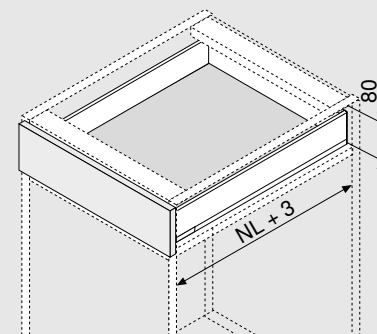

NL Nominell längd

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger			
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

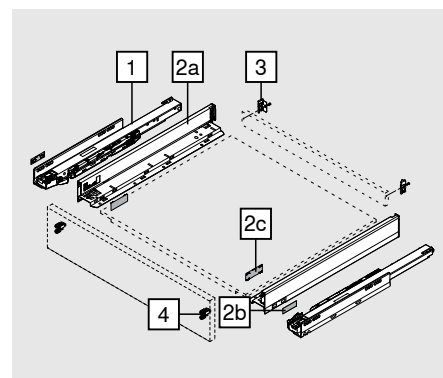

	2						Lådsidesats						
	Lådsidhöjd (mm)			66.5									
	Nominell längd NL (mm)			SW-M		OG-M		CS-M		INGL			
	400			770N4002S									
	450			770N4502S								770N4502I	
	500			770N5002S								770N5002I	
	550			770N5502S									

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	N	ZB7N000S			

Beställningsinformation

4	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7N70T2
	Skruvning		2 x	ZF7N7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Tillbehör


-	Spånplatteskravar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

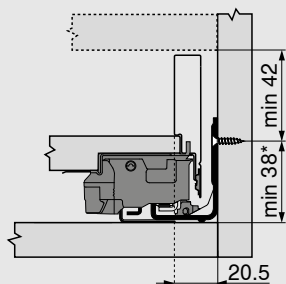

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbyggnadsmått front för skruvmontering

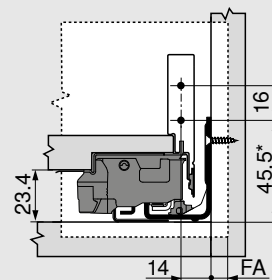

FA Fronttäckning

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

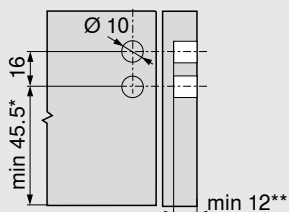

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

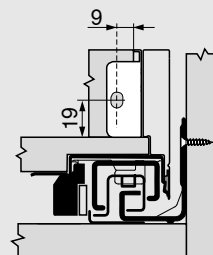


Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

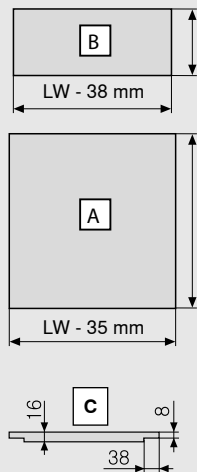


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	39
Lådbotten	A (mm)
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	C

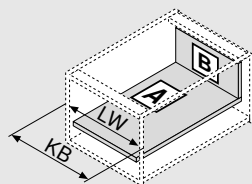

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inbörningsmått

Lådbotten

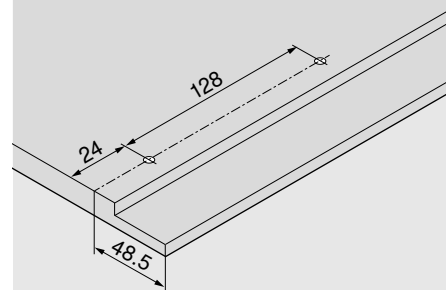


Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

400 | 450 | 500

550

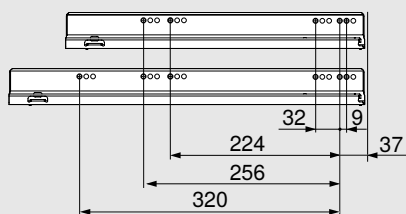


Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Lådor – Höjd M



- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

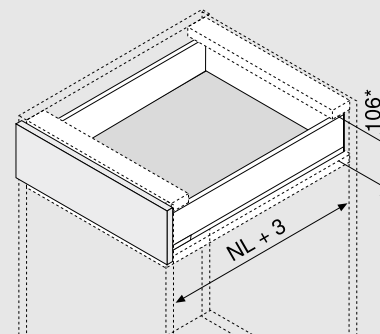



NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

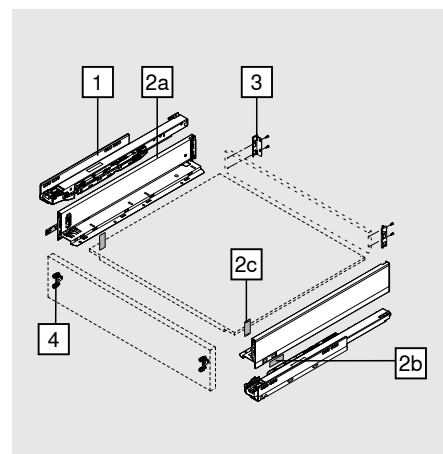


2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)	90.5				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Beställningsinformation

	3 Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	M	ZB7M000S			

	4 Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7M70T2
	Skruvning		2 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Tillbehör


	- Spånplatteskravar				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	3.5	15	För frontmontering		609.1500
	3.5	17	För frontmontering		609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm					

	- Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar		61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor					

	- Systemskravar				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	6	14.5	För montering av skena i skåp		661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

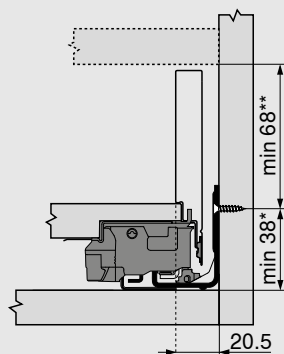


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

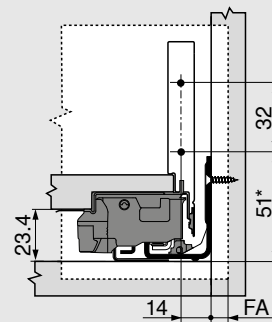


FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

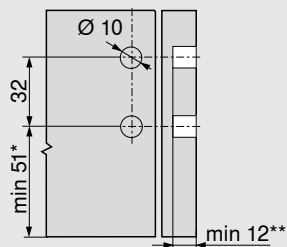


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

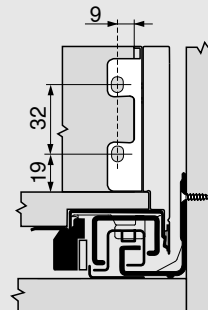

Planering


Tillknäpningssmått för 16 mm spånplatta

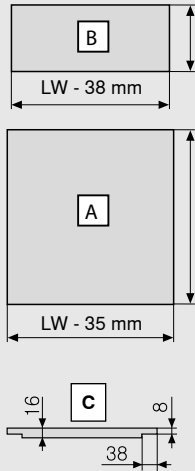

Träbakstycke		B (mm)
Höjd		63
Lådbotten		A (mm)
Träbakstycke		NL - 10
Falsmått		C
KB	Skåpbredd	
LW	Invändig skåpbredd	
NL	Nominell längd	

Inbörningsmått


Lådbotten

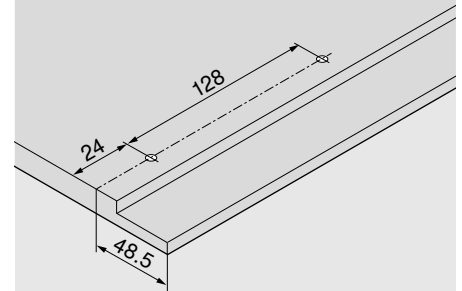

Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg


Nominell längd NL (mm)

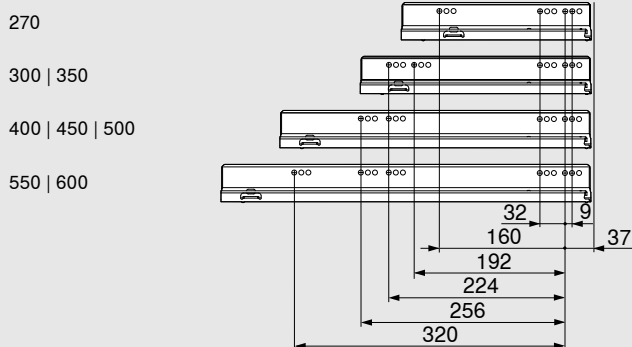

Skruvpositioner – Skenor

Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

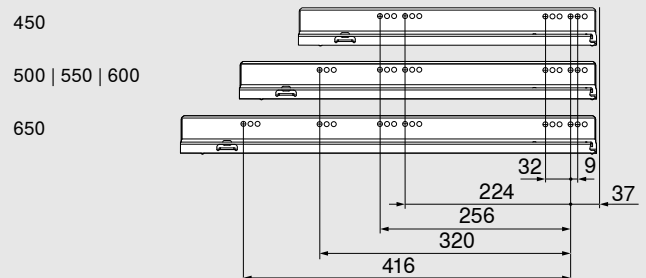

Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm


Frontstycke, heltäckande

Innerlådor – Höjd M



- Innerlåda med helt frontstycke
- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

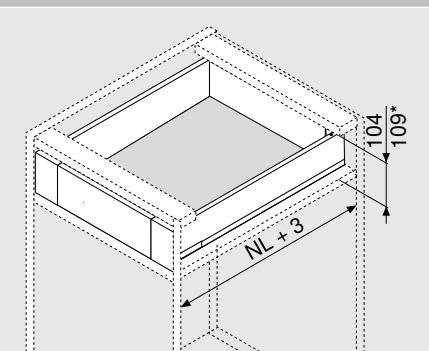



NL Nominell längd

* Innerlåda med frontkopplingsats

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

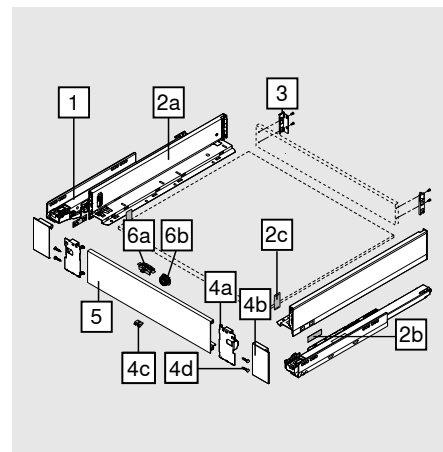

2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)		90.5			
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I


Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Frontstycke, heltäckande

Beställningsinformation

	3 Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	M	ZB7M000S			

4		Frontstyckesats					
		Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
		Stål	ZI7.0MS0				
		Inox					ZI7.0MI0
Innehåll:							
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger					
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger					
4c	1 x	Hållare					
4d	4 x	Skrubar					

5	Frontstycke utan not				
	Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
	Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm				
Mått:	Invändig skåpbredd LW - 126 mm				

Tillbehör

6		Frontkopplingssats (tillval)*		
	Material	SW-M	OG-M	CS-M**
	Syntetmaterial	ZI7.0M07		
Medbringaren måste monteras i frontstycket				
* Det går inte att kombinera frontkopplingssatsen (ZI7.0M07) med TIP-ON BLUMOTION				
** CS-M även för INGL				
Innehåll:				
6a	1 x	Medbringare		
6b	1 x	Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå)		


-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500	
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor					

	- Systemskruvar					
	Ø (mm)	Längd (mm)				
	6	14.5	För montering av skena i skåp			661.1450.HG

Frontstycke, heltäckande


Planering

Platsbehov i skåpet

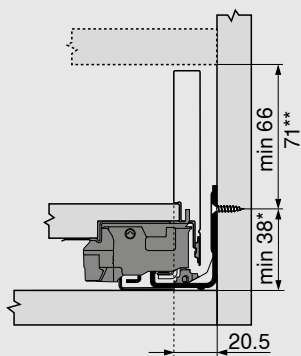


- * + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
- ** Möjligt med innerlådor med frontkopplingssats från 71 mm höjd

Inbyggningssmått bakstycke

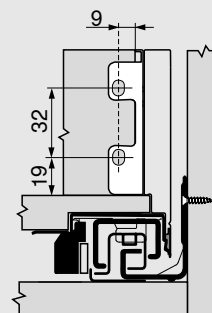


Inbörningsmått front för frontkopplingsdosa

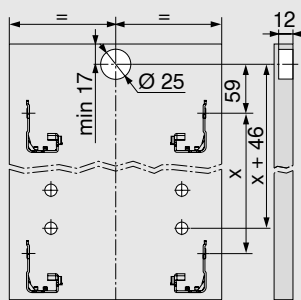


Frontstycke, heltäckande

Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

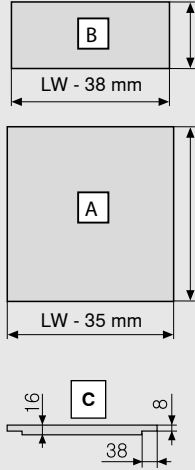


Träbakstycke		B (mm)
Höjd		63
Lådbotten		A (mm)
Träbakstycke		NL - 10
Falsmått		C

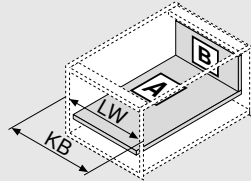

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inbörningsmått


Lådbotten

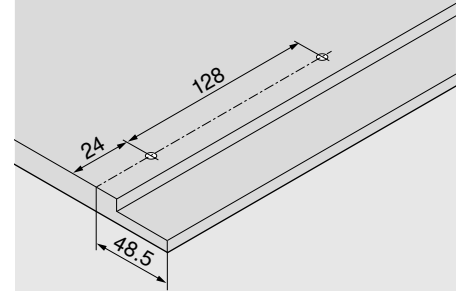

Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg


Nominell längd NL (mm)

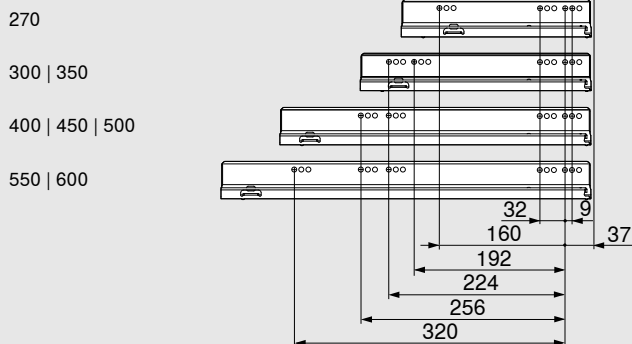

Skruvpositioner – Skenor

Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

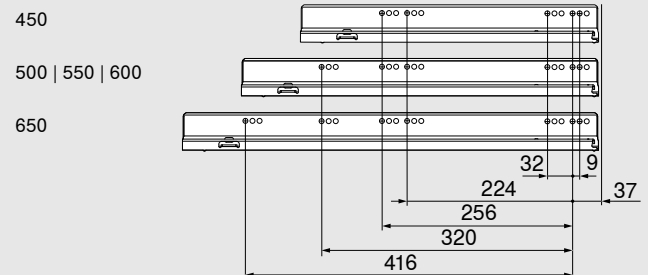


Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Lådor – Höjd K



- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

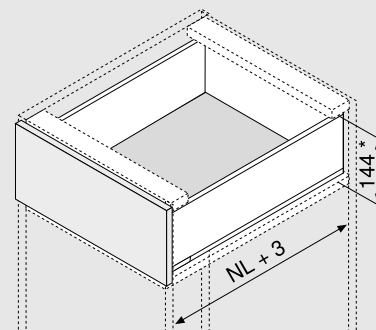



NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

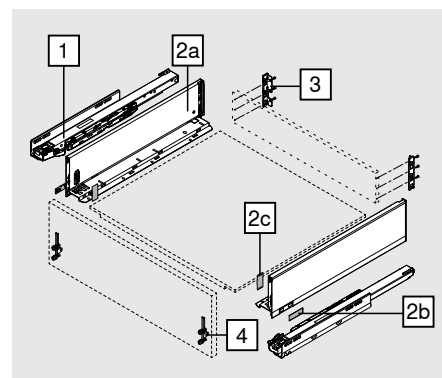

	2		Lådsidesats			
	Lådsidhöjd (mm)	128.5				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	K	ZB7K000S			

Beställningsinformation

4	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO		2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7K70T2
	Skruvning		2 x	ZF7K7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Tillbehör


-	Spånplatteskravar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Planering


Platsbehov i skåpet

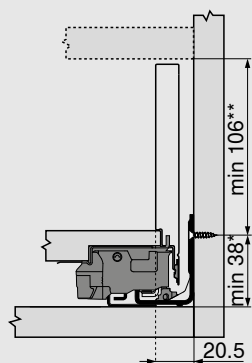

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Inbyggnadsmått front för skruvmontering

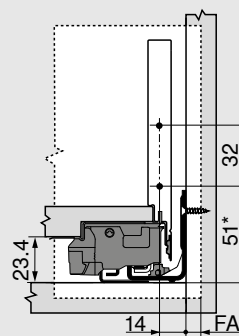

FA Fronttäckning

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

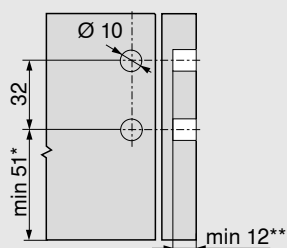

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


** Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

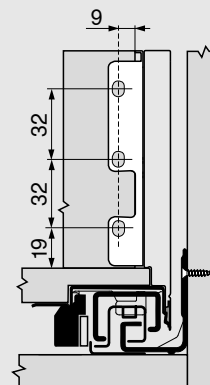


Planering

Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

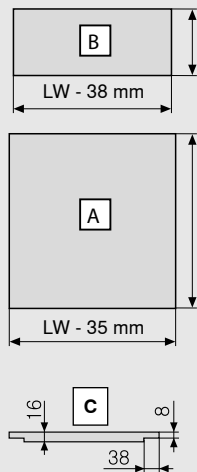


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	101
Lådbotten	A (mm)
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	C

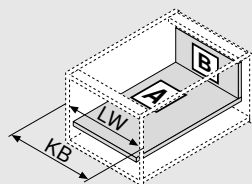

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inbörningsmått

Lådbotten

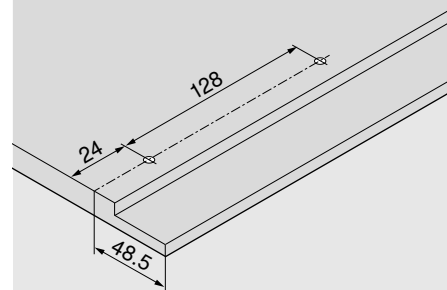

Skruvpositioner – Skenor


Skena 750 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600

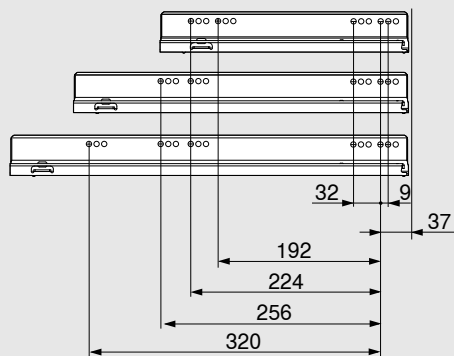


Skruvpositioner – Skenor

Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

450

500 | 550 | 600

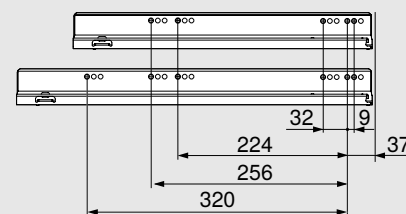

Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm


Heltäckande frontstycke, halvhögt

Innerlådor – Höjd K



- Innerlåda med halvhögt frontstycke och höga sidor
- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

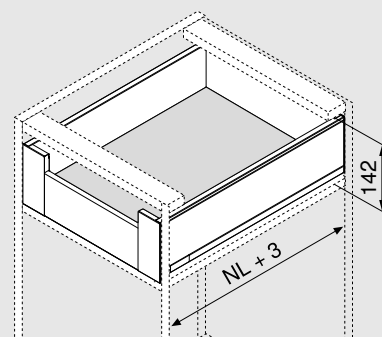


NL Nominell längd

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

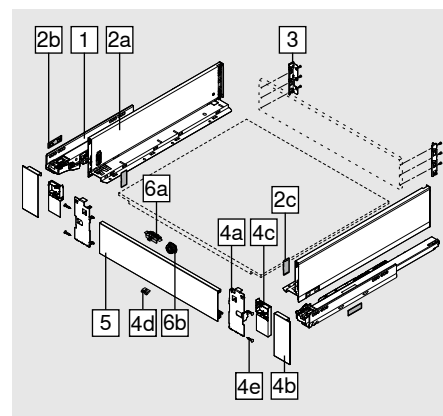

2	Lådsidesats					
	Lådsidhöjd (mm)	128.5				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			


Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Heltäckande frontstycke, halvhögt


Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	K	ZB7K000S			

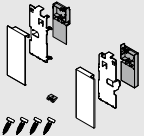4	Frontstyckesats					
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Stål	ZI7.0KS0				
	Inox					ZI7.0KI0

Innehåll:

4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Hållare
4e	4 x	Skrudar

5	Frontstycke utan not				
	Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

Tillbehör

6	Frontkopplingssats (tillval)*			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M**
	Syntetmaterial	ZI7.0M07		

Medbringaren måste monteras i frontstycket

* Det går inte att kombinera frontkopplingssatsen (ZI7.0M07) med TIP-ON BLUMOTION

** CS-M även för INGL

Innehåll:

6a	1 x	Medbringare
6b	1 x	Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå)

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	
				61D.1500


För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Heltäckande frontstycke, halvhögt


Planering

Platsbehov i skåpet

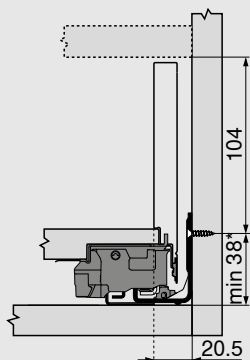


* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inbyggnadsmått bakstycke

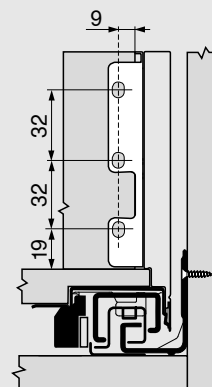


Inbörningsmått front för frontkopplingsdosa

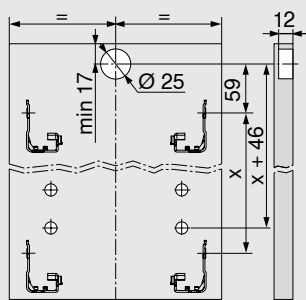


Heltäckande frontstykke, halvhögt

Planering


Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

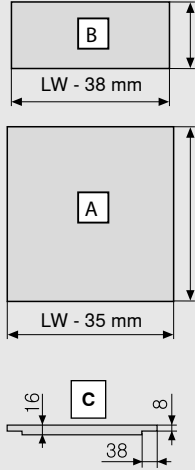

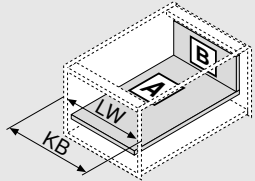Träbakstycke		B (mm)
Höjd		101
Lådbotten		A (mm)
Träbakstycke		NL - 10
Falsmått		C
		
KB	Skåpbredd	
LW	Invändig skåpbredd	
NL	Nominell längd	

Inbörningsmått

Lådbotten

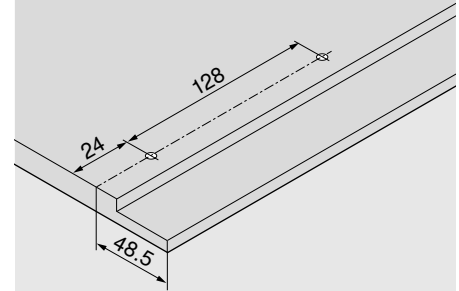


Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

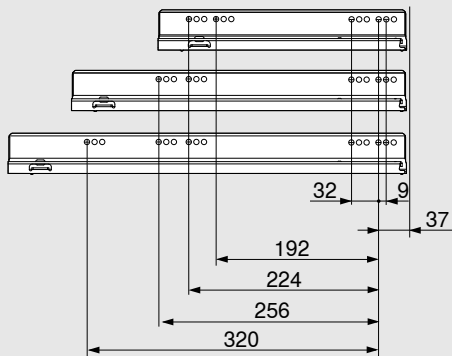


Skruvpositioner – Skenor

Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

450
500 | 550 | 600

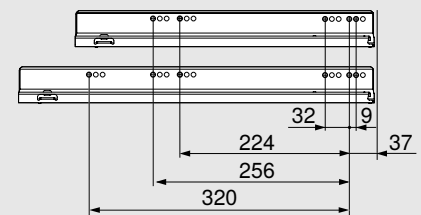


Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Skåputdrag – Höjd C



- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

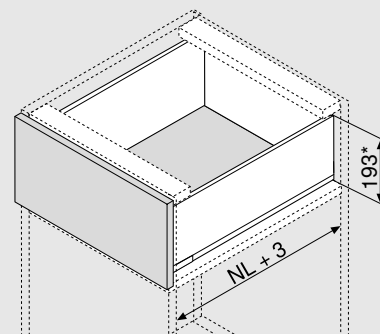



NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

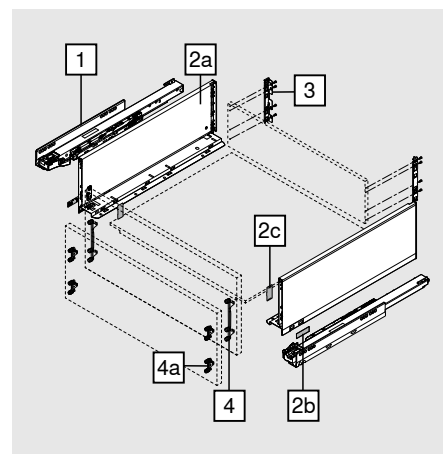


2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)	177				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Beställningsinformation

	3 Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

	4 Frontbeslag					
	Monteringssätt					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Skruvning			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74						

Alternativ till 4

	4a Frontbeslag					
	Monteringssätt					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Skruvning			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74						

Tillbehör

	- Spånplatteskravar				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	3.5	15	För frontmontering		609.1500
	3.5	17	För frontmontering		609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm					

	- Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar		61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor					


	- Systemskravar				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	6	14.5	För montering av skena i skåp		661.1450.HG

Skåputdrag – Höjd C



- Höga förhöjningssidor
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

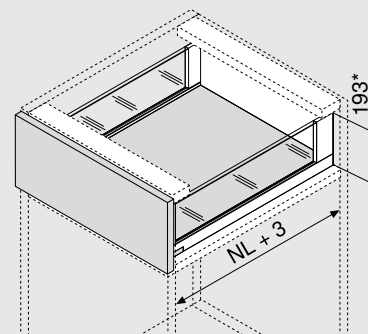



NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

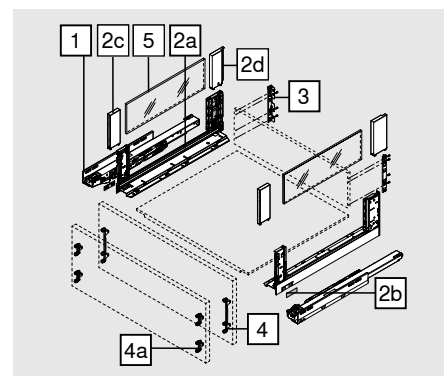

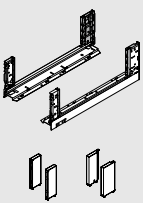2	Lådsidesats					
	Lådsidhöjd (mm)	177				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S			780C3502I
	400		780C4002S			780C4002I
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
	650		780C6502S			780C6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64


3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

Beställningsinformation

4	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Skruvning	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Skruvning		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

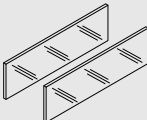5		Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)		
	Nominell längd NL (mm)	Material	Färg	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Innehåll:				
5	2 x	Förhöjningssidor av glas		
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning				
För kapningsmått se sida 33				

Tillbehör

-	Transportsäkring – förhöjningssidor		
	Material	Färg	
	Syntetmaterial	Gul	780C0009
För transport av förmonterade förhöjningssidor			


-	Spånplatteskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

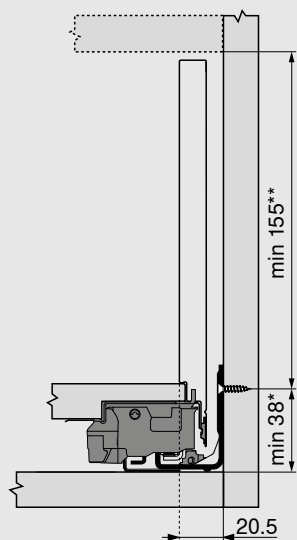


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

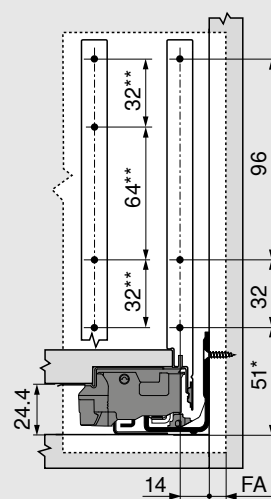


FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a

Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

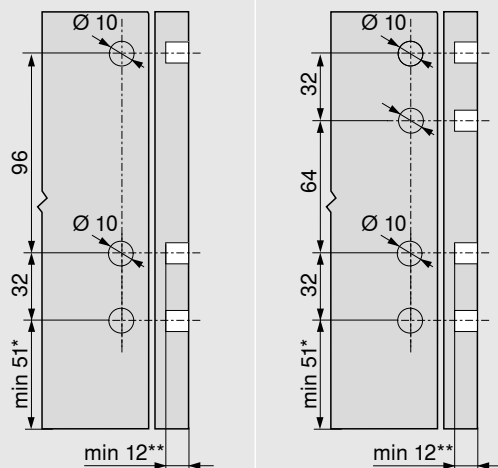


4	4a
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

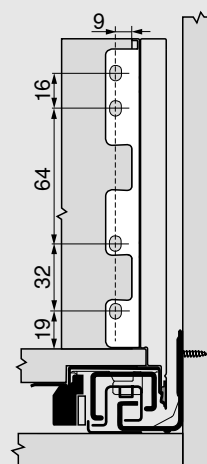

Planering


Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

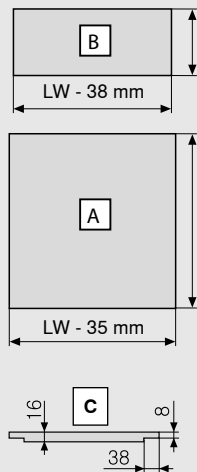

Träbakstycke		B (mm)
Höjd		148
Lådbotten		A (mm)
Träbakstycke		NL - 10
Falsmått		C
KB	Skåpbredd	
LW	Invändig skåpbredd	
NL	Nominell längd	

Inbörningsmått


Lådbotten

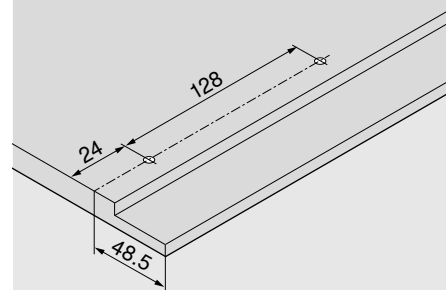

Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg


Nominell längd NL (mm)

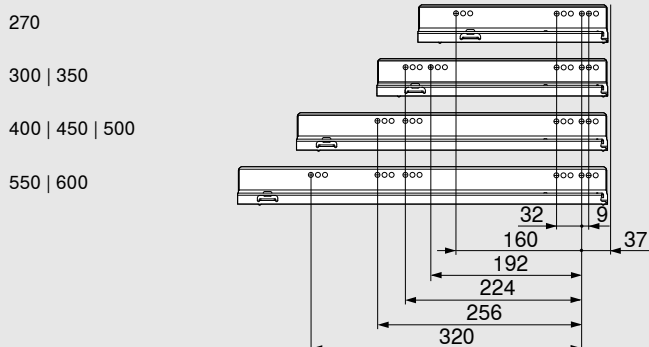

Skruvpositioner – Skenor


Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

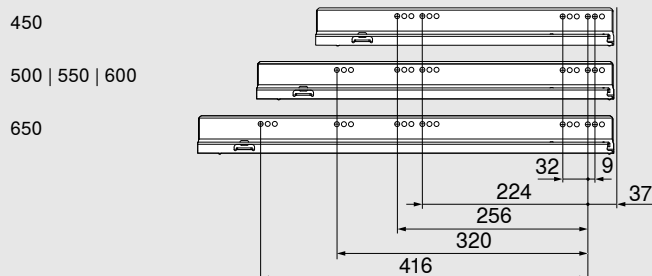

Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Mått – förhöjningssidor

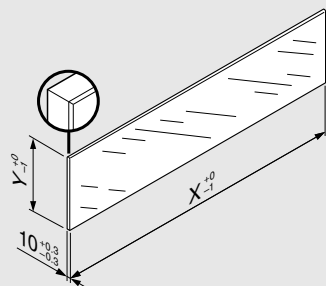

Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Sidledes	NL - 112	138
NL	Nominell längd	

Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ± 0.5 mm.


Frontstycke med förhöjningsfront

Innerutdrag – Höjd C



- Innerutdrag med höga eller låga förhöjningsfronter
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

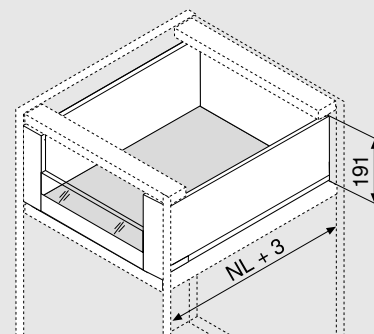


NL Nominell längd

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

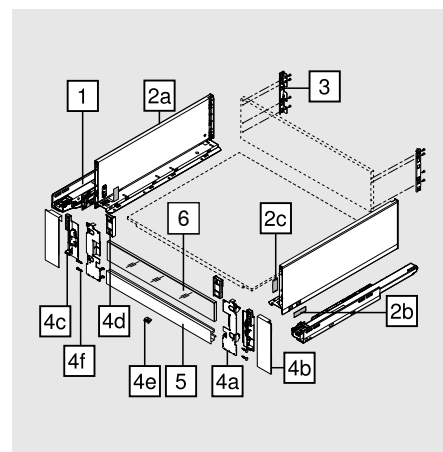

2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)	177				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Frontstycke med förhöjningsfront

Beställningsinformation


3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

	Frontstyckesats				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stål	Z17.2CS0			
	Inox				Z17.2CI0

Innehåll:

4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Utgjämningssdel för låga förhöjningsfronter vänster/höger
4e	1 x	Hållare
4f	4 x	Skrubar

5	Frontstycke med not				
	Längd	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

6		Förhöjningssida av glas (för innerutdragsfront)					
	Material		Färg	Låg förhöjningsfront		Hög förhöjningsfront	
	Glas		Klar				
				Skåpstommens sidotjocklek (mm)			
	Skåpbredd (mm)			15/16	18/19	15/16	18/19
	600			ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200			ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Innehåll:							
6	1 x	Förhöjningssidor av glas					
Vid andra skåpbredder KB, använd en längre förhöjningsfront för kapning							
För kapningsmått se sida 39							

Tillbehör

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	
			661.1450.HG	


Frontstycke med förhöjningsfront

Innerutdrag – Höjd C




- Höga förhöjningssidor
- Innerutdrag med höga eller låga förhöjningsfronter
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

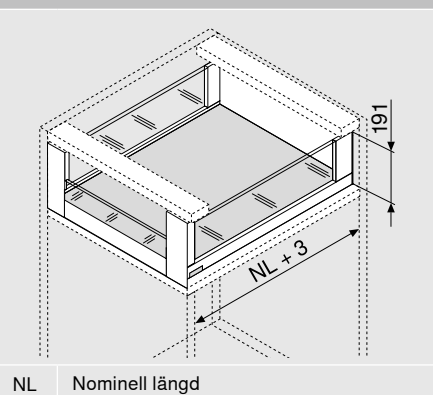

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

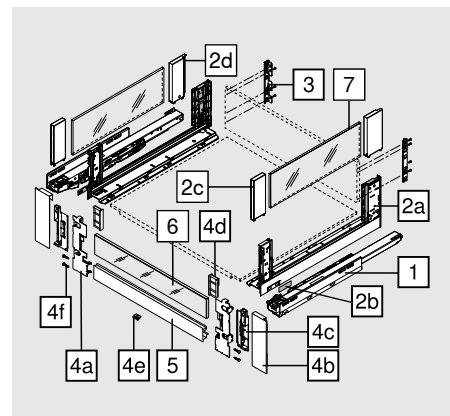

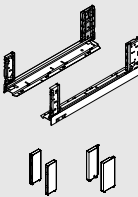2	Lådsidesats						
	Lådsidhöjd (mm)		177				
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S			780C3502I
	400			780C4002S			780C4002I
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I


Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Frontstycke med förhöjningsfront


Beställningsinformation

	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

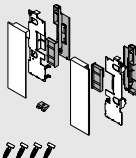	Frontstyckesats					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stål		ZI7.2CS0			
	Inox					ZI7.2CI0


Innehåll:

4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Utgjänningsdel för låga förhöjningsfronter vänster/höger
4e	1 x	Hållare
4f	4 x	Skrudar

	Frontstycke med not					
	Längd (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043MN1			

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm

Mått: Invändig skåpbredd LW - 126 mm


6	Förhöjningssida av glas (för innerutdragsfront)					
	Material	Färg	Låg förhöjningsfront		Hög förhöjningsfront	
	Glas	Klar				
			Skåpstommens sidotjocklek (mm)			
	Skåpbredd (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Innehåll:

6	1 x	Förhöjningssidor av glas
Vid andra skåpbredder KB, använd en längre förhöjningsfront för kapning		
För kapningsmått se sida 39		

Frontstycke med förhöjningsfront


Beställningsinformation


7		Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)		
	Nominell längd NL (mm)	Material	Färg	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Innehåll:				
7	2 x	Förhöjningssidor av glas		
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning				
För kapningsmått se sida 39				

Tillbehör

-	Transportsäkring – förhöjningssidor			
	Material	Färg		
	Syntetmaterial	Gul		780C0009
För transport av förmonterade förhöjningssidor				
-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				
-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Planering

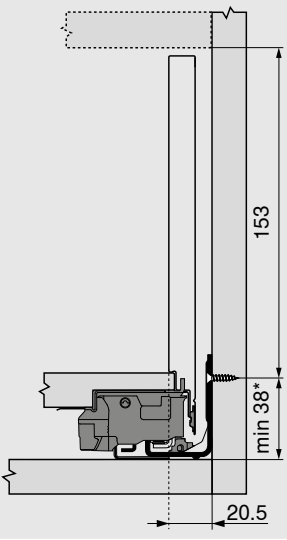Platsbehov i skåpet	
	
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

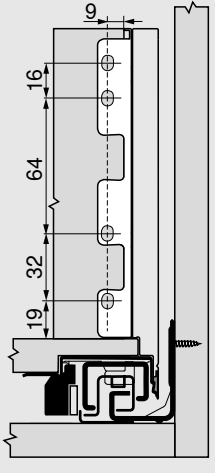
Inbyggnadsmått bakstycke


Frontstycke med förhöjningsfront

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta			Inbörningsmått	
	Träbakstycke		Lådbotten	
	Höjd	B (mm)	Lådbotten	
	Lådbotten	A (mm)		
	Träbakstycke	NL - 10		
	Falsmått			
		C		
	KB	Skåpbredd		
	LW	Invändig skåpbredd		
	NL	Nominell längd		

Skruvpositioner – Skenor	
Skena 750 – 40 kg	
Nominell längd NL (mm)	
270	
300 350	
400 450 500	
550 600	

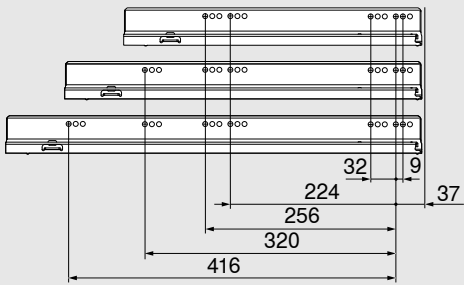Skruvpositioner – Skenor	
Skena 753 – 70 kg	
Nominell längd NL (mm)	
450	
500 550 600	
650	
Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm	

Mått – förhöjningssidor

The diagram shows a 3D perspective view of a raised side profile. The vertical height is labeled Y with a tolerance of ± 0 . The horizontal width is labeled X with a tolerance of ± 0 . The thickness of the profile is labeled 10 with a tolerance of ± 0.5 . A circular inset shows a top-down view of the profile, highlighting its L-shaped cross-section.

Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Låg	LW - 80	70
Hög	LW - 80	138
Sidledes	NL - 112	138
LW	Invändig skåpbredd	
NL	Nominell längd	

Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm $\pm$ 0.5 mm.


Frontstykke med reling

Innerutdrag – Höjd C



- Innerutdrag med reling
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

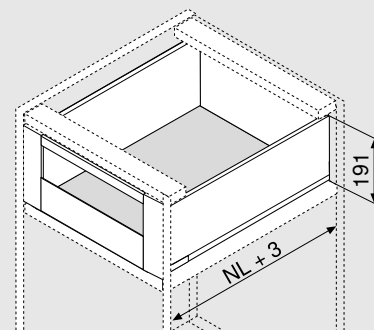


NL Nominell längd

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

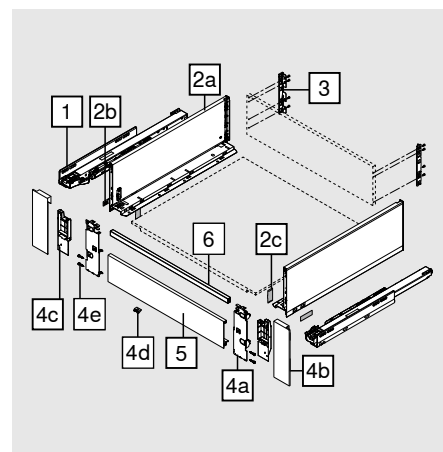

2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)	177				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Frontstycke med reling


Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

	Frontstyckesats				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Stål	ZI7.3CS0			
	Inox				ZI7.3CI0

Innehåll:

4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Hållare
4e	4 x	Skrubar

5	Frontstycke utan not				
	Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
	Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm				
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

6 	Tvärreling				
	Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 90 mm			

Tillbehör

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar		
					61D.1500

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor

-	Systemskruvar				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	6	14.5	För montering av skena i skåp		
					661.1450.HG


Frontstycke med reling

Innerutdrag – Höjd C



- Höga förhöjningssidor
- Innerutdrag med reling
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

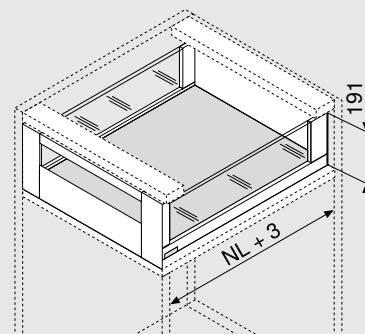


NL Nominell längd

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

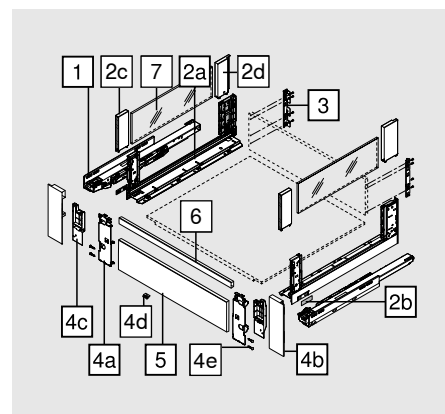

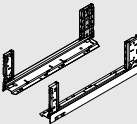2	Lådsidesats						
	Lådsidhöjd (mm)		177				
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S			780C3502I
	400			780C4002S			780C4002I
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I


Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Frontstycke med reling

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			


	Frontstyckesats				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stål	ZI7.3CS0			
	Inox				ZI7.3CI0

Innehåll:

4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Hållare
4e	4 x	Skruvvar

5	Frontstycke utan not				
	Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

6	Tvärreling				
	Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 90 mm			

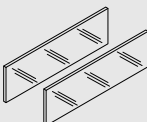7		Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)			
	Nominell längd NL (mm)	Material	Färg		
		Glas	Klar		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
Innehåll:					
7	2 x	Förhöjningssidor av glas			
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning					
För kapningsmått se sida 45					

Frontstycke med reling

Beställningsinformation

Tillbehör

-	Transportsäkring – förhöjningssidor		
	Material	Färg	
	Syntetmaterial	Gul	780C0009

För transport av förmonterade förhöjningssidor

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)		
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar

61D.1500


För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor

-	Systemskruvar		
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	6	14.5	För montering av skena i skåp

661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

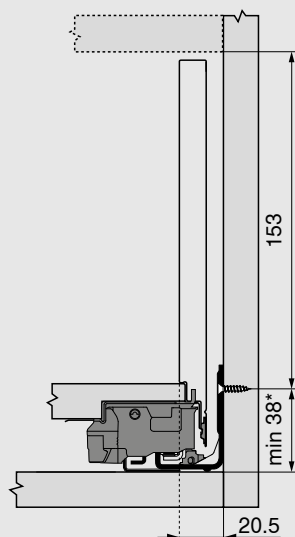

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbyggnadsmått bakstycke

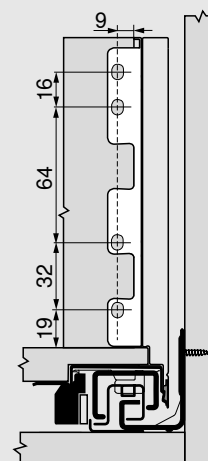

Frontstycke med reling

Planering


Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

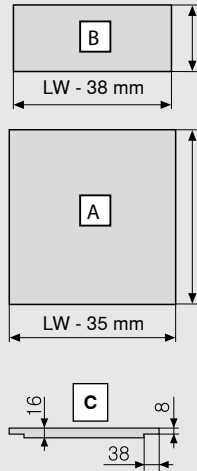

Träbakstycke		B (mm)
Höjd		148
Lådbotten		A (mm)
Träbakstycke		NL - 10
Falsmått		C
KB	Skåpbredd	
LW	Invändig skåpbredd	
NL	Nominell längd	

Inbörningsmått


Lådbotten

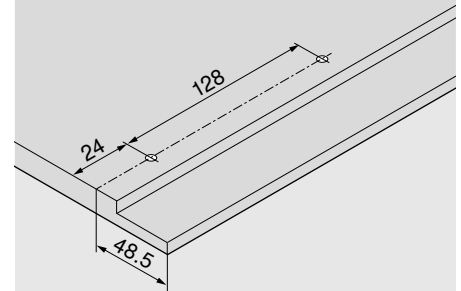

Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg


Nominell längd NL (mm)

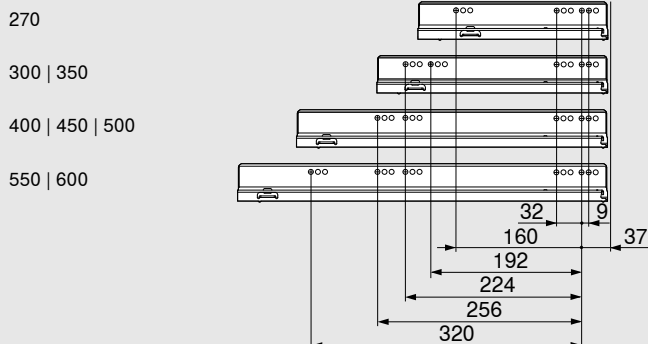

Skruvpositioner – Skenor


Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

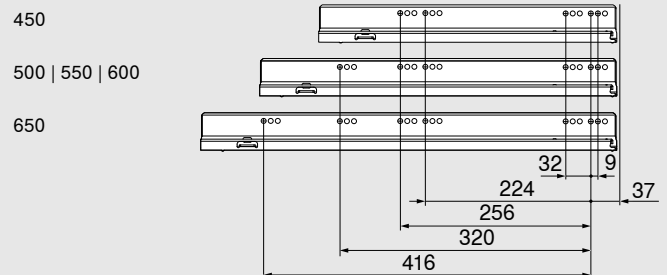

Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Mått – förhöjningssidor

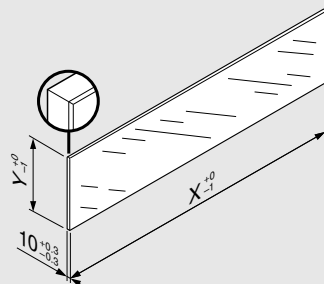

Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Sidledes	NL - 112	138
NL	Nominell längd	


Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ± 0.5 mm.

Diskbänksutdrag – Höjd M



- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

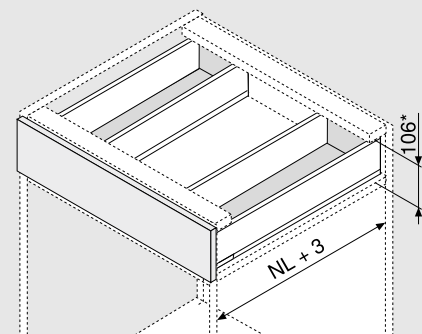



NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering


Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger			
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Synkronisering är inte möjlig				

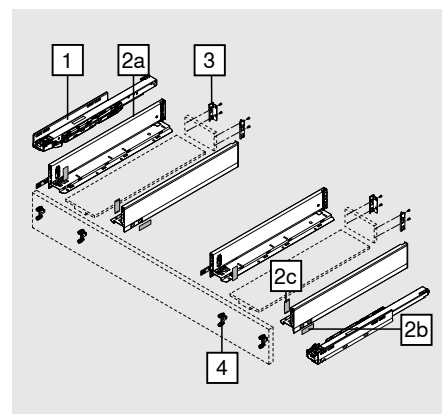

2		Lådsidesats					
	Lådsidhöjd (mm)		90.5				
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770M3502S			770M3502I
	400	2 x		770M4002S			770M4002I
	450	2 x		770M4502S			770M4502I
	500	2 x		770M5002S			770M5002I
	550	2 x		770M5502S			770M5502I
	600	2 x		770M6002S			770M6002I
Innehåll:							
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger					
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.					
2c	2 x	Täckbrickor					
Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64							

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger						
	Material	Höjd		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	M	2 x	ZB7M000S			

4	Frontbeslag						
	Monteringssätt						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	Skruvning				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74							

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar						
	Ø (mm)	Längd (mm)					
	3.5	15	För frontmontering				609.1500
	3.5	17	För frontmontering				609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm							

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)						
	Ø (mm)	Längd (mm)					
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar				61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor							

-	Systemskruvar						
	Ø (mm)	Längd (mm)					
	6	14.5	För montering av skena i skåp				661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

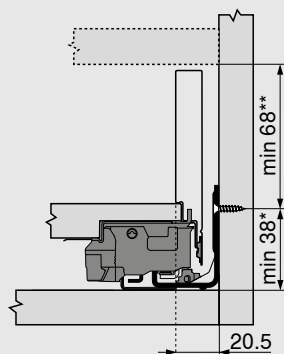


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

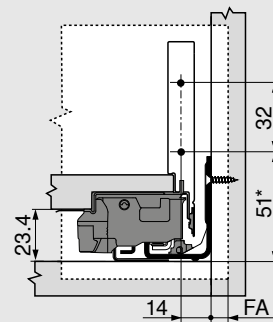


FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

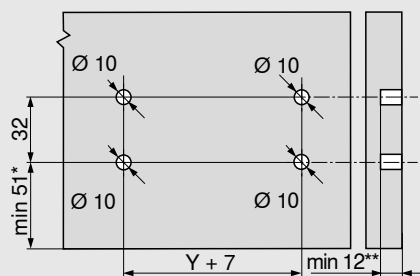


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

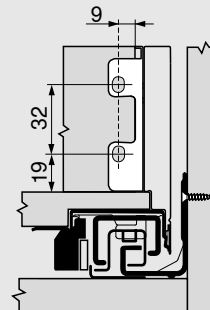


Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

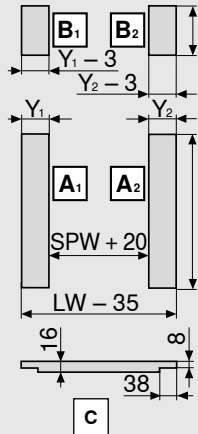


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	63
Lådbotten	A (mm)
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	C

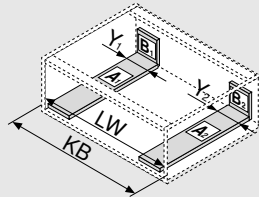

Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd
SPW	Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor

Inbörningsmått


Lådbotten

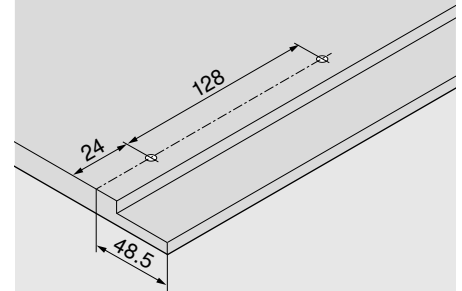

Skruvpositioner – Skenor


Skena 750 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

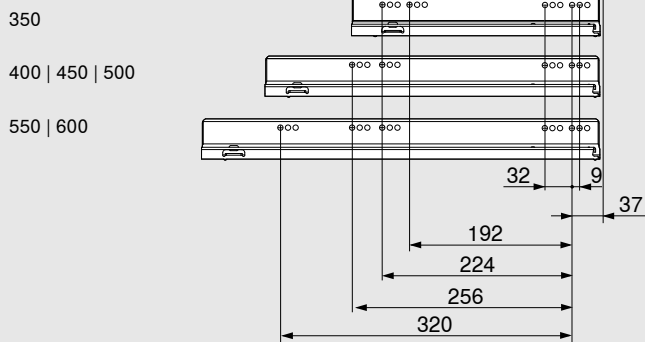


Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Diskbänksutdrag – Höjd C

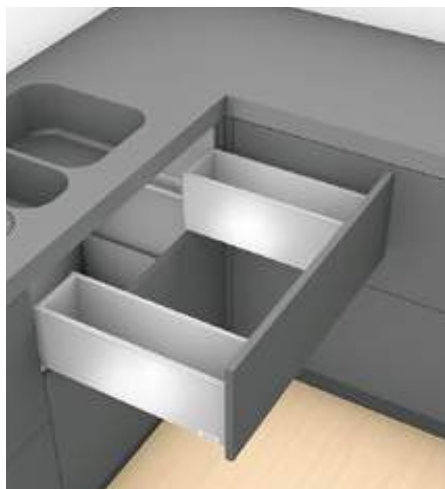

- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

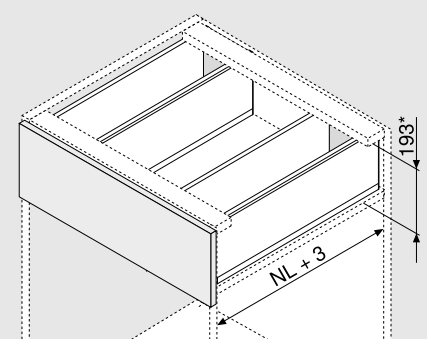



NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering


Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger			
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Synkronisering är inte möjlig				

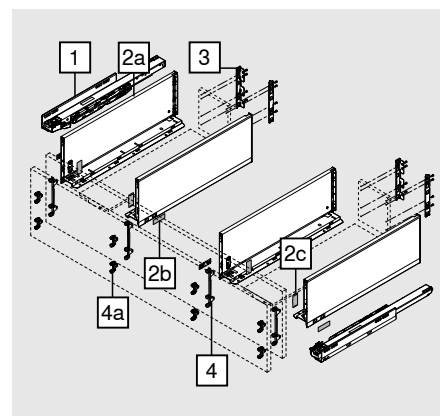

2	Lådsidesats						
	Lådsidehöjd (mm)		177				
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		2 x	770C3502S		770C3502I	
	400		2 x	770C4002S		770C4002I	
	450		2 x	770C4502S		770C4502I	
	500		2 x	770C5002S		770C5002I	
	550		2 x	770C5502S		770C5502I	
	600		2 x	770C6002S		770C6002I	
Innehåll:							
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger					
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.					
2c	2 x	Täckbrickor					
Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64							

Beställningsinformation

	Adapter för träbakstycke vänster/höger						
	Material	Höjd		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	2 x	ZB7C000S			

4	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO		4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7C70T2
	Skruvning		4 x	ZF7C7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Skruvning		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Tillbehör


-	Spånplatteskravar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

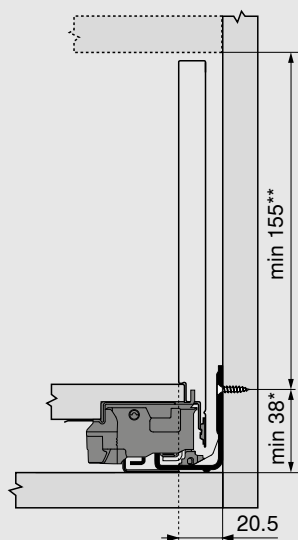


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

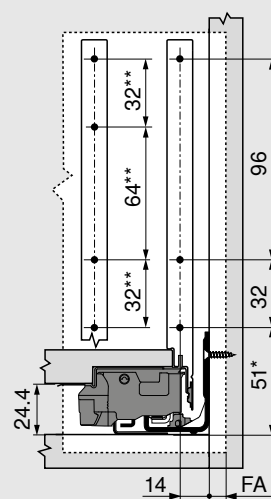


FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a

Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

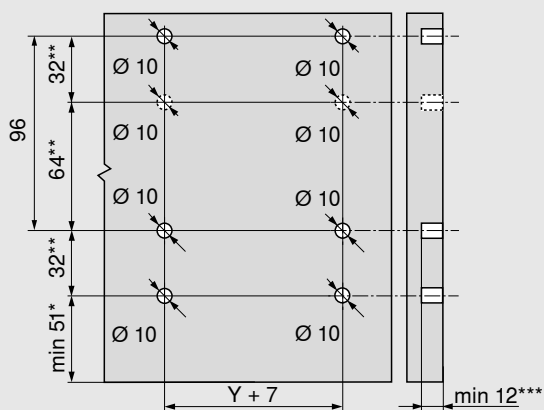


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a
***	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

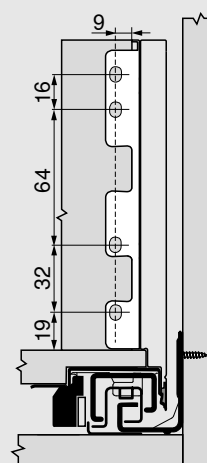


Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

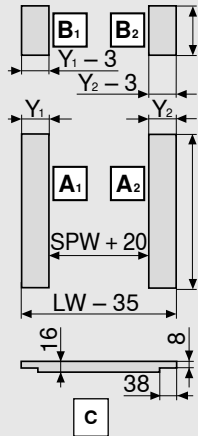


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	148
Lådbotten	A (mm)
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	C

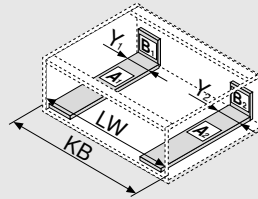

Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd
SPW	Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor

Inbörningsmått


Lådbotten

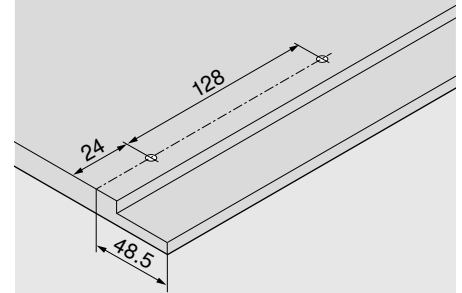

Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

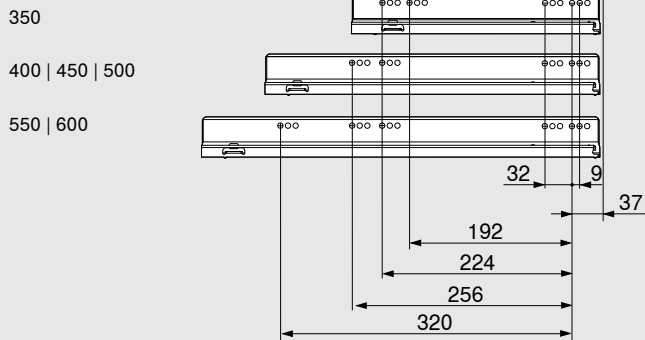


Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Diskbänksutdrag – Höjd C



- Med mellanstycke för optimalt utnyttjande av förvaringsytan
- Monteras med standardkomponenter
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

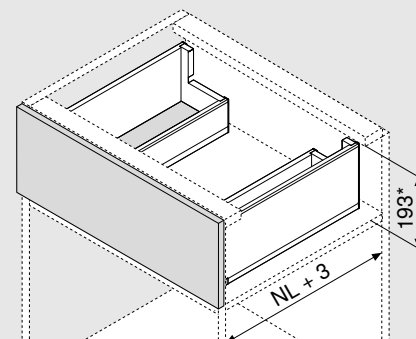


NL Nominell längd


* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Beställningsinformation för TIP-ON BLUMOTION diskbänksutdrag, se sidan 115

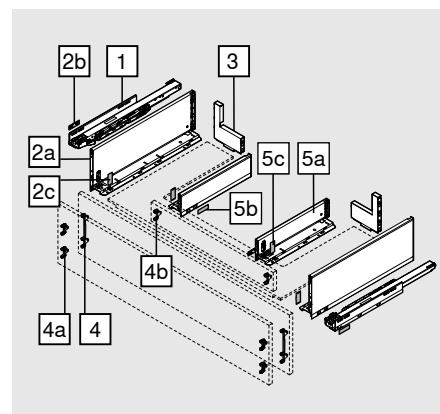

	2 Lådsidesats yttre						
	Lådsidhöjd (mm)		177				
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

3	Stålbakstycke L-format vänster/höger		
	Material		SW-M
	Stål		ZB7C129S.6S


Beställningsinformation

4	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Skruvning		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Skruvning	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

4b	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Skruvning	2 x	ZF7M7002	

5	Lådsidesats inre				
	Lådsidehöjd (mm)		90.5		
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	300			770M3002S	
	350			770M3502S	
	400			770M4002S	
	450			770M4502S	
	500			770M5002S	

Innehåll:

5a	1 x	Lådsidor vänster/höger
5b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
5c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:


Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm

Diskbänksutdrag – Höjd C



- Med mellanstycke för optimalt utnyttjande av förvaringsytan
- Monteras med standardkomponenter
- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

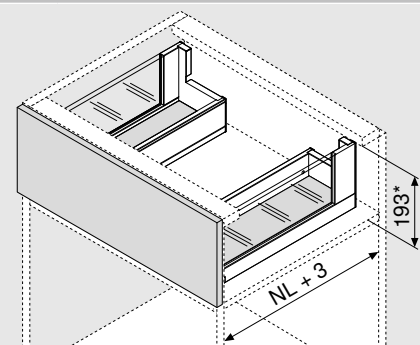


NL Nominell längd


* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Beställningsinformation för TIP-ON BLUMOTION diskbänksutdrag, se sidan 115

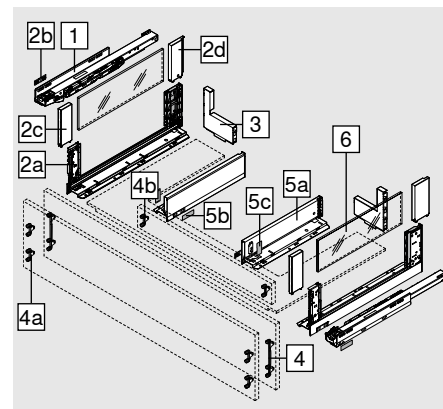

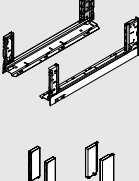2	Lådsidesats yttre					
	Lådsidhöjd (mm)	177				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
	650		780C6502S			780C6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, tackbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

3 	Stålbakstycke L-format vänster/höger			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Stål	ZB7C129S.6S		


Beställningsinformation

4	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Skruvning	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Skruvning	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74				

4b	Frontbeslag			
	Monteringssätt			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Skruvning	2 x	ZF7M7002	

5	Lådsidesats inre				
	Lådsidehöjd (mm)		90.5		
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	300			770M3002S	
	350			770M3502S	
	400			770M4002S	
	450			770M4502S	
	500			770M5002S	


Innehåll:

5a	1 x	Lådsidor vänster/höger
5b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
5c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:

Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm

6	Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)			
	Nominell längd NL (mm)		Material	Färg
			Glas	Klar
	450		ZE7S338G	
	500		ZE7S388G	
	550		ZE7S438G	
	600		ZE7S488G	
	650		ZE7S538G	

Innehåll:

6	2 x	Förhöjningssidor av glas
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning		
För kapningsmått se sida 59		

Beställningsinformation

Tillbehör

-	Transportsäkring – förhöjningssidor		
	Material	Färg	
	Syntetmaterial	Gul	780C0009

För transport av förmonterade förhöjningssidor

-	Spånplatteskruvar		
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	3.5	15	För frontmontering
	3.5	17	För frontmontering

Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)		
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor

-	Systemskruvar		
	Ø (mm)	Längd (mm)	
	6	14.5	För montering av skena i skåp

Planering


Platsbehov i skåpet	
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering	
FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a


Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

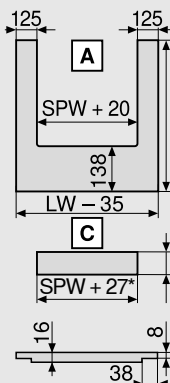


Lådbotten	A (mm)
Stålbakstycke	NL - 21
Mellanstycke	C (mm)
	62.5

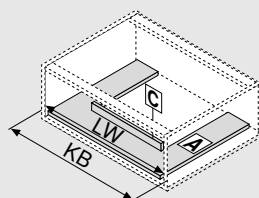

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd
SPW	Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor
*	+3 mm med ZF7M70E2


Mellanstyckets inbyggnadsmått

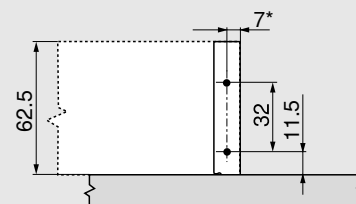

* +1.5 mm med ZF7M70E2

Inbörningsmått

Lådbotten

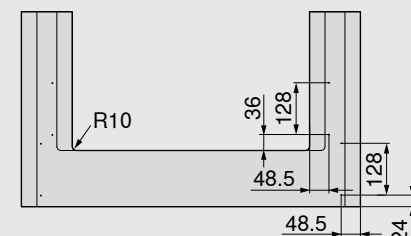


Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

450 | 500

550 | 600

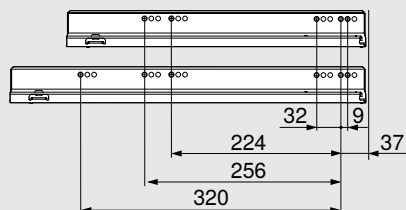

Skruvpositioner – Skenor


Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

450


500 | 550 | 600

650

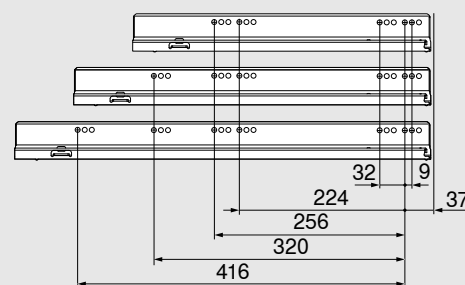

Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm

Mått – förhöjningssidor

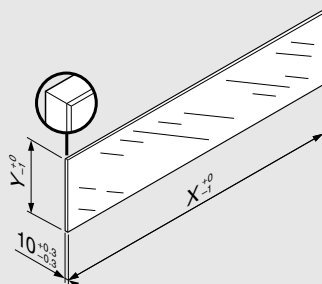

Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Sidledes	NL - 112	138
NL	Nominell längd	


Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm.

Skåputdrag – F-höjd



- Med integrerad, omkopplingsbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION
- Eller med integrerad TIP-ON-funktion
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

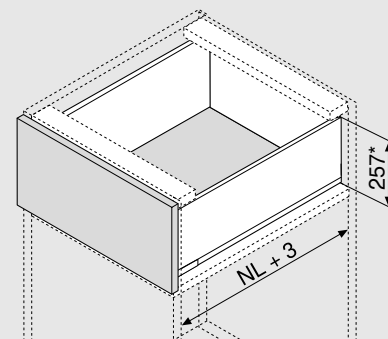



NL Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

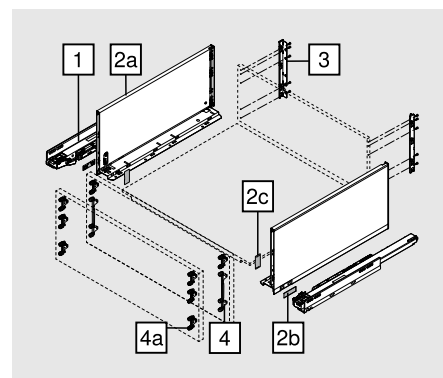

	2 Lådsidesats						
	Lådsidehöjd (mm)		241				
	Nominell längd NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	F	ZB7F000S			

4	Frontbeslag					
	Monteringssätt					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Skruvning			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74						

4	Frontbeslag					
	Monteringssätt					
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2	
	Skruvning			2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74						

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag					
	Monteringssätt					
	EXPANDO			6 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			6 x	ZF7M70T2	
	Skruvning			6 x	ZF7M7002	
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 74						

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)				
	Ø (mm)	Längd (mm)			
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar		61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor					

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

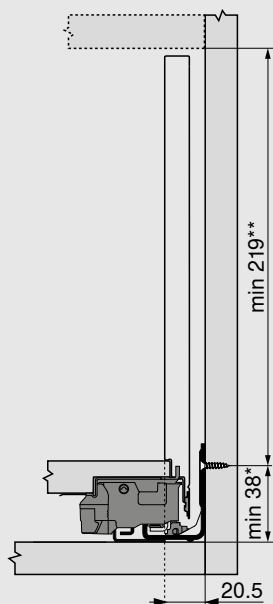


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

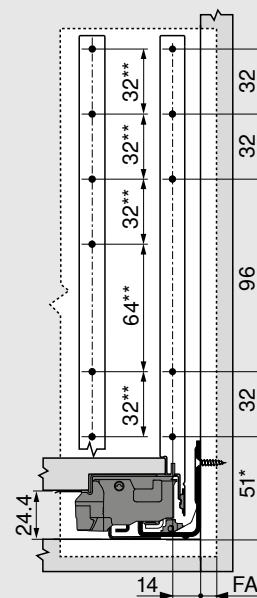


FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a

Inbörningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

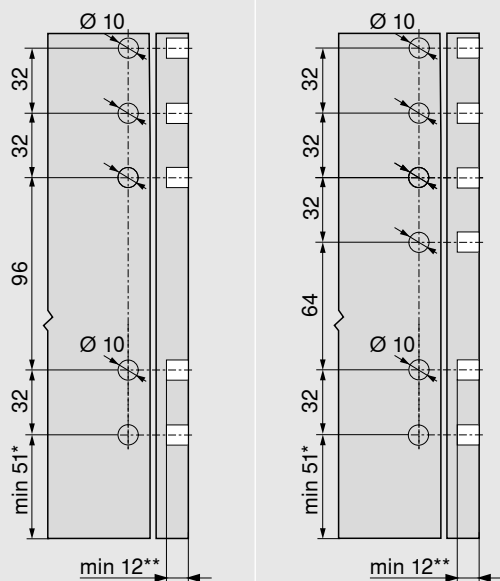


4	4a
*	+ 1 mm om skenan monteras i en ommonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

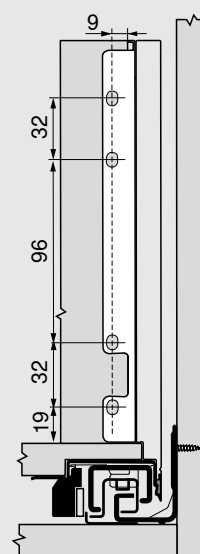

Planering


Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta

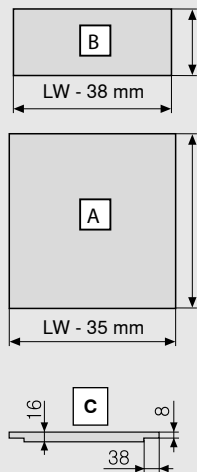

Träbakstycke		B (mm)
Höjd		212
Lådbotten		A (mm)
Träbakstycke		NL - 10
Falsmått		C
KB	Skåpbredd	
LW	Invändig skåpbredd	
NL	Nominell längd	

Inbörningsmått

Lådbotten

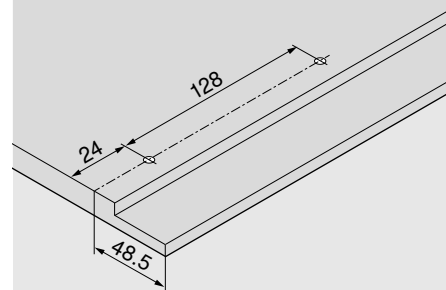


Skruvpositioner – Skenor

Skena 750 – 40 kg

Nominell längd NL (mm)

400 | 450 | 500

550 | 600

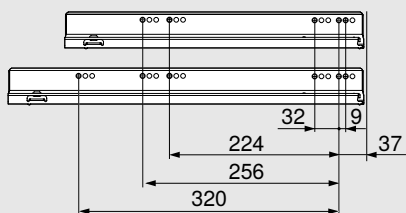

Skruvpositioner – Skenor


Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

450

500 | 550 | 600

650

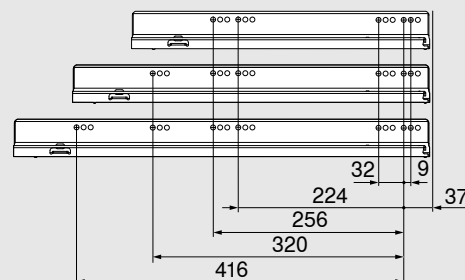


Min. invändigt skåpdjup LT = nominell längd NL + 3 mm



myLEGRABOX

Tack vare de små minsta beställningsmängderna kan du realisera en kollektion med LEGRABOX special edition. Eller vill du hellre skapa en helt egen design med LEGRABOX individual? Dekorelementen (utsida) och lådsidorna (insida) beställs separat och sammanfogas med några enkla handgrepp i det egna snickeriet. På så sätt kan även avancerad lådsidedesign tillverkas flexibelt.

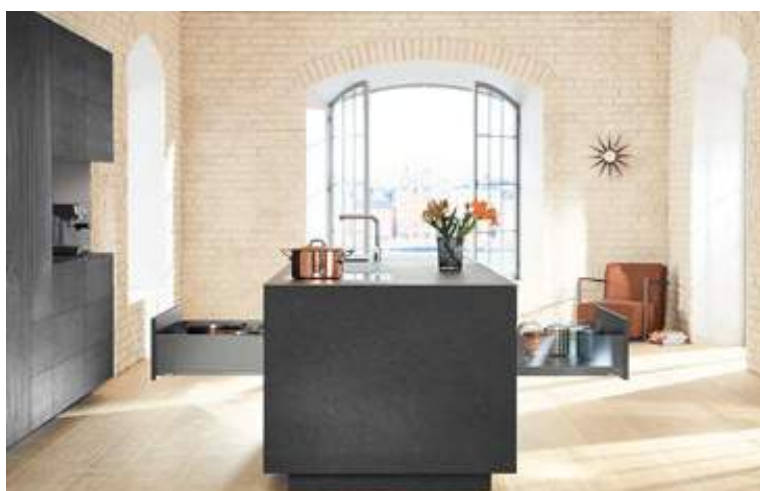

LEGRABOX pure och LEGRABOX free

LEGRABOX pure med höga metallådsidor och LEGRABOX free med förhöjningssidor. Med branding element-täckbrickor, tryckta ellerpräglade med din egna logotype, speglar lådsidorna ditt varumärke. Ge LEGRABOX free-lådorna ett speciellt utseende med egentillverkade förhöjningssidor av trä eller annat valfritt material.




LEGRABOX special edition

Med LEGRABOX special edition har Blum satt samman en färgkoordinerad kollektion av extraordinära lådsidor med carbonsvart matt som grund. I en materialmix med rostfritt stål antifingerprint, den speciella heltäckande 3D-strukturen carbon look eller det strukturerade ytskiktet noble rust. Skapa din helt egna design bland alla valmöjligheter och med de individuella branding element-täckbrickorna adderas ytterligare en personlig touch.

LEGRABOX individual

Låt kreativiteten flöda med LEGRABOX individual. Oavsett om du vill ha det klassiskt med eleganta accenter eller extravagant, med LEGRABOX individual får du en stor kreativ frihet att skapa en unik design: genom färg- och materialmixerna eller med tryck, lasergravyr eller prägling av dekorelementen med individuella logotyper eller motiv.

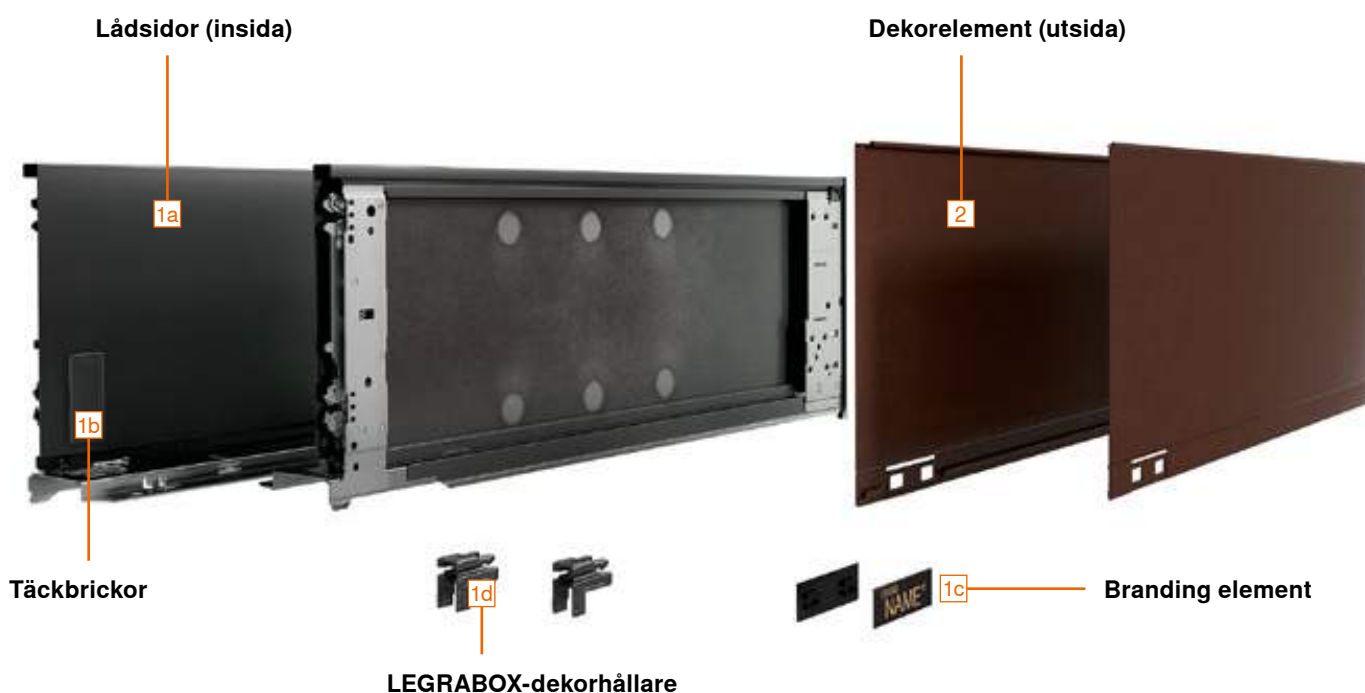


Observera: Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

LEGRABOX special edition – montering hos kund





- Även från små minsta beställningsmängder kan dekorelementen (utsida) väljas i olika utföranden
- Lådsidorna (insida) och dekorelementen (utsida) levereras separat och kan snabbt och enkelt monteras ihop till önskade kombinationer
- En speciell kollektion med extraordinär lådsidedesign

Beställningsinformation

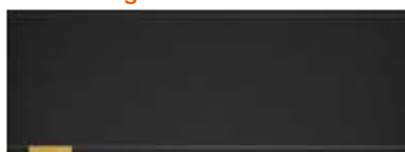


- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): carbonsvart matt (CS-M)
- Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval

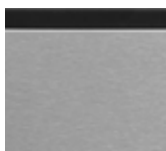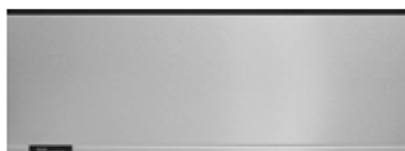


- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): rostfritt stål antifingerprint (INGL)
- Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval



- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): noble rust (NR)
- Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval

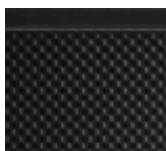

- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): carbonsvart matt/carbon look (CSCL)
- Utan accentlinje, med branding element, egen logo som tillval

1	Lådsidesats (insida)					
	Färg	CS-M				
	Nominell längd NL (mm)		Lådsidehöjd			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650		770M6501S		770C6501S	770F6501S


Innehåll:

1a	1 x	Lådsidor (insida) vänster/höger
1b	2 x	Täckbrickor
1c	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo
1d	2 x	LEGRABOX-dekorhållare

Observera

Lådsidor i höjd N finns inte i sortimentet med designvarianterna.
Vi rekommenderar istället en av de ordinarie lådsidorna i höjd N som matchar med de individuella lådsidorna (inre).

Beställningsinformation

2		Dekorelement (utsida)											
		Accentlinje		Med accentlinje för branding element									
		Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)		Färg							
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR	
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS	
		xxx		Nominell längd NL (mm)									
1		Utan accentlinje med integrerad branding											
Innehåll:													
2	1 x	Dekorelement (utsida) vänster/höger											

1c		Branding element individuella					
	Utförande			Symmetrisk			
	Material			Syntetmaterial			
	Tryck prägling		Minsta beställningsmängd (styck)		Färg		
					SW-M	OG-M	CS-M
					IN-G	KU-G	GO-G
Individuellt tryck		1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
Individuell prägling		5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB

Tillbehör

-	Isolering				
	Färg	Svart			
	Material	Cellplast			
	Lådsidehöjd	Nominell längd NL (mm)			
	M	270–650			¹  770M0009
	K	300–600			¹  770K0009
	C	270–650			 770C0009
	F	400–650			 770F0009
Observera					
Eventuellt kan ännu bättre ljuddämpning uppnås genom att använda isolering mellan lådsida (insida) och dekorelement (utsida)					
¹	Vid de nominella längderna NL 270–300 mm måste isoleringen halveras vid perforeringen				

Info

Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.





SW-M	Sidenvit matt	CSCL	Carbonsvart/carbon look
OG-M	Oriongrå matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonsvart matt	IN-G	Inmold rostfritt stål borstat
INGL	Rostfritt stål antifingerprint	KU-G	Inmold koppar borstat
		GO-G	Inmold guld borstat

LEGRABOX individual – montering hos kund





- Med en större minsta beställningsmängd kan du med **LEGRABOX individual** skapa en helt egen design eller logo
- Vi rådgör gärna med dig och undersöker om din design går att genomföra – välkommen att kontakta oss på Blum: blum.com/contacts
- Lådsidorna (insida) och dekorelementen (utsida) levereras separat och kan snabbt och enkelt monteras ihop till önskade kombinationer
- Designmöjligheter
Färgmix | materialmix | tryck | lasergravyr | prägling


Beställningsinformation

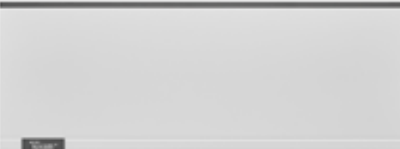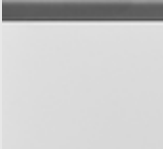		LEGRABOX individual – färgmix				
				– Lådsidor (insida): i olika färger – Dekorelement (utsida): i olika färger Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval Utan accentlinje med integrerad branding, egen logo som tillval		
Symbolbild						
	1a	Lådsidor (insida)				
	Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)		Färg	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M CS-M
	X	Lådsidehöjd				
	xxx	Nominell längd NL (mm)				
Innehåll:						
1a	-	Lådsidor (insida)				
Beställ vänster och höger separat						
	2	Dekorelement (utsida)				
	Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)		Färg	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Med accentlinje för branding element	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Utan accentlinje med integrerad branding	
	X	Lådsidehöjd				
xxx	Nominell längd NL (mm)					
Innehåll:						
2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger				
	1b	Täckbrickor inre				
	Utförande		Symmetrisk			
	Material		Syntetmaterial			
	Prägling		Minsta beställningsmängd (styck)		Färg	
	Blum		1000		SW-M OG-M CS-M	
Innehåll:						
1b	-	Täckbrickor inre				
	1d	LEGRABOX-dekorhållare				
	Färg		Mörkgrå			
	Material		Syntetmaterial		770.0008	

Beställningsinformation

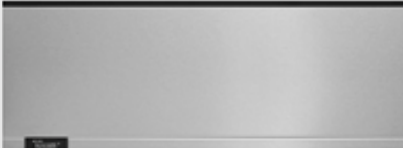	LEGRABOX individual – materialmix
 	– Lådsidor (insida): i olika färger – Dekorelement (utsida): i rostfritt stål antifingerprint (INGL) - Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval - Utan accentlinje med integrerad branding, egen logo som tillval
Symbolbild	

	1a	Lådsidor (insida)
	Lådsid höjd	Nominell längd NL (mm)
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650
	X	Lådsid höjd
	xxx	Nominell längd NL (mm)
Innehåll:		
1a	-	Lådsidor (insida)
Beställ vänster och höger separat		

	2	Dekorelement (utsida)
	Lådsid höjd	Nominell längd NL (mm)
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650
	X	Lådsid höjd
	xxx	Nominell längd NL (mm)
Innehåll:		
2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger

	1b	Täckbrickor inre
	Utförande	Symmetrisk
	Material	Syntetmaterial
	Prägling	Minsta beställningsmängd (styck)
	Blum	1000
Innehåll:		
1b	-	Täckbrickor inre

	1d	LEGRABOX-dekorhållare
	Färg	Mörkgrå
	Material	Syntetmaterial
		770.0008

Info


Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.


SW-M	Sidenvit matt	CS-M	Carbonsvart matt
OG-M	Oriongrå matt	INGL	Rostfritt stål antifingerprint


Beställningsinformation

		LEGRABOX individual – tryck									
				Färg- och materialmix möjlig Lådsidor (insida): i olika färger Dekorelement (utsida): i olika färger Utan accentlinje, helt eller delvis med tryck i olika färger, med Blum-logo, egen kundlogo eller individuellt motiv							
Symbolbild											
		1a Lådsidor (insida)									
		Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)		Färg					
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
		X Lådsidehöjd				770Xxxx1S		770Xxxx1I			
		xxx Nominell längd NL (mm)									
Innehåll:											
1a		-	Lådsidor (insida)								
Beställ vänster och höger separat											
		2 Dekorelement (utsida)									
		Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)		Accentlinje		Färg			
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Utan accentlinje med integrerad branding		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		X Lådsidehöjd						770XxxxASR		770XxxxAIR	
		xxx Nominell längd NL (mm)									
Innehåll:											
2		-	Dekorelement (utsida) vänster/höger								
		1b Täckbrickor inre									
		Utförande		Symmetrisk							
		Material		Syntetmaterial							
		Prägling		Minsta beställningsmängd (styck)		Färg					
		Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
						ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT			
Innehåll:											
1b		-	Täckbrickor inre								
		1d LEGRABOX-dekorhållare									
		Färg		Mörkgrå							
		Material		Syntetmaterial				770.0008			

Beställningsinformation

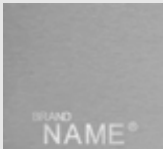☐	LEGRABOX individual – lasergravyr		
		– Lådsidor (insida): i olika färger – Dekorelement (utsida): i rostfritt stål antifingerprint (INGL) Utan accentlinje, delvis lasergraverad, med Blum-logo, egen kundlogo eller individuellt motiv	
Symbolbild			

	1a	Lådsidor (insida)								
	Lådsidhöjd		Nominell längd NL (mm)			Färg				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Lådsidhöjd			📞 770Xxxx1S				📞 770Xxxx1L
	xxx		Nominell längd NL (mm)							
	Innehåll:									
1a	-	Lådsidor (insida)								
Beställ vänster och höger separat										

	2	Dekorelement (utsida)			
	Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)	Accentlinje	Färg
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Utan accentlinje med integrerad branding	INGL
	X	Lådsidehöjd			770XxxxAIL
	xxx	Nominell längd NL (mm)			
	Innehåll:				
2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger			

	1b	Täckbrickor inre						
	Utförande		Symmetrisk					
	Material		Syntetmaterial					
	Prägling		Minsta beställningsmängd (styck)		Färg			
					SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Blum		1000		ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT	
Innehåll:								
1b	-	Täckbrickor inre						



	1d	LEGRABOX-dekorhållare		
	Färg	Mörkgrå		
	Material	Syntetmaterial	770.0008	

Info

Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

SW-M	Sidenvit matt	CS-M	Carbonsvart matt
OG-M	Oriongrå matt	INGL	Rostfritt stål antifingerprint

Beställningsinformation

☐	LEGRABOX individual – prägling								
				– Färg- och materialmix möjlig – Lådsidor (insida): i olika färger – Dekorelement (utsida): i olika färger Utan accentlinje, delvispräglad, med Blum-logo, egen kundlogo eller individuellt motiv					
Symbolbild									
☐	1a	Lådsidor (insida)							
	Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)		Färg				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
	X	Lådsidehöjd							
	xxx	Nominell längd NL (mm)							
Innehåll:									
1a	-	Lådsidor (insida)							
Beställ vänster och höger separat									
☐	2	Dekorelement (utsida)							
	Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)		Accentlinje		Färg		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Utan accentlinje med integrerad branding		SW-M	OG-M	CS-M
	X	Lådsidehöjd							
	xxx	Nominell längd NL (mm)							
Innehåll:									
2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger							
☐	1b	Täckbrickor inre							
	Utförande		Symmetrisk						
	Material		Syntetmaterial						
	Prägling		Minsta beställningsmängd (styck)		Färg				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M		
Innehåll:									
1b	-	Täckbrickor inre							
☐	1d	LEGRABOX-dekorhållare							
	Färg		Mörkgrå						
	Material		Syntetmaterial			770.0008			

Info

Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

SW-M	Sidenvit matt	CSCL	Carbonsvart/carbon look
OG-M	Oriongrå matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonsvart matt	IN-G	Inmold rostfritt stål borstat
INGL	Rostfritt stål antifingerprint	KU-G	Inmold koppar borstat
		GO-G	Inmold guld borstat

Beställningsinformation

Tillbehör

Isolering				
	Färg	Svart		
	Material	Cellplast		
	Lådsid höjd	Nominell längd NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Observera

Eventuellt kan ännu bättre ljuddämpning uppnås genom att använda isolering mellan lådsida (insida) och dekorelement (utsida)

¹ Vid de nominella längderna NL 270–300 mm måste isoleringen halveras vid perforeringen


Branding element individuella



- Med branding element skapas helt individuella LEGRABOX-designvarianter
- Välj den branding element-täckbricka som bäst passar din vision om LEGRABOX
- Vi trycker ellerpräglar logotypen i önskad färg och monterar täckbrickorna på lådsidorna
- Välj de nya uppseendeväckande täckbrickorna med metalliskt ytskikt och tryckfärg i silver, guld och koppar
- För en unik design som understryker kvaliteten på dina möbler

	Branding element individuella							
	Utförande		Symmetrisk					
	Material		Syntetmaterial					
	Tryck prägling	Minsta beställningsmängd (styck)	Färg					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
			Individuellt tryck			Individuell prägling		
Individuellt tryck		1000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB		
Individuell prägling		5000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB		

Designexempel

				
Färg	Inmold guld borstat	Inmold koppar borstat	Inmold rostfritt stål borstat	Oriongrå matt
Prägling	Präglad	Präglad	Präglad	Präglad
				
Färg	Inmold guld borstat	Inmold rostfritt stål borstat	Inmold rostfritt stål borstat	Carbonsvart matt
Tryck	Metallic guld	Metallic silver	Svart	Metallic guld
				
Färg	Carbonsvart matt	Oriongrå matt	Carbonsvart matt	Carbonsvart matt
Tryck	Metallic koppar	Metallic koppar	Metallic silver	Vit
				
Färg	Sidenvit matt	Sidenvit matt	Sidenvit matt	Sidenvit matt
Tryck	Metallic guld	Metallic silver	Svart	Grå

Monteringssystem för tunna fronter – EXPANDO T



- 3 olika användningsområden – Klaffbeslagssystem | Gångjärnssystem | Boxsystem
- Tunna fronter från 8 mm
- EXPANDO T – monteringsystem, förmonterat
- Olika frontmaterial


Beställningsinformation

Frontbeslag		
	Höjd	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2


Front- / bottenstabilisering			
	Monteringssätt	Färg	
	EXPANDO T	RAL 7037 grå	Z96.00T1

Planering

Platsbehov i skåpet

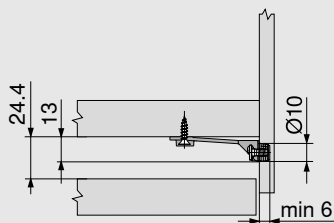

Inborrningsmått – front

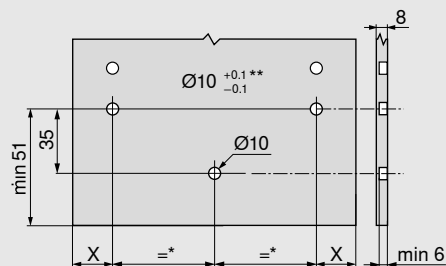

X = 14 mm + Fronttäckning FA

*	Min. 80 mm
**	Vid sten och keramik +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin.

Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Material testade av Blum	Tvärdragshållfasthet (N/mm²)	Nm
Spånplatta	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Komposit		2
Natursten granit "Nero assoluto"		3
Kvartskomposit		3
Keramikplattor		3
Nm Minsta åtdragningsmoment		

Ansvarsbegränsning


Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.



Information om montering och justering

www.blum.com/expando-t-9

Stålbakstycke

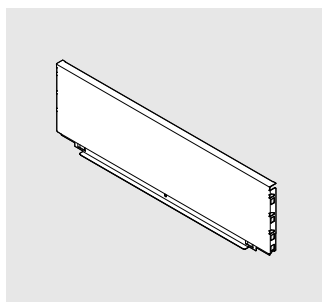

- För LEGRABOX
- Färg: sidenvit matt, oriongrå matt, carbonsvart matt
- Material: stål

Beställningsinformation


Bakstycke höjd

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Kan ej kombineras med SERVO-DRIVE

Planering

Beräkning av bredden

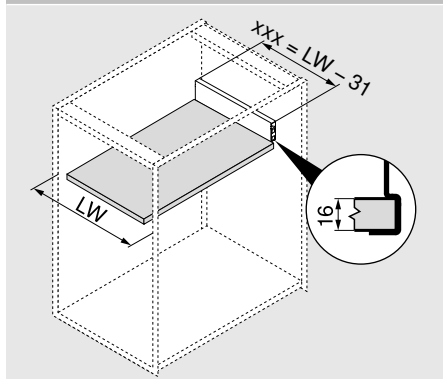

$$xxx = LW - 31$$


Exempel

Bakstycke höjd M
 LW = 567 mm
 536 mm = 567 - 31 mm

Beställning
 ZB7M536S.6


xxx	Bakstyckets bredd
LW	Invändig skåpbredd

Tillkopplingsmått för 16 mm spånplatta

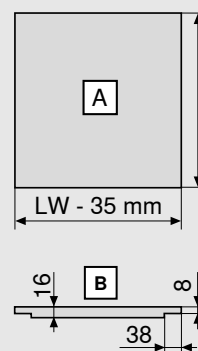

Lådbotten	A (mm)
Stålbakstycke	NL - 21
Falsmått	B
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Front-/bottenstabilisering

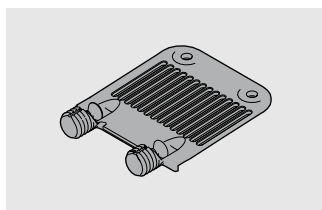

- Som stöd för breda lådbottnar

Beställningsinformation


Monteringssätt	Färg	
EXPANDO	RAL 7037 grå	Z96.10E1

Rekommendation


Skåpbredd KB > 900 mm: 1 st.

Planering

Platsbehov i skåpet

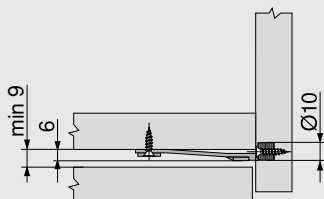

Inbörningsmått – front

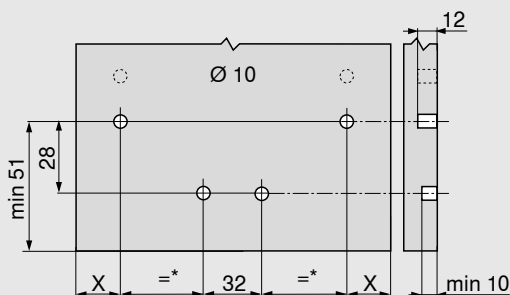

X = 14 mm + Fronttäckning FA

* Min. 72 mm

Sidostabilisering



- Extra stabilitet för breda utdrag
- Rekommendation: Skåpbredd KB 900–1400 mm
- Aluminiumstång för kapning, lämplig för skåpbredd KB upp till 1400mm
- Inget extra platsbehov krävs nedtill
- Anpassad för montering med BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Beställningsinformation

Nominell längd NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Tillkapningsmått


1	Invändig skåpbredd LW – 295 mm
2	Nominell längd NL + 10 mm

Planering


Platsbehov i skåpet

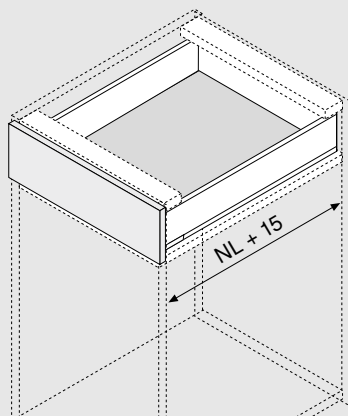

NL Nominell längd

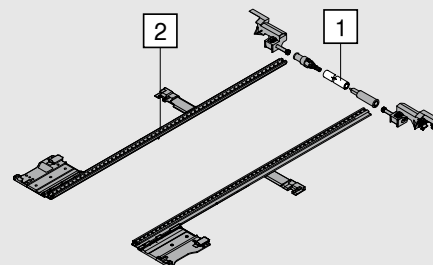

Stödvinkel

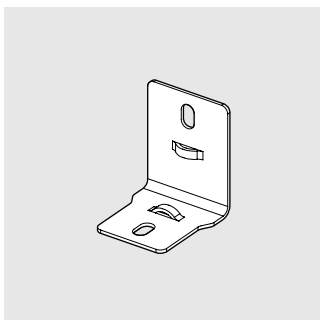


- Används för en stabilare låda vid användning av träbakstycke
- Möjliggör användning av likadana lådbottnar för stålbackstycke och träbakstycke
- För sammansättning av träbakstycke eller mellanstycke med lådbotten för mer stabilitet

Beställningsinformation

Stödvinkel	ZB7A0008
------------	----------

Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)

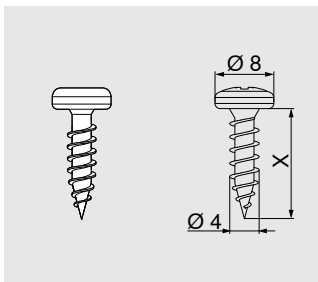


- För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar
- För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor
- Ø 4 mm
- Färg: förnicklad
- Material: stål

Beställningsinformation

X (mm)	Ø 4.0 mm
15.0	61D.1500

Spånplatteskruvar

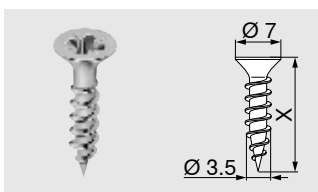


- Ø 3.5 mm
- Färg: förnicklad
- Material: stål

Beställningsinformation

X (mm)	Ø 3.5 mm
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Systemskruvar

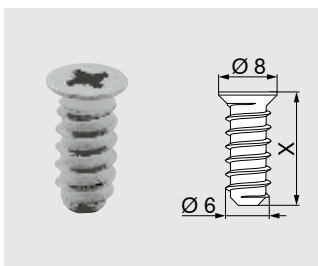

- Ø 6 mm
- Borrdiameter Ø 5 mm
- Färg: förnicklad
- Material: stål

Beställningsinformation

X (mm)	Ø 6.0 mm
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Centreringsborr




- Ø 2.7 mm, borrlängd 70 mm
- För förborrning för spånplatteskruvar Ø 3.5 mm
- Borrdjup upp till 8 mm
- Material: stål, härdat

Beställningsinformation

Beskrivning	
Centreringsborr	M01.ZZ03.01
Reservborr	M01.ZZB3

Dämpare, självhäftande

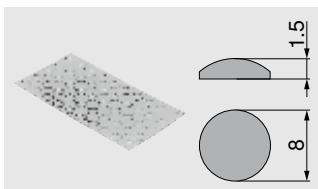


- För ljuddämpning
- Färg: natur
- Material: syntetmaterial

Beställningsinformation

Beskrivning	
Dämpare, självhäftande	993.710

Dämpare för inborrning

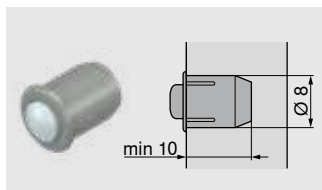

- För ljuddämpning
- Frontspalt 2 mm
- Tvådelad
- Färg: RAL 9006 grå (vitaluminium)
- Material: syntetmaterial

Beställningsinformation

Beskrivning

Dämpare för inborrning	993.706
------------------------	---------

Krysspår-skruvmejsel



- PZ (Pozi) storlek 2
- Klingans längd 100 mm
- Total längd 200 mm
- Handtag med Blum-logo
- Färg: svart/orange
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation

Beskrivning

Krysspår-skruvmejsel	303.756.1
----------------------	-----------

Spår-skruvmejsel



- Med spårstorlek 1.0 x 5.5 mm
- Klingans längd 125 mm
- Total längd 225 mm
- Handtag med Blum-logo
- Färg: svart/orange
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation

Beskrivning

Spår-skruvmejsel	314.928.1
------------------	-----------

TORX-skruvmejsel



- TORX storlek 20 (T20)
- Handtag med Blum-logo
- Material: syntetmaterial/stål
- Färg: svart/orange

Beställningsinformation

Totallängd (mm)	Klingans längd (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7


Planering

Skena 750 – 40 kg	
Nominell längd NL (mm)	
NL 270	
NL 300	
NL 350	
NL 400–500	
NL 550–600	
A	Spånplatteskruvur Ø 4 x 15 mm
B	Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm, artikelnummer 661.1450.HG
*	Kan ersättas med spånplatteskruvur Ø 4 x 15 mm


Skena 753 – 70 kg	
Nominell längd NL (mm)	
NL 450	
NL 500–600	
NL 650	
A	Spånplatteskruvur Ø 4 x 15 mm
B	Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm, artikelnummer 661.1450.HG
*	Kan ersättas med spånplatteskruvur Ø 4 x 15 mm

BOXFIX plus

- Pneumatiskt monteringshjälpmedel för lådor och skåputdrag
- Monteringssätt: skruvning, spikning som tillval
- Nominell längd NL 270–650 mm
- Skåpbredd KB 250–1200 mm
- Bakstyckehöjder upp till 250 mm (trä och stål)
- Material: aluminium/stål

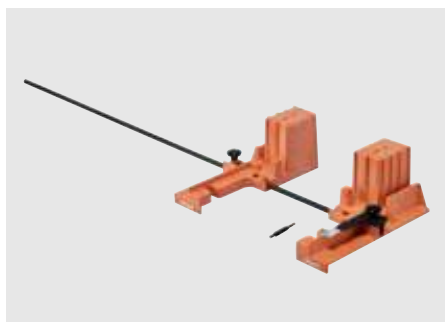Beställningsinformation**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Monteringshjälpmedel för lådor och utdrag
- Monteringssätt: skruvning
- Nominell längd: 270–650 mm
- Skåpbredd: 250–1200 mm
- Bakstyckehöjder: upp till 250 mm
- Material: syntetmaterial/stål
- BOXFIX för lådbottnar med 18 mm tjocklek på förfrågan

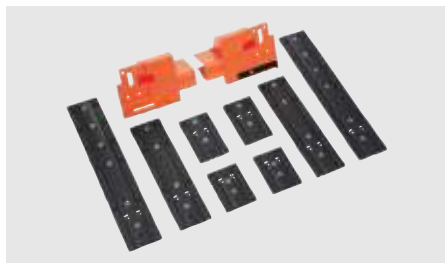Beställningsinformation**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Frontmall för LEGRABOX**

- Mall för markering av frontbeslagens monteringspositioner
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation**Frontmall för LEGRABOX****ZML.3710****Borrmall för LEGRABOX-botten/-bakstycke**

- Mall för förborrning av monteringspositionerna i lådbottnar (förbindning lådsida/botten och bakstycke/botten)
- Mall för förborrning av monteringspositionerna i träbakstycken (förbindning träbakstycke med adapter för träbakstycke)
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation**Borrmall för LEGRABOX-botten/-bakstycke****ZML.7000****Verktyg för bottenfräsning (bordsfräs)**

- För enkel och exakt urfräsning av LEGRABOX-lådbottnar.
- Nominell längd: 270–650 mm

Beställningsinformation**Verktyg för bottenfräsning (bordsfräs)**1050 W **M35.7200**1800 W **M35.7300**

MINIPRESS top



- Beräknar automatiskt de exakta borrarpositionerna (i kombination med EASYSTICK)
- Automatisk linjalförflyttning (X-axeln) för arbetsstycken med dimensioner på upp till 2681 mm
- Automatisk förflyttning av borrenheten (Y-axeln) upp till 350 mm
- Verktygslös fixering av borrhuvudet
- Vertikal borrar och som tillval montering av Blum-beslag
- Horisontell borrar som tillval
- Snabbt byter du borrhuvudet som redan bestyckats med borrar
- Vertikal borrar och som tillval montering av Blum-beslag

Beställningsinformation

MINIPRESS top med EASYSTICK

Inkl. horisontell borrar	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top utan EASYSTICK

Inkl. horisontell borrar	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horisontellt borrhuvud

MINIPRESS P



- Möjliggör borrar av fästhål för LEGRABOX-frontbeslag, skenor samt lådbottnar och adaptrar för träbakstycken

Beställningsinformation

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – det nya, automatiserade och lättinställda anhållsystemet för borrar- och beslagsmonteringsmaskiner från Blum
- Verktygslös justering och digital överföring av monteringspositionerna för LEGRABOX-frontbeslag och -skenor
- För över dina planeringar från Skåpkonfiguratorn via USB-minne direkt till EASYSTICK
- Med en streckodsläsare hämtas den importerade tillverknings- och borrarplanen och kan därefter vidarebearbetas

Beställningsinformation

EASYSTICK

Linjal	MZD.2000
Dator	MZD.5000

Sats för tillskärning av glas



Symbolbild

- Tillskärningsverktyg för kapning av förhöjningssidor av glas

Beställningsinformation

Sats för tillskärning av glas










	65.8000
--	---------

Innehåll:

1 x	Glasskärare
1 x	Skärvätska
1 x	Diamantfil

Komponenter


Översikt

Blum-distansdämpare	
	Blum-distansdämparen garanterar det nödvändiga utrymmet på 2 mm mellan fronten och skåpstommen vilket krävs för att aktivera öppningsimpulsen.
Bärprofil	
	Drivenheterna monteras på bärprofilen.
Bärprofilsfäste och bärprofilstäckbricka	
	Dessa komponenter används för att fästa bärprofilen vid liggande och/eller stående toppstycke.
Horisontell bärprofil	
	Drivenheten monteras på bärprofilen med hjälp av en bärprofilsadapter.
Bärprofilsfäste	
	Dessa komponenter används för att fästa den horisontella bärprofilen.
Bärprofilsadapter för drivenhet	
	Denna adapter används för att montera drivenheten på den horisontella bärprofilen.
Drivenhet	
	Drivenheten levereras med en förlängning av öppningsarmen. I speciella fall måste förlängningen av öppningsarmen demonteras så att drivenheten även kan monteras i smala skåp (se planeringsinformationen).
SERVO-DRIVE-fördelarkabel för kapning	
	Kabeln strömförsörjer drivenheterna i skåpen. Max. tillåtna spänning är 24 V. Färg: svart. Observera: denna kabel får inte anslutas direkt till vägguttaget.
Kabelkoppling	
	Dessa kopplingar säkerställer strömförsörjningen mellan SERVO-DRIVE-fördelarkabeln, bärprofilen och SERVO-DRIVE-transformatorn.
Kabeländskydd	
	Kabeländskyddet sätts på de "öppna" kabeländarna.
SERVO-DRIVE-transformator 24 W	
	SERVO-DRIVE-transformatorn är internationellt gångbar och anpassar sig till landets nätspänning och ger ut 24V DC (likspänning). Beroende på var systemet ska installeras krävs en nätkabel med tillhörande landsspecifik kontakt. SERVO-DRIVE-transformatorn klarar att strömförsörja flera drivenheter (även hela kök beroende på utformning).
Nätkabel	
	Denna kabel strömförsörjer SERVO-DRIVE-transformatorn 24 W. Landsspecifika kontakter finns tillgängliga.
Transformatorhållare	
montering i skåpsbotten	
	I transformatorhållaren för "montering i skåpsbotten" förvaras SERVO-DRIVE-transformatorn på ett enkelt och säkert sätt.
Transformatorhållare	
väggmontering	
	Om SERVO-DRIVE-transformatorn ska monteras på väggen används transformatorhållaren "väggmontering".

Komponenter


Översikt

SERVO-DRIVE-nätadapter 12 W




SERVO-DRIVE-nätadaptern strömförsörjer en drivenhet (en låda).

Vinkelfäste för en drivenhet



Vinkelfästet kan monteras när du bara vill förse enstaka utdragselement med SERVO-DRIVE eller om monteringssituationen inte tillåter en genomgående bärprofil.

Övre vinkelfäste med förmonterad adapter för drivenhet



Montera drivenheten på adaptern på det övre vinkelfästet.


Förlängningsadapter



Förhindrar kollision med LEGRABOX-stålbakstycket från höjd M vid invändig skåpbredd LW från 267–286 mm.


Tillbehör

Droppskydd för vinkelfäste för en drivenhet



Droppskyddet förhindrar att vatten tränger in i drivenheten. Anpassad för monteringssituationer med vinkelfäste med en drivenhet.


Droppskydd för horisontella monteringssituationer



Droppskyddet förhindrar att vatten tränger in i drivenheten. Anpassad för monteringssituationer med horisontell bärprofil.


Tillbehör

Kabelhållare



Kabelhållaren är anpassad för en säker fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabeln.

Front-/bottenstabilisering




För stabilisering av breda lådbottnar. Förstärker förbindelsen mellan botten och front.

Synkroniseringskabel



Med synkroniseringskabeln kan två drivenheter kopplas samman och synkroniseras för samtidig öppning.

COMBOX

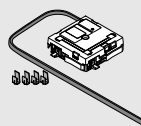

Fungerar som skydd mot frontkollisioner med SERVO-DRIVE i hörnsituationer.

Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02

Kommunikationskabel




Förbinder drivenheter som ska öppna samtidigt.

Monteringshjälp




Utan förborring, självhäftande, för positionering av SERVO-DRIVE uno-enheten.

Transportskydd



Används som skydd under transporten av SERVO-DRIVE uno-satsen och ska tas bort innan idrifttagning.

Standardskåp med liggande och stående toppstycke

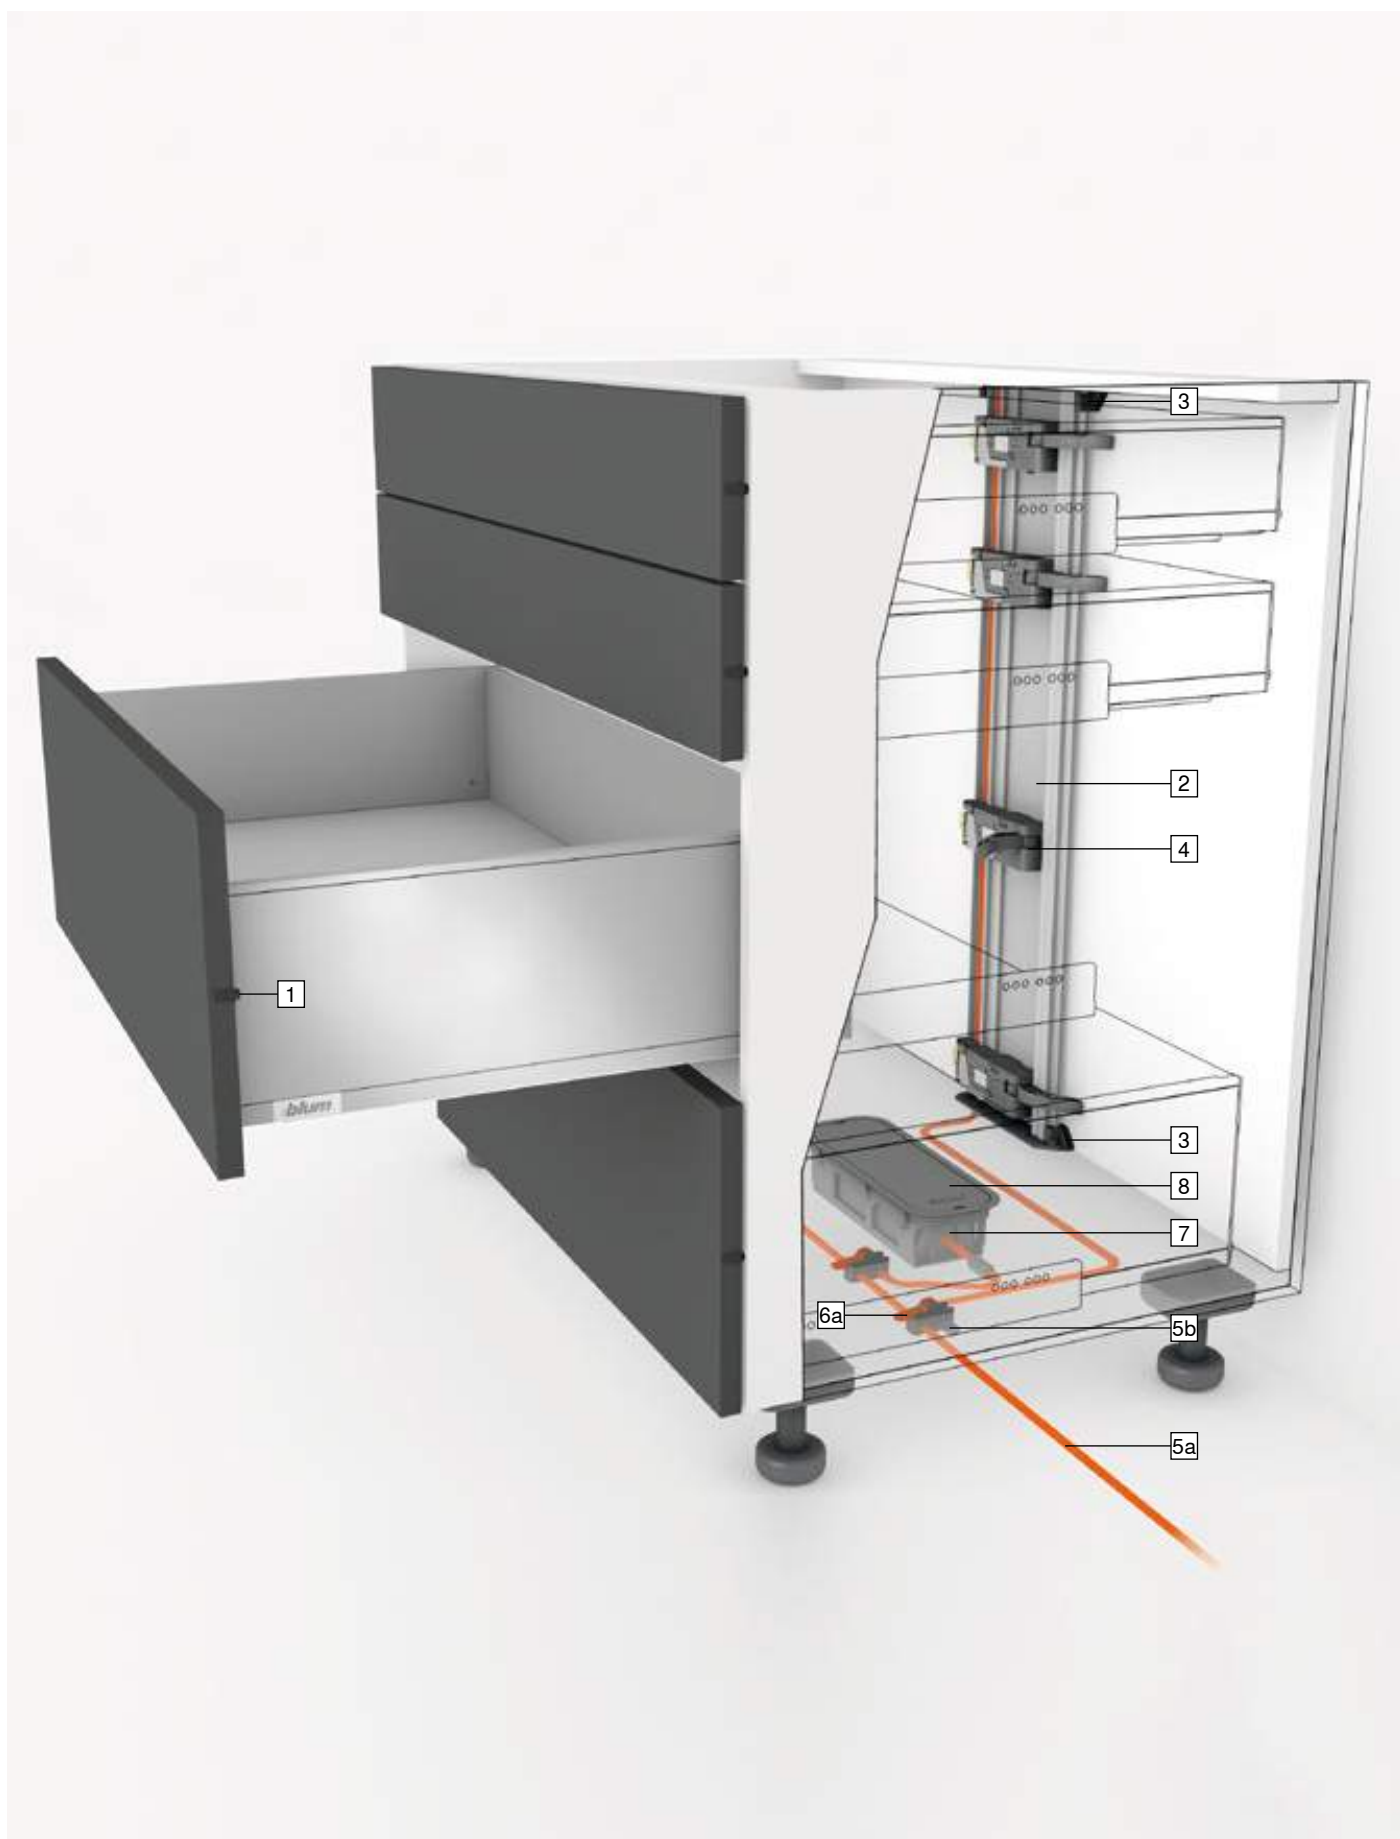

Standardskåp med liggande och stående toppstycke


Produkt



Beskrivning

- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med vertikal bärprofil
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Verktygslös montering
- Enkel kabeldragning
- Smalt inbyggnadsdjup


Kabeldragning

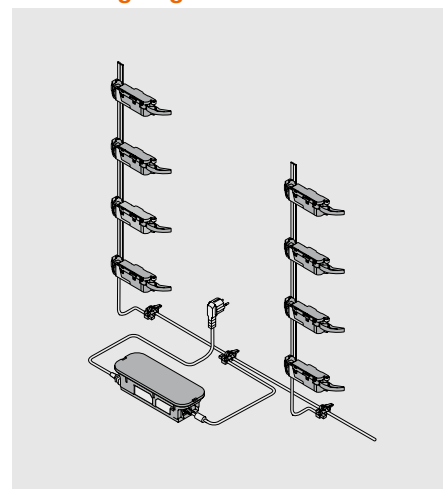


Beställningsinformation


1	Blum-distansdämpare		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.			
Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.			
Om LEGRABOX 70 kg-skenor används, monteras 4 st.			

2	Bärprofil		
	Längd (mm)	Kabel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Aluminium för kapning			
Tillkapnings-mått		Invändig skåphöjd LH - 10 mm	
●	Med kabel		
—	Utan kabel		

3	Bärprofilsfäste övre/undre		
	Liggande toppstycke		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10D01E0.01

Alternativ

-	Bärprofilsfäste undre/bakre		
	Stående toppstycke		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10D01EA.01
Inkl. bärprofilstäckbricka			

4	Drivenhet		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10A3000.03
	Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad		

-	Förlängningsadapter		
	Färg		
	S		Z10A3006
Stålbakstycke			
Krävs från M-höjd och en invändig skåpbredd LW från 267–286 mm			

Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart

Standardskåp med liggande och stående toppstycke

Beställningsinformation

5			
SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd			
	Färg	Längd (mm)	
	S	8	Z10K800AE
Innehåll:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-fördelarkabel	
5b	5 x	Kabeländskydd	
Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel			
För kapning			

6			
Kabelkoppling och kabeländskydd			
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10V100E.01
Innehåll:			
6a	1 x	Kabelkoppling	
5b	2 x	Kabeländskydd	

7				
SERVO-DRIVE-transformator 24 W				
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. bruks- och monteringsanvisningar				
Utan nätkabel				
Språkpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Språkkoder enl. ISO-639				

-				
Nätkabel				
	Marknad		Marknad	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Längd 2 m, inkl. kontakt				
¹ Utan kontakt				

8			
Transformatorhållare			
	montering i skåpsbotten		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10NG000
Inkl. lock			
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Alternativ

-			
Transformatorhållare			
	väggmontering		
	Färg	Material	
	WGR	Syntetmaterial	Z10NG120
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Tillbehör

-			
Kabelhållare			
	Färg	Material	
	W	Syntetmaterial	Z10K0009
T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel			

-			
Front-/bottenstabilisering			
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z96.10E1


-		
Synkroniseringskabel		
	Längd (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
Förbinder två drivenheter som ska öppna samtidigt		

-			
COMBOX-sats			
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10ZC00A
Fungerar som skydd mot frontkollisioner vid SERVO-DRIVE i hörnsituationer			
Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02			
Kan användas i kombination med Z10K300A			
Inkl. alla delar för montering och kabeldragning			


Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart
W	Vit
WGR	Grå

Standardskåp – Liggande toppstycke

Planering

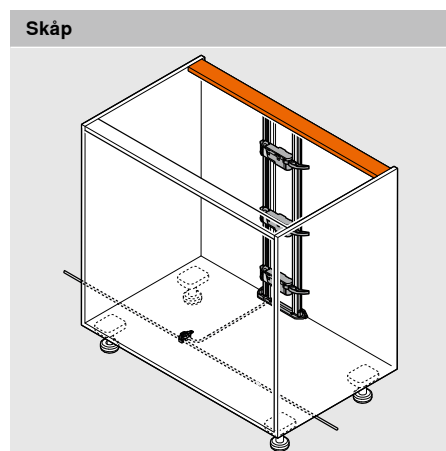

Drivenhetens position

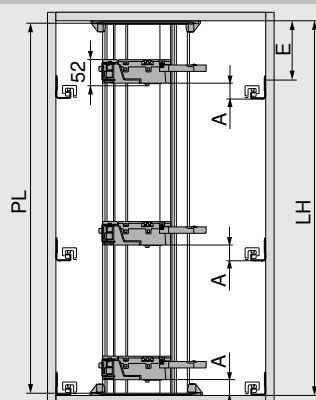

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Avrunda till det närmast lägre 10 mm-steget

LH Invändig skåphöjd

PL Bärprofilens längd

A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten

E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

Drivenhetens position


Bakstycke	Bakstuckehöjd	Invändig skåpbredd LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Träbakstycke	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69

A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten

E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

– Ej möjligt

Inbörningsmått – Skåpbotten | Toppstycke

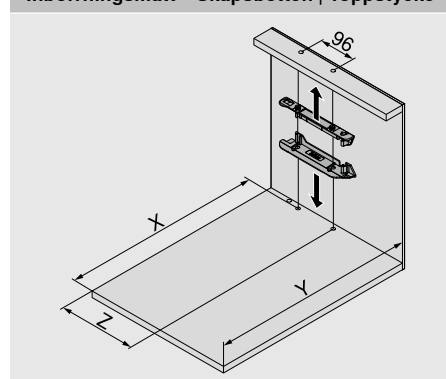

Bakstycke	X (mm)	Y (mm)
Träbakstycke	NL + 19	NL + 33
Stålbakstycke	NL + 2	NL + 16
NL Nominell längd		
X Borrposition		
Y Minsta platsbehov		
Z Infogningsmått		
När bärprofilen monteras på dessa positioner kan både innanförliggande utdrag och utdrag med heltäckande fronter öppnas med "drag" och "tryck"		

Bakstycke	Bakstuckehöjd	Invändig skåpbredd LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Träbakstycke	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●

H. Förlängning av öppningsarmen

● Krävs

Ha. Förlängningsadapter


– Ej möjligt

Z Infogningsmått

✘ Ta bort

Standardskåp – Stående toppstycke

Planering

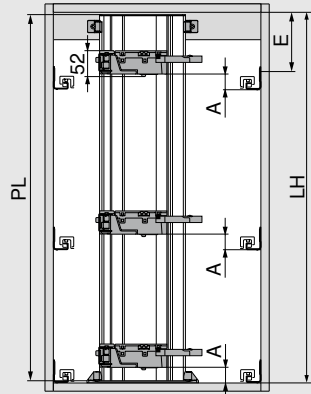Skåp	Drivenhetens position
	 $PL = LH - 10 \text{ mm}$ Avrunda till det närmast lägre 10 mm-steget LH Invändig skåphöjd PL Bärprofil längd A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

Drivenhetens position									
Bakstycke	Bakstuckehöjd	Invändig skåpbredd LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Träbakstycke	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten									
E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition									
– Ej möjligt									

Inbörningsmått – Skåpbotten | Toppstycke

A technical diagram of a cabinet bottom assembly. It shows a perspective view of a rectangular base with dimensions X (width), Z (depth), and T (height). A vertical support structure is attached to the back of the base. This structure has a horizontal bar at the top with a dimension of 192. Below this bar, there is a vertical plate with a dimension of 36.5. The diagram illustrates how the base is mounted to the cabinet frame.

Bakstycke

X (mm)

T (mm)

Träbakstycke

NL + 19

NL + 34

Stålbakstycke

NL + 2

NL + 17

NL Nominell längd

T Position framkant – toppstycke

X Borrposition

Z Infogningsmått

När bärprofilen monteras på dessa positioner kan både innanförliggande utdrag och utdrag med heltäckande fronter öppnas med "drag" och "tryck"



Invändig skåpbredd LW (mm)												
Bakstycke	Bakstuckehöjd	242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Träbakstycke	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✕	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Förlängning av öppningsarmen					● Krävs							
Ha. Förlängningsadapter					– Ej möjligt							
Z Infogningsmått					✕ Ta bort							

Standardskåp – Liggande/stående toppstycke



Planering

Skåpsbotten – Borrbild


Undre kabeldragning

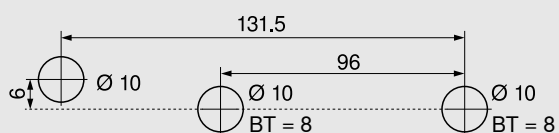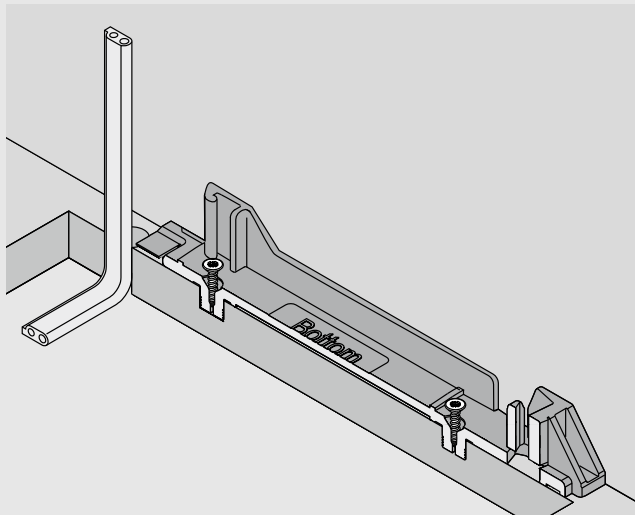

Bakre kabeldragning

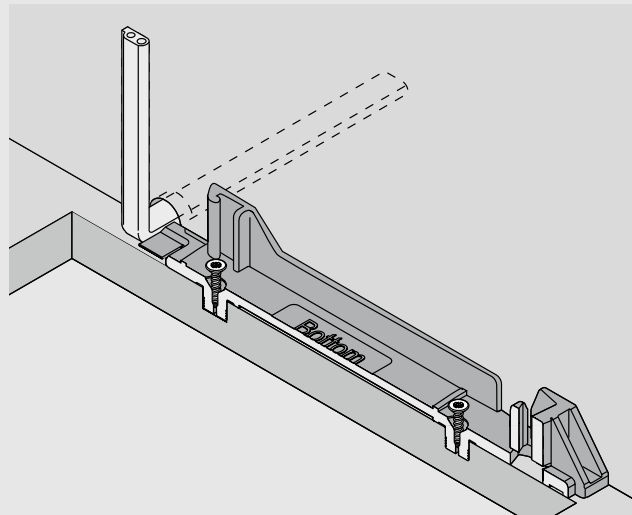

Alternativ borrbild för MINIPRESS top och MINIPRESS

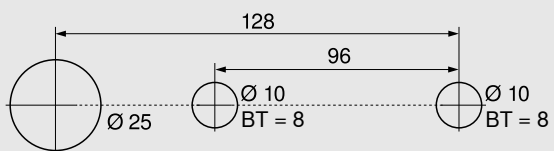


BT Borrdjup

Frontbearbetning

Blum-distansdämpare

Se sidan 113

SPACE TOWER

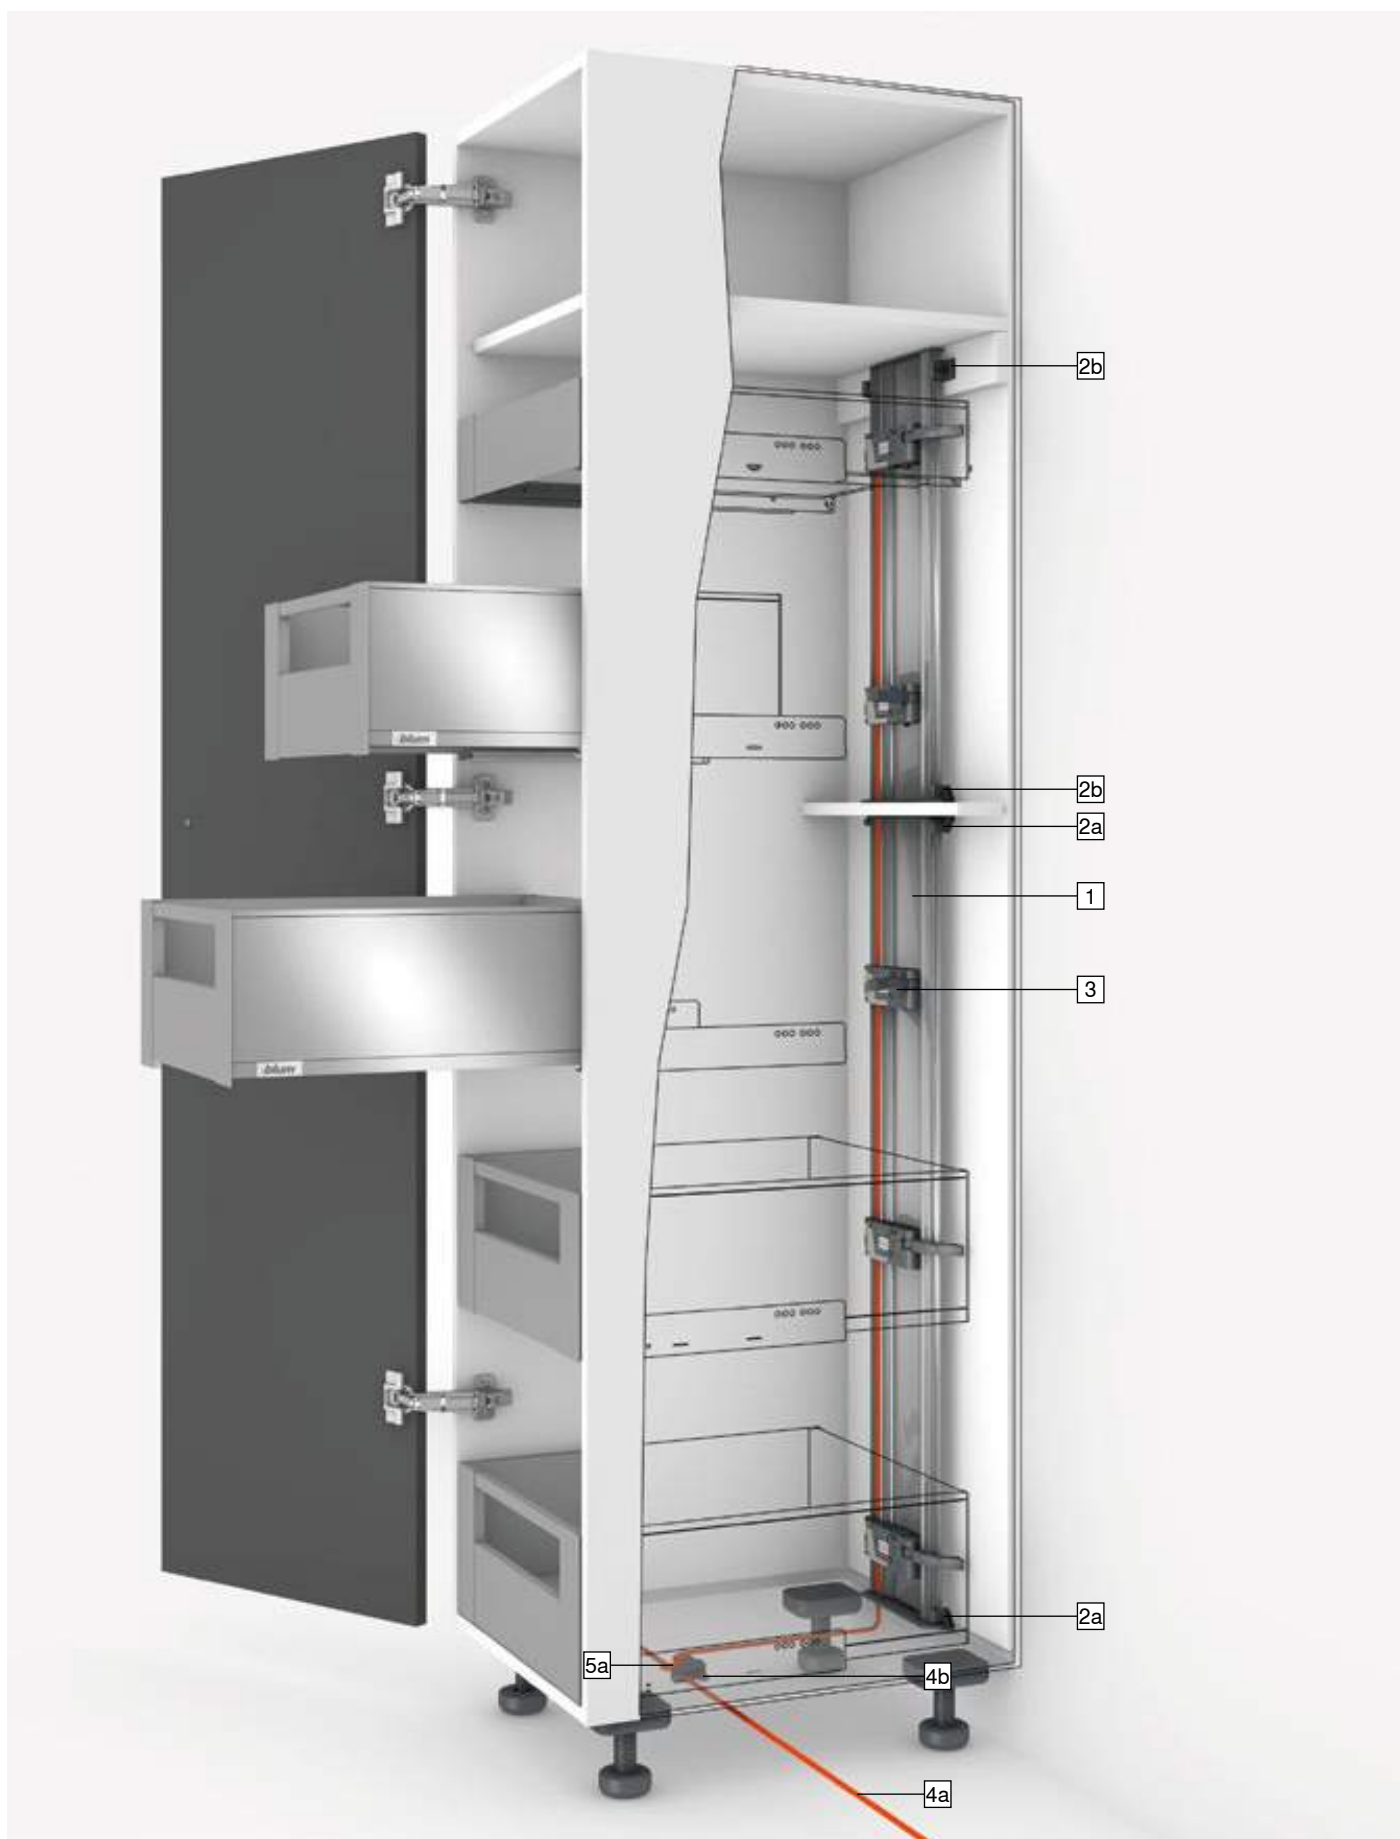

SPACE TOWER


Produkt



Beskrivning

- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med vertikal bärprofil
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Verktygslös montering
- Enkel kabeldragning
- Smalt inbyggnadsdjup

Kabeldragning

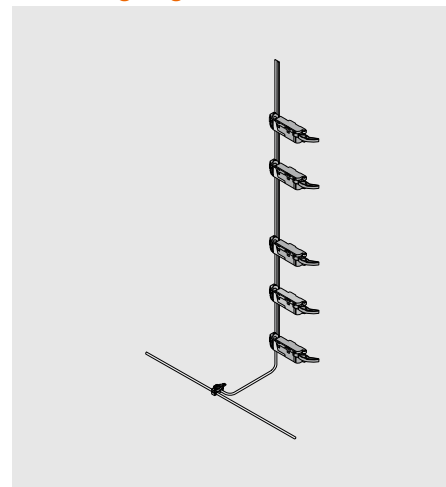

Beställningsinformation

1	Bärprofil		
	Längd (mm)	Kabel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A
Aluminium för kapning			
Tillkapnings-mått	Invändig skåphöjd LH - 10 mm		
●	Med kabel		
–	Utan kabel		

2a	Bärprofilsfäste övre/undre		
	Liggande toppstycke		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10D01E0.01

Alternativ 2a

2b	Bärprofilsfäste undre/bakre		
	Stående toppstycke		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10D01EA.01

Inkl. bärprofilstäckbricka

3	Drivenhet		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10A3000.03

Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad

-	Förlängningsadapter	
	Färg	
	S	Z10A3006
Stålbakstycke		
Krävs från M-höjd och en invändig skåpbredd LW från 267–286 mm		


4	SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd		
	Färg	Längd (mm)	
	S	8	Z10K800AE
Innehåll:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE-fördelarkabel	
4b	5 x	Kabeländskydd	
Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel			
För kapning			


5	Kabelkoppling och kabeländskydd		
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10V100E.01
Innehåll:			
5a	1 x	Kabelkoppling	
4b	2 x	Kabeländskydd	


Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart

SPACE TOWER

Beställningsinformation

-	SERVO-DRIVE-transformator 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. bruks- och monteringsanvisningar				
Utan nätkabel				
Språkpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Språkkoder enl. ISO-639				

-	Nätkabel			
	Marknad		Marknad	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Längd 2 m, inkl. kontakt				
¹ Utan kontakt				

-	Transformatorhållare		
	montering i skåpsbotten		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10NG000
Inkl. lock			
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Alternativ

-	Transformatorhållare		
	väggmontering		
	Färg	Material	
	WGR	Syntetmaterial	Z10NG120
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Tillbehör

-	Kabelhållare		
	Färg	Material	
	W	Syntetmaterial	Z10K0009
T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel			

Färg	
R7037	RAL 7037 grå
W	Vit
WGR	Grå

SPACE TOWER – Undre bärprofil

Planering

Skåp	Drivenhetens position
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$ Avrunda till det närmast lägre 10 mm-steget LH Invändig skåphöjd PL Bärprofilens längd A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

Drivenhetens position		Invändig skåpbredd LW (mm)							
Bakstycke	Bakstyckehöjd	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
Träbakstycke	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten									
E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition									
– Ej möjligt									

Inbörningsmått – Skåpbotten Toppstycke			
	Bakstycke	X (mm)	Y (mm)
	Träbakstycke	NL + 19	NL + 33
	Stålbakstycke	NL + 2	NL + 16
	NL Nominell längd		
	X Borrposition		
Y Minsta platsbehov			
Z Infogningsmått			
När bärprofilen monteras på dessa positioner kan både innanförliggande utdrag och utdrag med heltäckande fronter öppnas med "drag" och "tryck"			



Bakstycke	Bakstyckehöjd	Invändig skåpbredd LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Träbakstycke	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●
H. Förlängning av öppningsarmen					● Krävs							
Ha. Förlängningsadapter					– Ej möjligt							
Z Infogningsmått					✘ Ta bort							

SPACE TOWER – Bärprofil övre/undre



Planering

Skåpsbotten – Borrbild


Undre kabeldragning

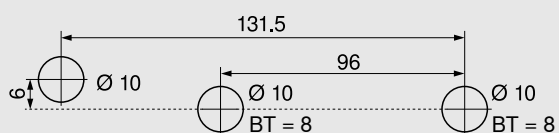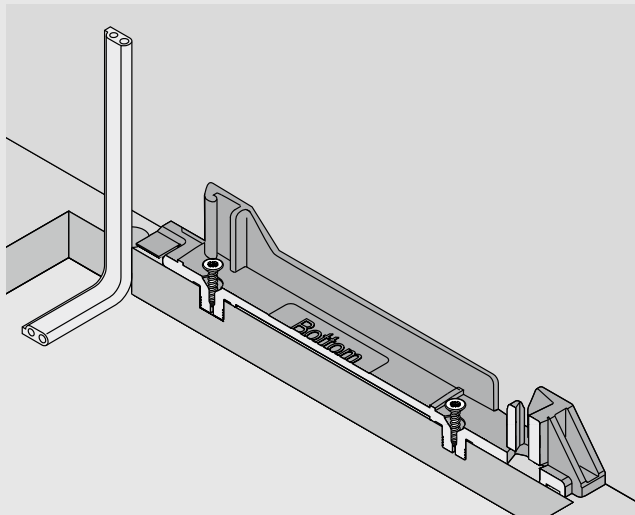

Bakre kabeldragning

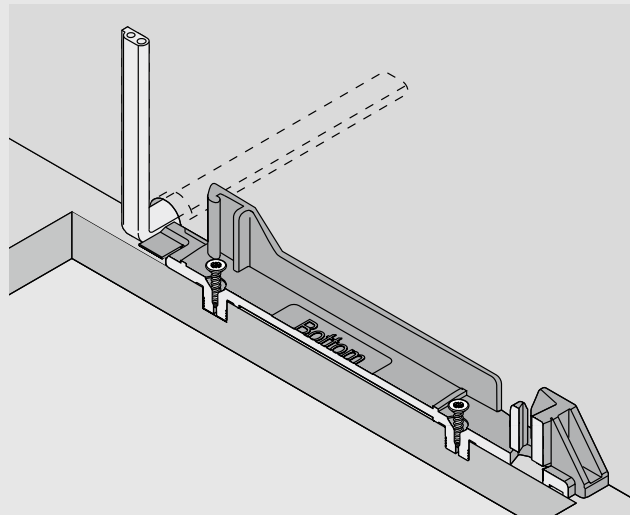

Alternativ borrbild för MINIPRESS top och MINIPRESS

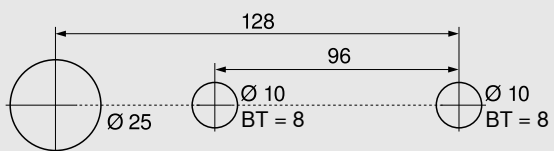

BT Borrdjup

Frontbearbetning

Blum-distansdämpare

Se sidan 113

Diskbänksskåp



Diskbänkskåp


Produkt



Beskrivning

- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med vinkelfäste
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Snabb montering med förmonterade delar


Kabeldragning

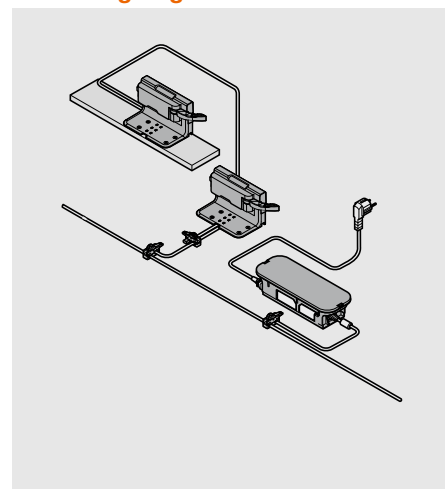



Beställningsinformation


1	Blum-distansdämpare		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.			
Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.			
Om LEGRABOX 70 kg-skenor används, monteras 4 st.			

2	Vinkelfäste för en drivenhet		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10D0311

3	Drivenhet		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10A3000.03
Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad			

4	Droppskydd		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10D0316

5	SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd		
	Färg	Längd (mm)	
	S	8	Z10K800AE
Innehåll:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-fördelarkabel	
5b	5 x	Kabeländskydd	
Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel			
För kapning			

6	Kabelkoppling och kabeländskydd		
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10V100E.01
Innehåll:			
6a	1 x	Kabelkoppling	
5b	2 x	Kabeländskydd	

Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart

Diskbänkskåp

Beställningsinformation

7	SERVO-DRIVE-transformator 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. bruks- och monteringsanvisningar				
Utan nätkabel				
Språkpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Språkkoder enl. ISO-639				

8	Nätkabel			
	Marknad		Marknad	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Längd 2 m, inkl. kontakt				
¹ Utan kontakt				

-	Transformatorhållare		
	montering i skåpsbotten		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10NG000
Inkl. lock			
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Alternativ

9	Transformatorhållare		
	väggmontering		
	Färg	Material	
	WGR	Syntetmaterial	Z10NG120
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Tillbehör


-	Kabelhållare		
	Färg	Material	
	W	Syntetmaterial	Z10K0009
T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel			

-	Front-/bottenstabilisering		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z96.10E1

Färg	
R7037	RAL 7037 grå
W	Vit
WGR	Grå

Diskbänkskåp – Tvärregel – Vinkelfäste för en drivenhet


Planering

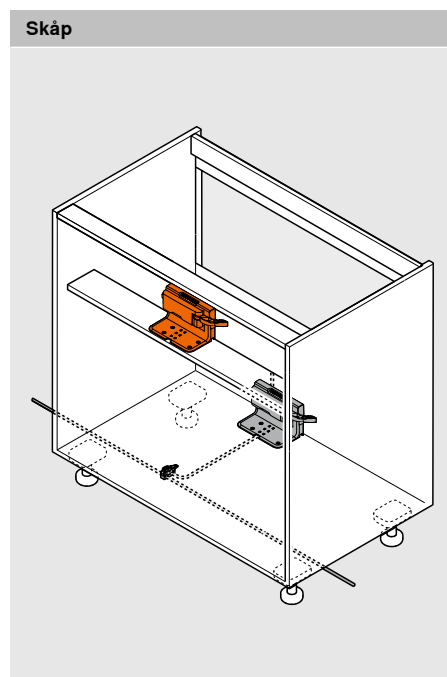

Drivenhetens position

	X	Borrposition
	A	Avstånd från underkanten av vinkelfästet till underkanten på drivenheten
	*	Mät från skåpets framkant
Bakstycke	Bakstycke höjd	A (mm)
Mellanstycke	N M K C F	45


Rekommendation

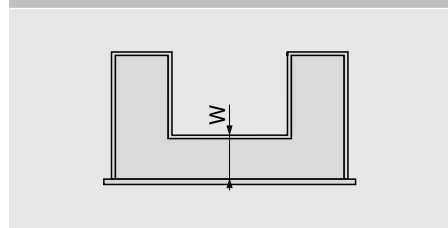

W Avstånd från framkanten på lådbotten till mellanstycket

För bästa utnyttjandet av förvaringsytan rekommenderar vi
nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm


Inbörningsmått – Tvärregel

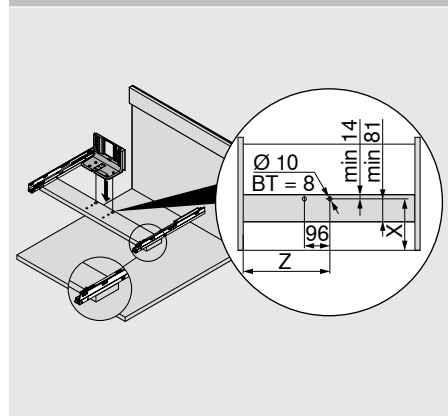

Bakstycke	Bakstycke höjd	Invändig skåpbredd LW (mm)	
		≥ 387	
		Nominell längd NL yttre (mm)	
		450–600	
		X (mm)	Z (mm)
Mellanstycke	N M K C F	W + 27	LW / 2
W Avstånd från framkanten på lådbotten till mellanstycket			
BT Borrdjup			
X Borrposition			
Z Infogningsmått			

Diskbänkskåp – Skåpsbotten – Vinkelfäste för en drivenhet

Planering

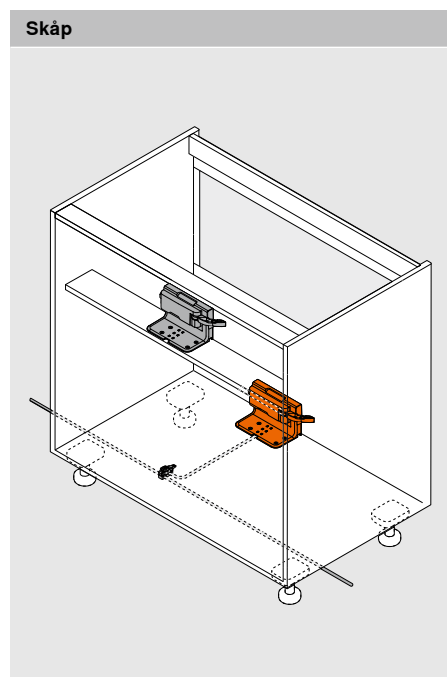

Drivenhetens position			
Träbakstycke	Stålbakstycke	X	Borrposition
		A	Avstånd från underkanten av vinkelfästet till underkanten på drivenheten
		*	Mät från skåpets framkant
			LW (mm)
			≥ 387
Bakstycke		Bakstyckehöjd	A (mm)
Träbakstycke		N M K C F	45
Stålbakstycke		N	-
		M K C F	45
LW Invändig skåpbredd			



Inbörningsmått – Skåpsbotten				
	Bakstycke	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
	Träbakstycke	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	Stålbakstycke	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	LW Invändig skåpbredd			
	NL Nominell längd			
		X	Borrposition	
		Y	Minsta platsbehov	
		Z	Infogningsmått	

Diskbänkskåp – Skåpsbotten – Vinkelfäste för en drivenhet


Planering

Skåpsbotten – Borrbild

Undre kabeldragning

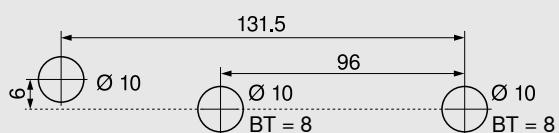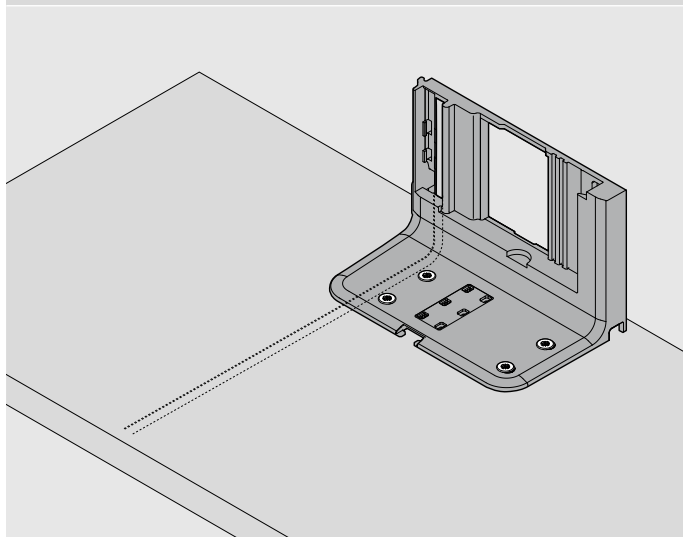

Alternativ borrbild för MINIPRESS top och MINIPRESS

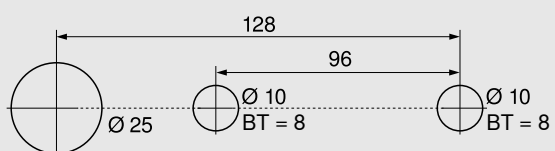


BT Borrdjup

Frontbearbetning

Blum-distansdämpare

Se sidan 113

Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil

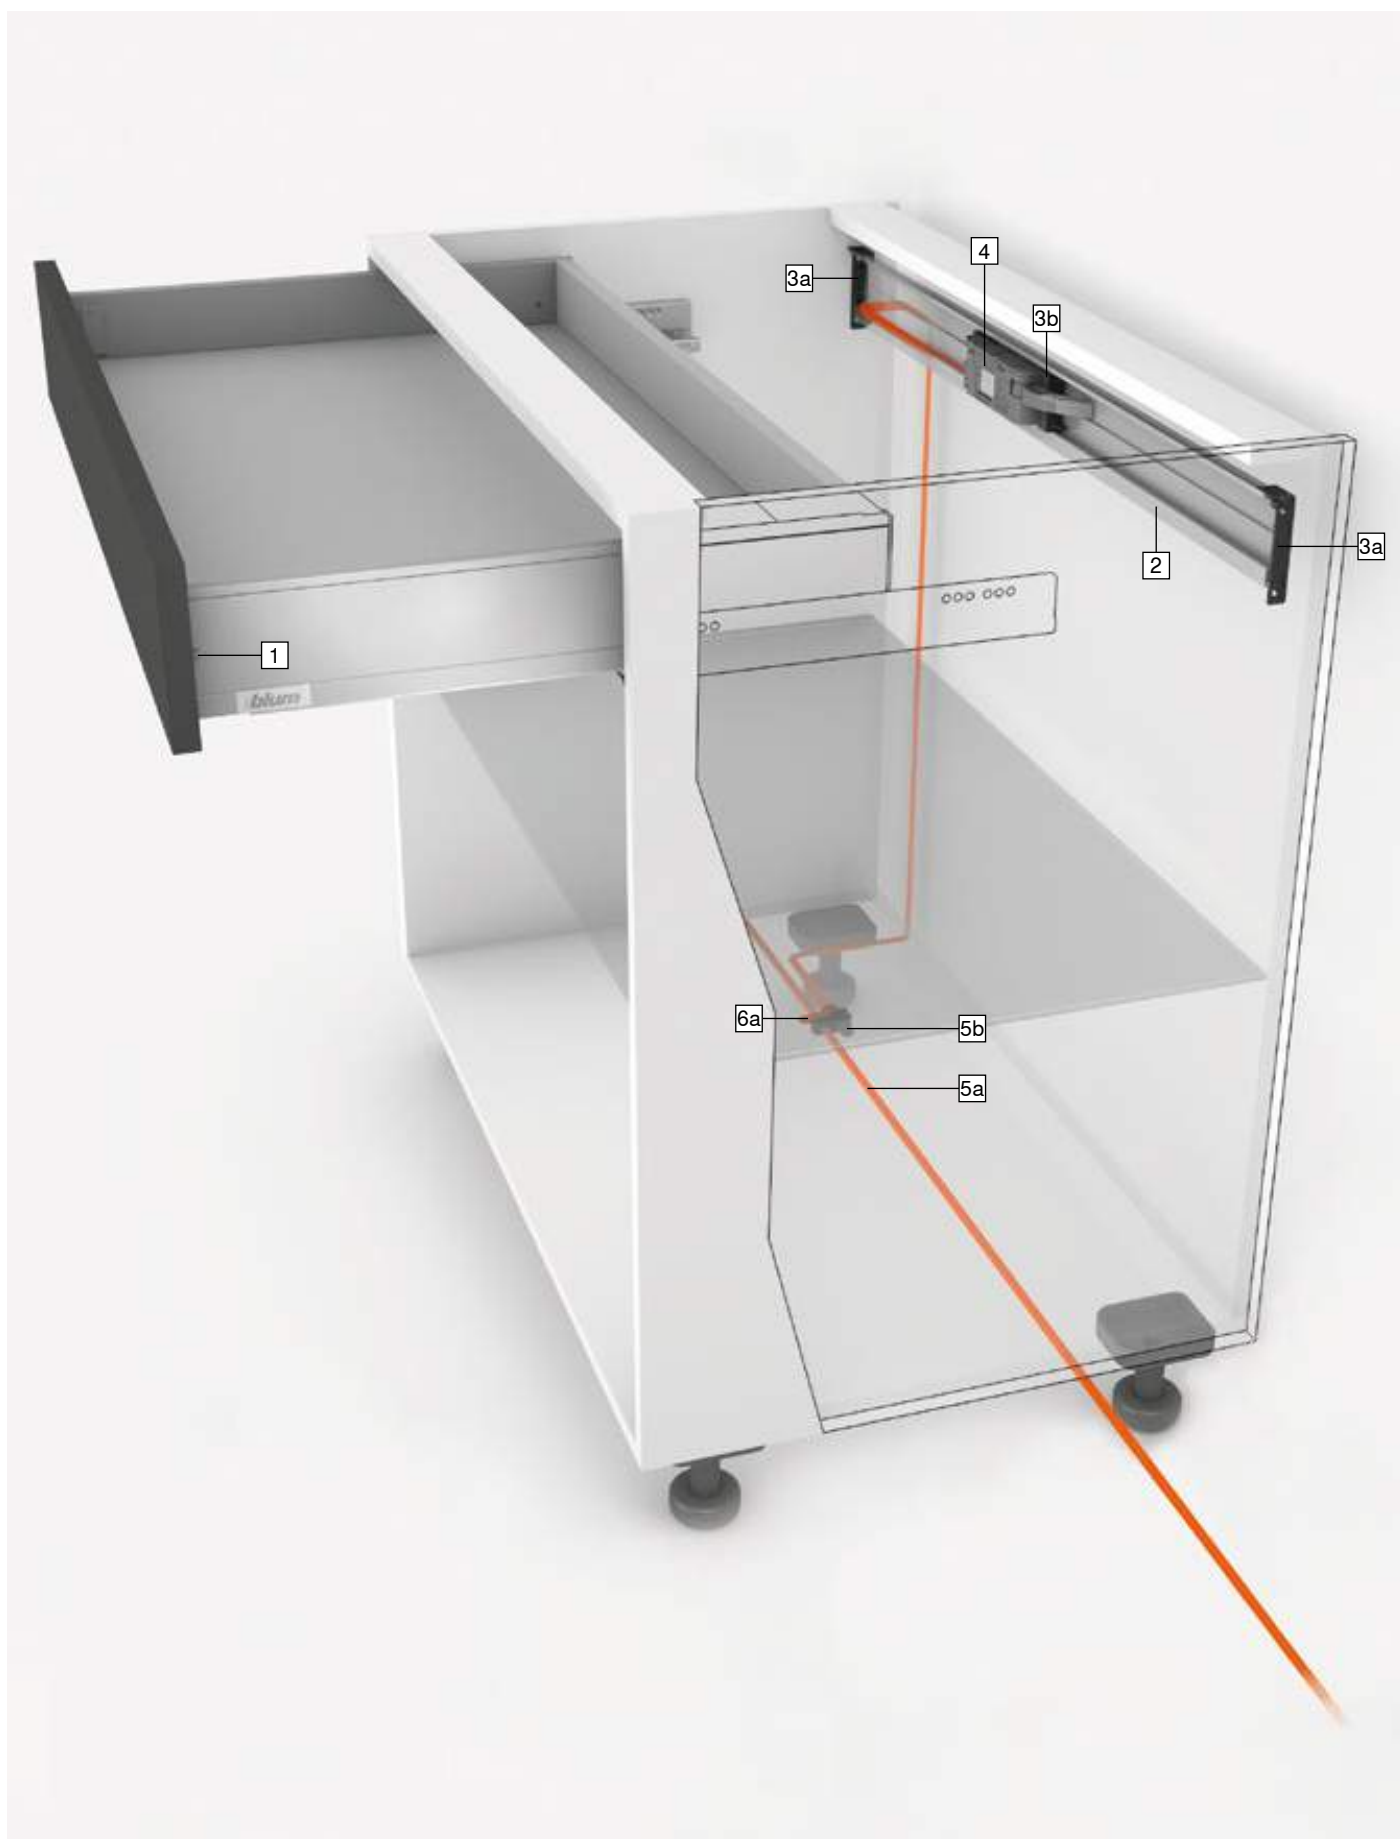

Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil


Produkt



Beskrivning


- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med horisontell bärprofil
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Snabb montering med förmonterade delar

Kabeldragning

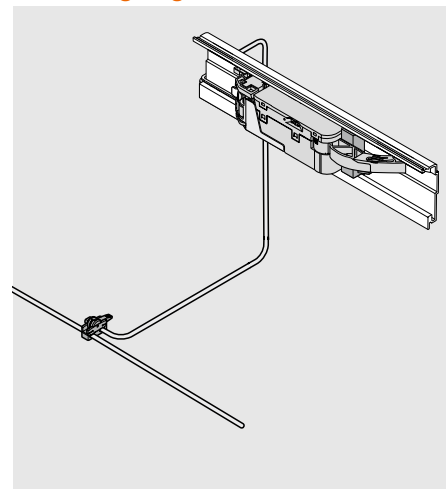


Beställningsinformation

1	Blum-distansdämpare	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.		
Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.		
Om LEGRABOX 70 kg-skenor används, monteras 4 st.		

2	Horisontell bärprofil	
	Längd (mm)	
	1143	Z10T1143B
För skåpbredd KB 275–1200 mm		
Aluminium för kapning		
Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 19 mm	

3		Bärprofilsfäste horisontellt	
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10D5210
Innehåll:			
3a	1 x	Bärprofilsfäste vänster/höger	
3b	1 x	Bärprofilsadapter för drivenhet	
Använd spånplatteskruvar och systemskruvar			

4	Drivenhet		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10A3000.03
Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad			

-	Förlängningsadapter	
	Färg	
	S	Z10A3006
Stålbakstycke		
Krävs från M-höjd och en invändig skåpbredd LW från 267–286 mm		

5		SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd	
	Färg	Längd (mm)	
	S	8	Z10K800AE
Innehåll:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-fördelarkabel	
5b	5 x	Kabeländskydd	
Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel			
För kapning			

6	Kabelkoppling och kabeländskydd		
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10V100E.01
Innehåll:			
6a	1 x	Kabelkoppling	
5b	2 x	Kabeländskydd	

Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart

Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil

Beställningsinformation

-	SERVO-DRIVE-transformator 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. bruks- och monteringsanvisningar				
Utan nätkabel				
Språkpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Språkkoder enl. ISO-639				

-	Nätkabel			
	Marknad		Marknad	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Längd 2 m, inkl. kontakt				
¹ Utan kontakt				

-	Transformatorhållare		
	montering i skåpsbotten		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10NG000
Inkl. lock			
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Alternativ

-	Transformatorhållare		
	väggmontering		
	Färg	Material	
	WGR	Syntetmaterial	Z10NG120
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Tillbehör

-	Kabelhållare		
	Färg	Material	
	W	Syntetmaterial	Z10K0009
T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel			


-	Front-/bottenstabilisering		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z96.10E1

-	COMBOX-sats		
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10ZC00A
Fungerar som skydd mot frontkollisioner vid SERVO-DRIVE i hörnsituationer			
Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02			
Kan användas i kombination med Z10K300A			
Inkl. alla delar för montering och kabeldragning			


Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart
W	Vit
WGR	Grå

Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil

Planering

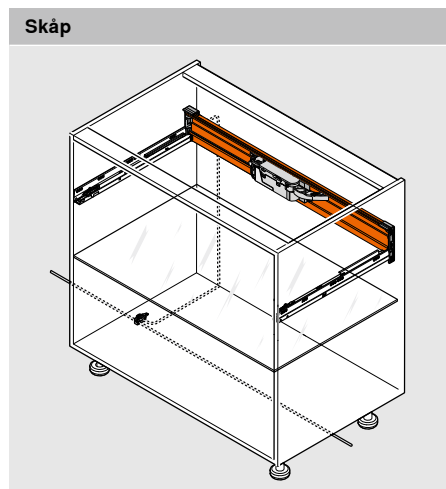


Drivenhetens position

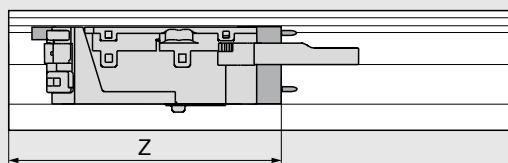

Z Infogningsmått

Inbörningsmått

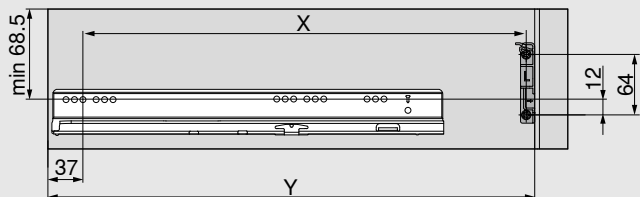

Bakstycke	X (mm)	Y (mm)
Träbakstycke	NL - 9	NL + 37
Stålbakstycke	NL - 26	NL + 20
NL Nominell längd		
X Borrposition		
Y Minsta platsbehov		

När bärprofilen monteras på dessa positioner kan både innanförliggande utdrag och utdrag med heltäckande fronter öppnas med "drag" och "tryck"


Bakstycke	Bakstyckehöjd	Invändig skåpbredd LW (mm)										
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387	
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
Träbakstycke	N	–	–	–	–	–	193	✘	193	●	LW / 2	●
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F	–	–	182	●	○	182	●	182	●	LW / 2	●
H. Förlängning av öppningsarmen						● Krävs						
Ha. Förlängningsadapter						○ Krävs ej						
Z Infogningsmått						– Ej möjligt						
						✘ Ta bort						

Frontbearbetning

Blum-distansdämpare

Se sidan 113

Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste

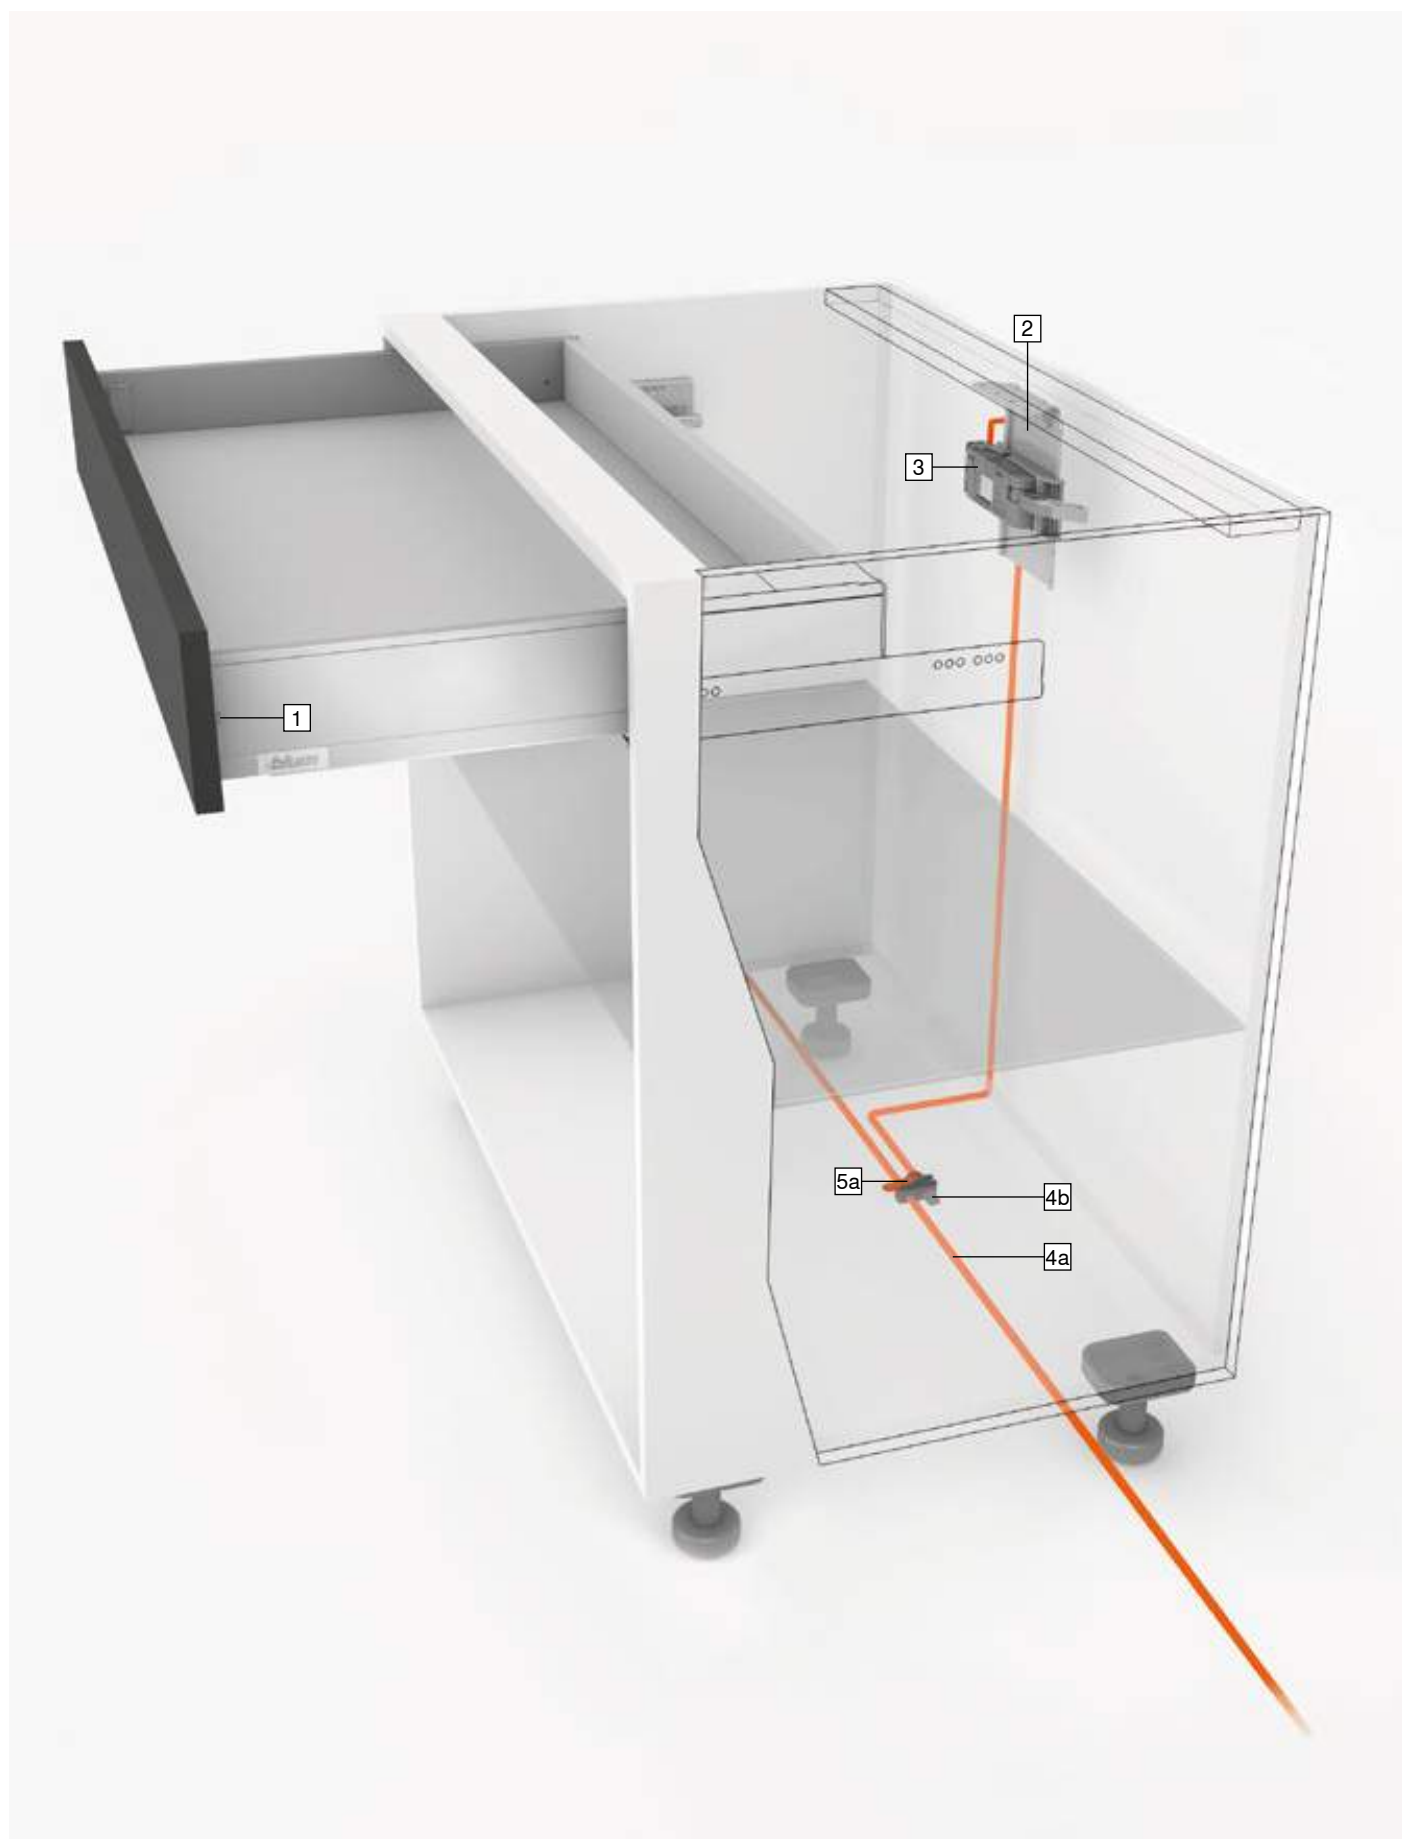

Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste


Produkt



Beskrivning


- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med övre vinkelfäste
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Snabb montering med förmonterade delar


Kabeldragning

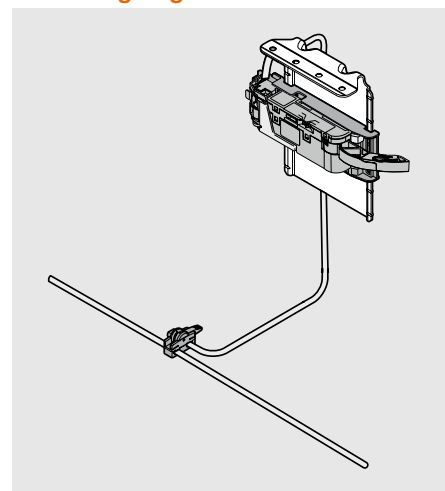


Beställningsinformation


1	Blum-distansdämpare		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.			
Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.			
Om LEGRABOX 70 kg-skenor används, monteras 4 st.			

2	Övre vinkelfäste		
	Färg	Material	
	R7037/ZN	Stål	Z10D6252
Inkl. förmonterad adapter för drivenhet			

3	Drivenhet		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10A3000.03
Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad			

-	Förlängningsadapter		
	Färg		
	S		Z10A3006
Stålbakstycke			
Krävs från M-höjd och en invändig skåpbredd LW från 267–286 mm			

4	SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd		
	Färg	Längd (mm)	
	S	8	Z10K800AE
Innehåll:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE-fördelarkabel	
4b	5 x	Kabeländskydd	
Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel			
För kapning			

5	Kabelkoppling och kabeländskydd		
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10V100E.01
Innehåll:			
5a	1 x	Kabelkoppling	
4b	2 x	Kabeländskydd	

Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart
ZN	Förzinkad

Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste

Beställningsinformation

-	SERVO-DRIVE-transformator 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inkl. bruks- och monteringsanvisningar				
Utan nätkabel				
Språkpaket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Språkkoder enl. ISO-639				

-	Nätkabel			
	Marknad		Marknad	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Längd 2 m, inkl. kontakt				
¹ Utan kontakt				

-	Transformatorhållare		
	montering i skåpsbotten		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z10NG000
Inkl. lock			
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Alternativ

-	Transformatorhållare		
	väggmontering		
	Färg	Material	
	WGR	Syntetmaterial	Z10NG120
För SERVO-DRIVE-transformator 24 W			

Tillbehör

-	Kabelhållare		
	Färg	Material	
	W	Syntetmaterial	Z10K0009
T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel			


-	Front-/bottenstabilisering		
	Färg	Material	
	R7037	Syntetmaterial	Z96.10E1

-	COMBOX-sats		
	Färg	Material	
	S	Syntetmaterial	Z10ZC00A
Fungerar som skydd mot frontkollisioner vid SERVO-DRIVE i hörnsituationer			
Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02			
Kan användas i kombination med Z10K300A			
Inkl. alla delar för montering och kabeldragning			


Färg	
R7037	RAL 7037 grå
S	Svart
W	Vit
WGR	Grå

Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste

Planering

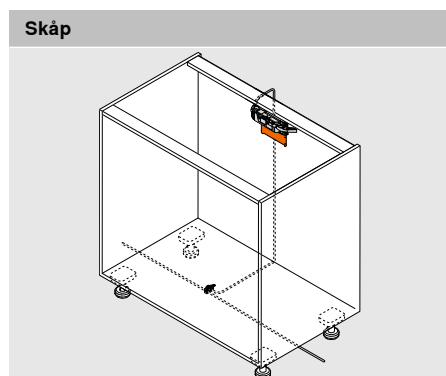

Drivenhetens position

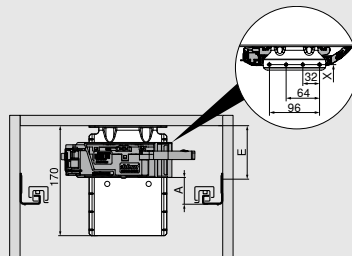

- X Borrposition
- A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten
- E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

För att få en stabil montering bör toppstycket fixeras i bänkskivan


Bakstycke	Bakstuckehöjd	Invändig skåpbredd LW (mm)											
		242–266			267–286			287–316			≥ 317		
		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
Träbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K E F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174

A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten

E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

– Ej möjligt

Inbörningsmått – Toppstycke

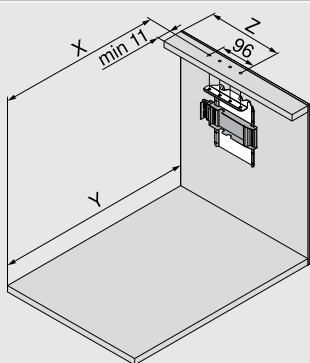

Bakstycke	X (mm)	Y (mm)
Träbakstycke	NL - 1	NL + 34
Stålbakstycke	NL - 18	NL + 17
NL Nominell längd		
X Borrposition		
Y Minsta platsbehov		
Z Infogningsmått		
När bärprofilen monteras på dessa positioner kan både innanförliggande utdrag och utdrag med heltäckande fronter öppnas med "drag" och "tryck"		

Bakstycke	Bakstuckehöjd	Invändig skåpbredd LW (mm)											
		242–266		267–286			287–316		317–386		≥ 387		
		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Ha.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	
Träbakstycke	N	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●	
	M K C F	–	–	184	●	–	184	●	184	●	LW / 2	●	
Stålbakstycke	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	M K C F	–	–	184	✘	●	184	●	184	●	LW / 2	●	

H. Förlängning av öppningsarmen

Ha. Förlängningsadapter

Z Infogningsmått

● Krävs

– Ej möjligt


✘ Ta bort

Frontbearbetning

Blum-distansdämpare

Se sidan 113

Stående sopsorteringsutdrag

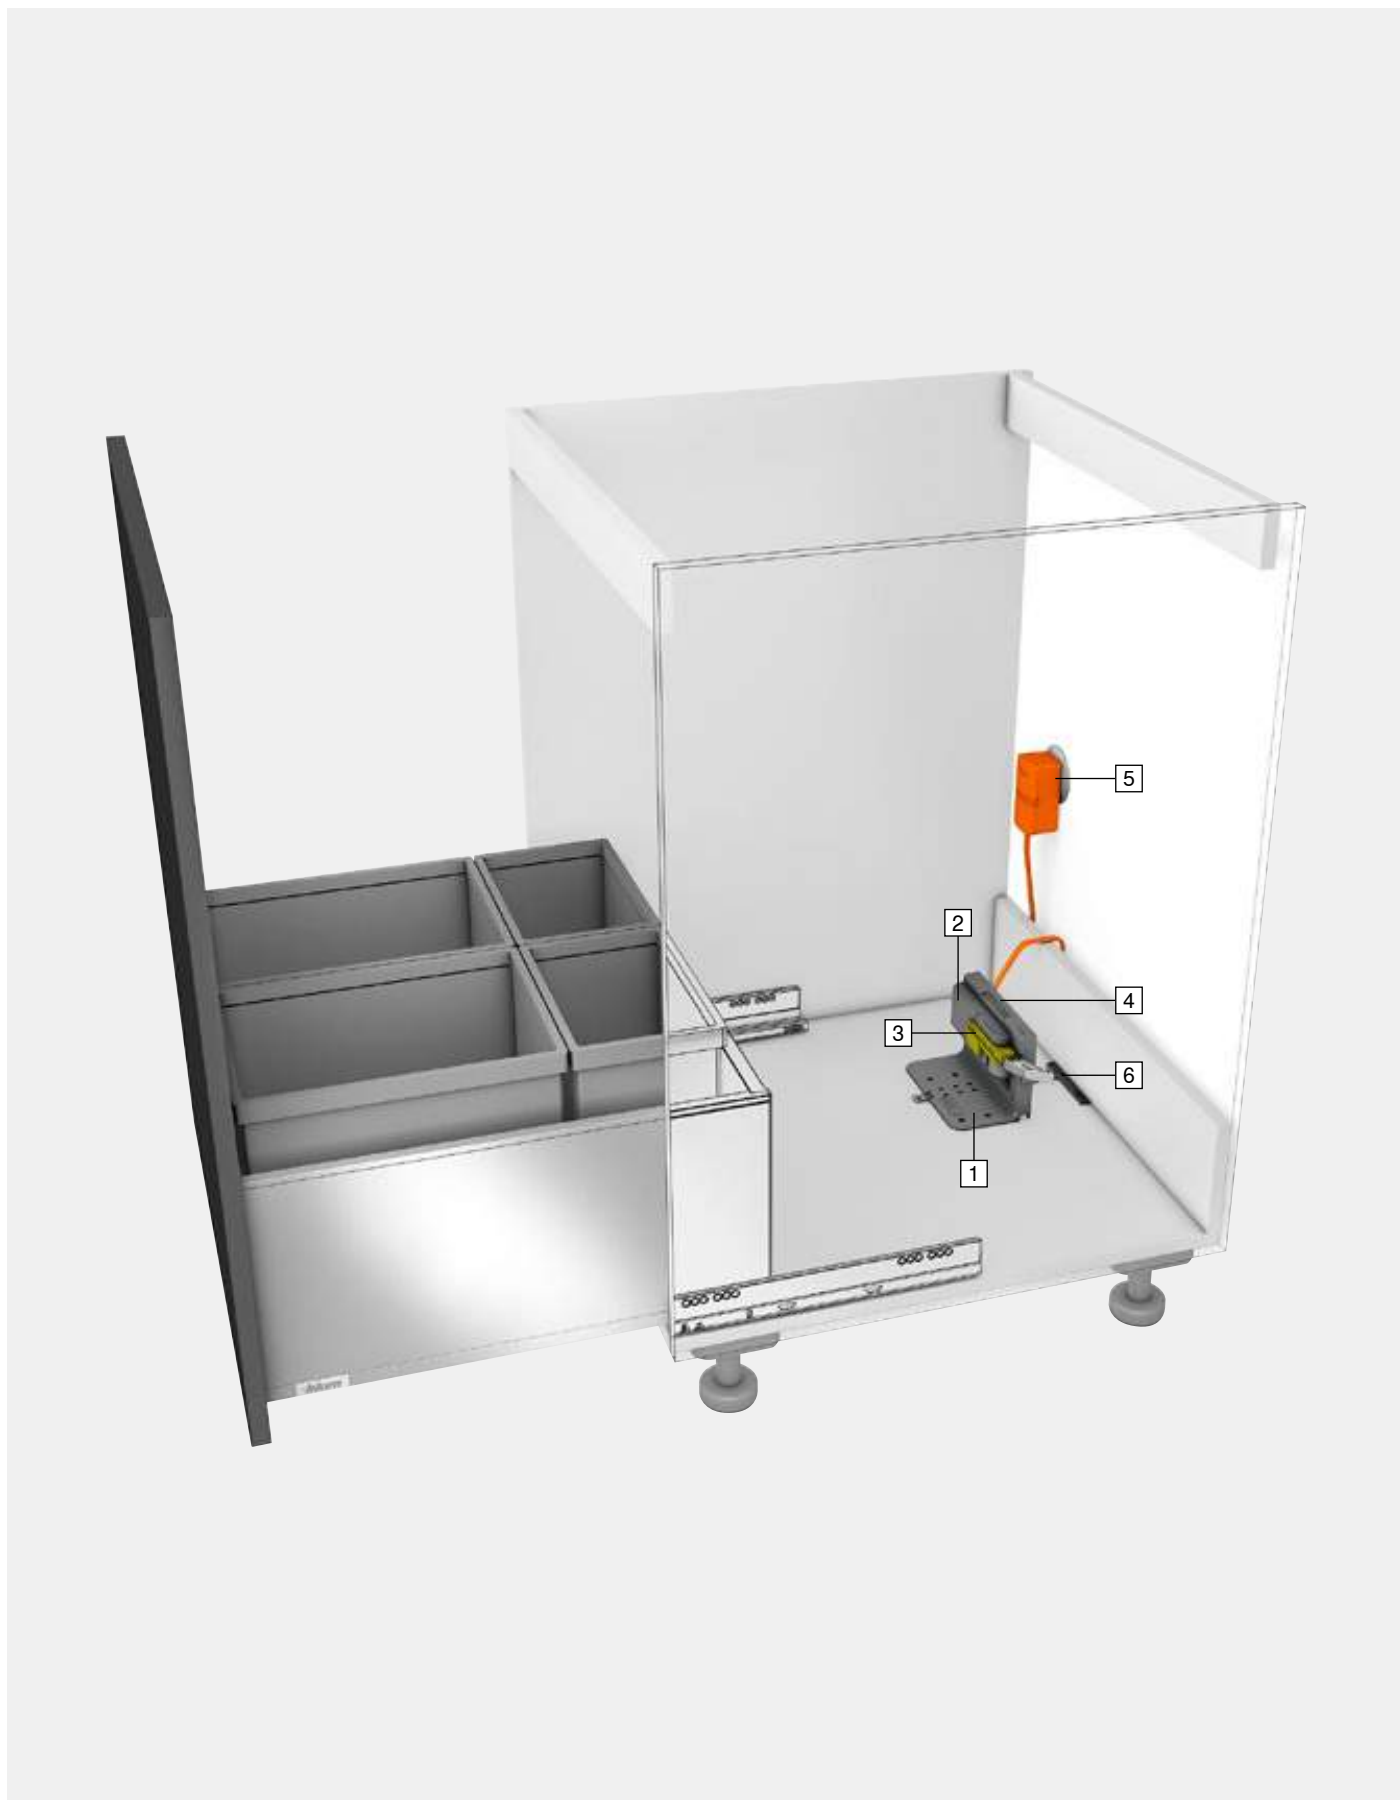

Stående sopsorteringsutdrag

SERVO-DRIVE uno




- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Anpassad för användning i ett skåp
- För stående sopsorteringsutdrag
- Satsen passar utmärkt även vid efterutrustning i befintliga kök
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Enkel och snabb montering med förmonterade delar



Beställningsinformation


SERVO-DRIVE uno-sats




Nätadapter	Språkpaket		Nätadapter	Språkpaket	
E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
E	F	Z10NA30EF			

Nätadapter


E

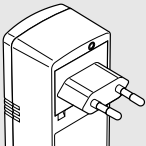


B

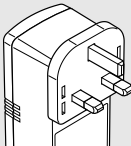


K

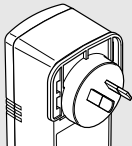

U

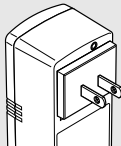

H

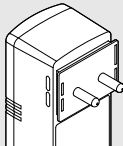

För en detaljerad landslista, se "Informationskapitlet" längst bak i Blums produktkatalog.

Språkpaket

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

 Fler kombinationer på begäran

Förmonterad sats


Innehåll:

-	2 x	Blum-distansdämpare
1	1 x	Vinkelfäste för en drivenhet
2	1 x	Drivenhet
3	1 x	Transportskydd
4	1 x	Droppskydd
5	1 x	SERVO-DRIVE-nätadapter 12 W
6	1 x	Monteringshjälp
-	7 x	Skrudar för Blum-distansdämpare och vinkelfäste
-	1 x	Monteringsanvisning
-	1 x	Bruksanvisning


Stående sopsorteringsutdrag

Planering

Skåp

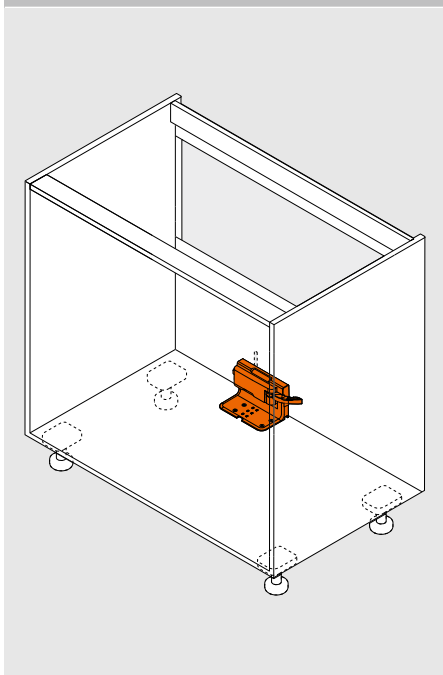


Drivenhetens position

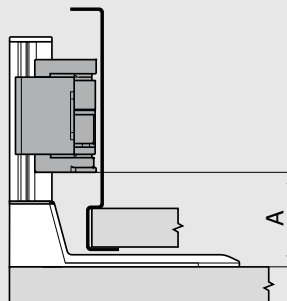

Boxsystemet	Invändig skåpbredd LW (mm)	
	≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47

A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten

Inbörningsmått – Skåpsbotten

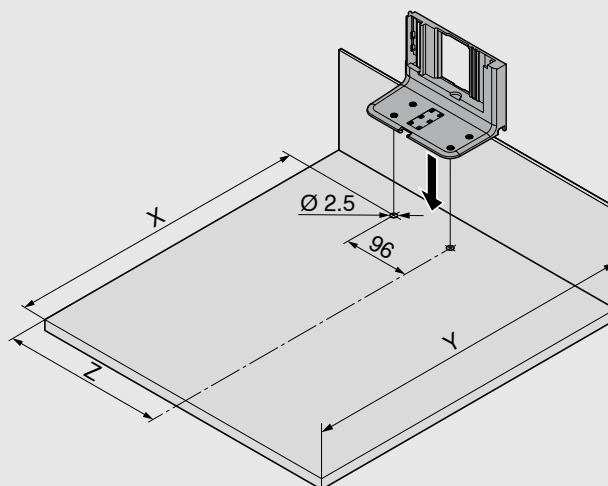

Bakstycke	Invändig skåpbredd LW (mm)		
	≥ 387		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Träbakstycke	NL - 45	NL + 35	LW / 2
Stålbakstycke	NL - 62	NL + 18	LW / 2

NL Nominell längd

X Borrposition

Y Minsta platsbehov

Z Infogningsmått

Information om SERVO-DRIVE

Frontbearbetning

Blum-distansdämpare

Blum-distansdämparen garanterar det nödvändiga utrymmet på 2 mm mellan fronten och skåpstommen


Om 70 kg-LEGRABOX-skenor används, montera 4 stycken Blum-distansdämpare

Montera frontstabilisering vid fronthöjder FH > 300 mm för optimal öppningsfunktion


FA	Fronttäckning
FH	Fronthöjd

Drivenhet



Förlängning av öppningsarmen

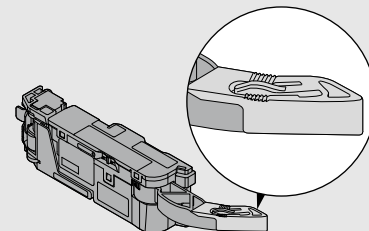

Förlängningsadapter

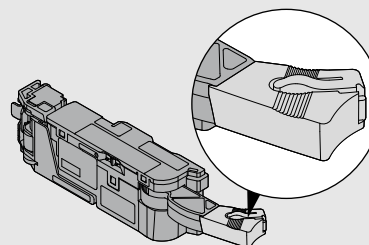

Platsbehov och säkerhetsavstånd - transformatorhållaren

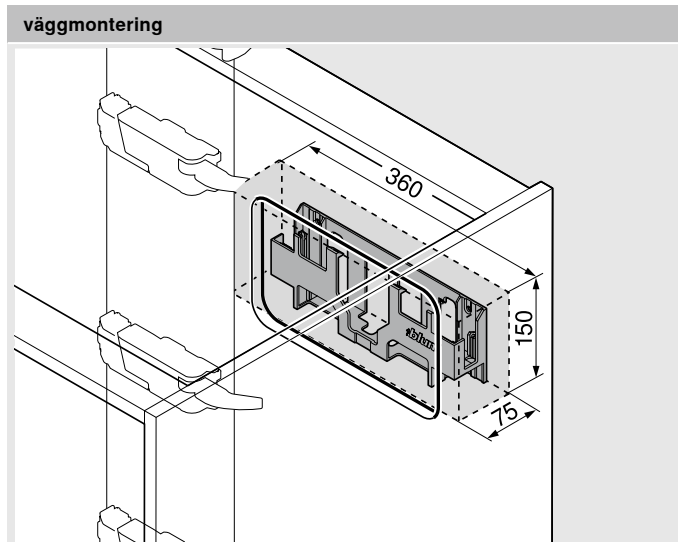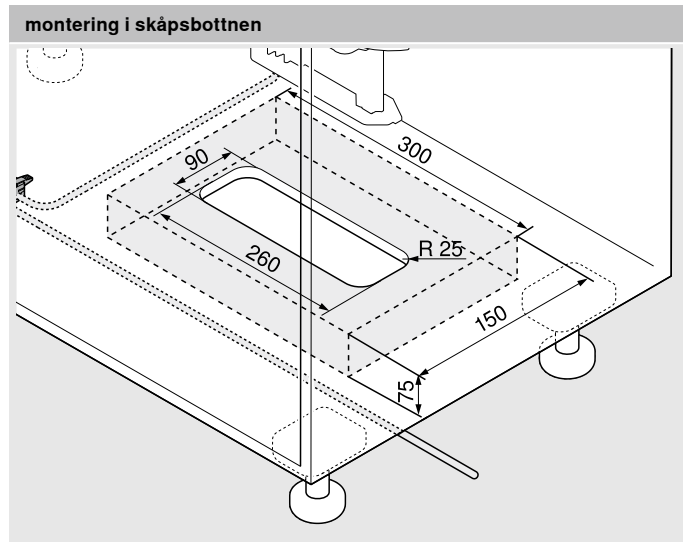

Observera



Håll 30 mm säkerhetsavstånd mellan transformatorn och de angränsande delarna! Möjliggör tillräcklig luftcirkulation, annars riskeras överhettning av SERVO-DRIVE-transformatorn!

Montering, justering och demontering



Information om montering och justering

www.blum.com/servodrive1

TIP-ON BLUMOTION




- Mekanisk öppningsfunktion, TIP-ON, kombinerad med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionell frontjustering
- Stort tryckkänsligt aktiveringsområde
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Synkronisering från invändig skåpbredd LW 245 mm

Beställningsinformation

1		TIP-ON BLUMOTION-sats			
		Anpassade efter viktintervall och nominella längder, finns TIP-ON BLUMOTION-enheterna i olika utföranden. För att enklare kunna välja rätt variant har alla olika färger. Medbringaren är universell och passar för alla TIP-ON BLUMOTION-enheter.			
NL (mm)	Enhet		Skena (kg)	Vikt (kg)	1
270–300	S0	Vit	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Ljusgrå	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Ljusgrå	40	2 ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Grå	40	2 15–40	T60L7540
450–650	L5	Svart	70	3 35–70	T60L7570
Innehåll:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhet vänster/höger			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-medbringare vänster/höger			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter			
		Invändig skåpbredd LW ≥ 294 mm			
1	Rekommenderat viktintervall (utdragets totalvikt) för en optimal öppnings- och stängningsfunktion				
2	Kan endast kombineras med 40 kg-skenor				
3	Rekommendation: Kombinera endast med 70 kg-skenor				
Fastställ den rätta TIP-ON BLUMOTION-enheten med vår Produktkonfigurator www.blum.com/configurator					

Invändig skåpbredd LW ≥ 294 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång	
	Utförande	Färg
	Rund	Grå
		T60.1125W
I kombination med 1c behövs 2 x T60.000D		
Lämplig för invändig skåpbredd LW till 1370 mm		
Observera		
För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.		
Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 247 mm	

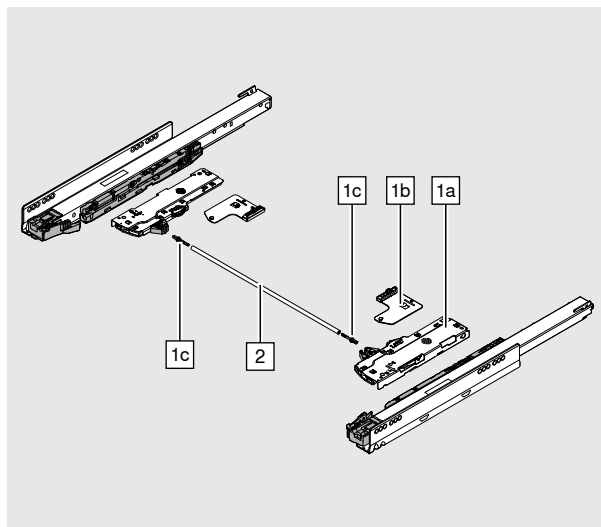

Invändig skåpbredd LW 245–293 mm


TIP-ON BLUMOTION-synkronisering		
	Utförande	Färg
	Kvadratisk	RAL 7035 ljusgrå
	T60.300D	
Tillknäppnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 221 mm	


Tillbehör

1c	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter	
	Utförande	Färg
	Symmetrisk	RAL 7035 ljusgrå
	T60.000D	
Invändig skåpbredd LW ≥ 294 mm		

-	Frontspaltsmall för TIP-ON BLUMOTION	
	Frontspalt FS (mm)	Färg
	2.5	Orange
	65.5631	
Observera		
Vi rekommenderar frontspaltsmallen för optimal funktion		

TIP-ON BLUMOTION för diskbänksskåp

1		TIP-ON BLUMOTION-sats för diskbänksskåp			
		Anpassade efter viktintervall och nominella längder, finns TIP-ON BLUMOTION-enheterna i olika utföranden. För att enklare kunna välja rätt variant har alla olika färger. Medbringaren är universell och passar för alla TIP-ON BLUMOTION-enheter.			
NL (mm)	Enhet		Skena (kg)	Vikt (kg)	1
350–600	L1	Ljusgrå	40	2 ≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Grå	40	2 15–40	T60L9540
Innehåll:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhet vänster/höger			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-medbringare vänster/höger			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter			
		Invändig skåpbredd LW ≥ 314 mm			
1	Rekommenderat viktintervall (utdragets totalvikt) för en optimal öppnings- och stängningsfunktion				
2	Kan endast kombineras med 40 kg-skenor				
Fastställ den rätta TIP-ON BLUMOTION-enheten med vår Produktkonfigurator www.blum.com/configurator					

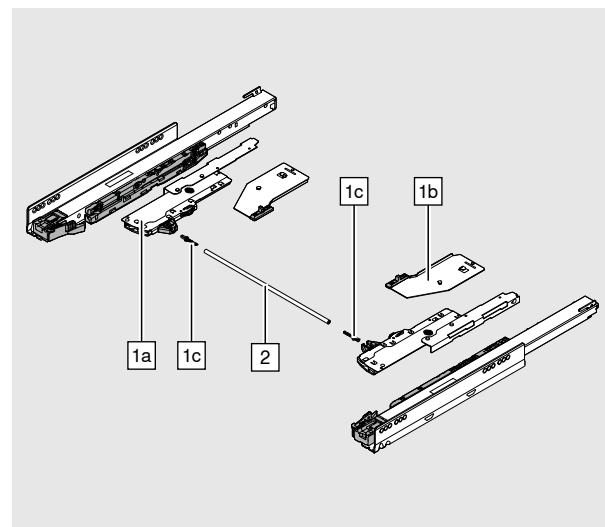


Tillbehör

1c	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter	
	Utförande	Färg
	Symmetrisk	RAL 7035 ljusgrå
		T60.000D
Invändig skåpbredd LW ≥ 314 mm		

Invändig skåpbredd LW ≥ 314 mm			
2	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång		
	Utförande	Färg	
	Rund	Grå	
			T60.1125W
I kombination med 1c behövs 2 x T60.000D			
Lämplig för invändig skåpbredd LW till 1370 mm			
Observera			
För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.			
Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 267 mm		


-	Frontspaltsmall för TIP-ON BLUMOTION	
	Frontspalt FS (mm)	Färg
	2.5	Orange
		65.5631
Observera		
Vi rekommenderar frontspaltsmallen för optimal funktion		

Planering

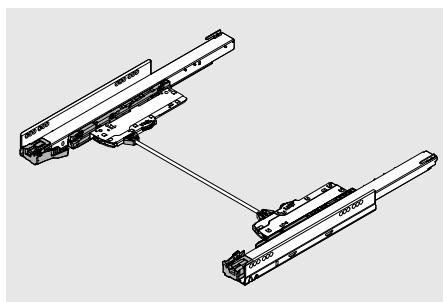


- TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX realiseras med standardplaneringsmått för LEGRABOX
- I följande planeringsgrafik framställs en låda i M-höjd

Möbelkonstruktion

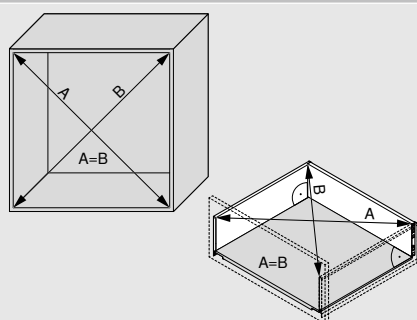


För att få till den nödvändiga frontspalten på minst 2.5 mm är det viktigt att tillverkningen blir exakt, d.v.s. att man är extra noggrann med att skåp och låda är i vinkel.

Sockelfötter

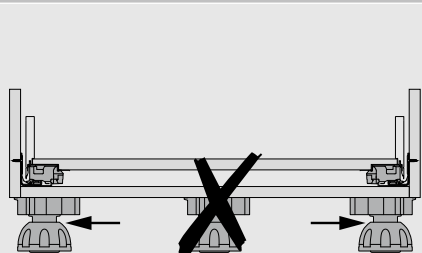



Frontbearbetning





Vid TIP-ON BLUMOTION får inga distansdämpare monteras!

Platsbehov i skåpet

Lådor/skåputdrag

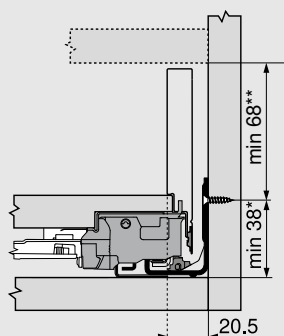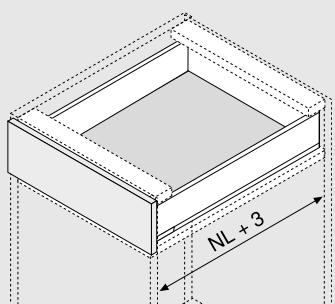

Innerlådor/innerutdrag

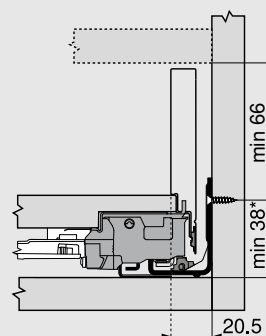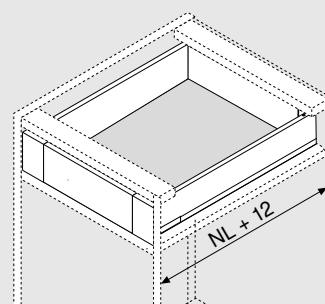

* +1 mm om skenan monteras innan skåpet är monterat

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Det går inte att kombinera frontkopplingssatsen (ZI7.0M07) med TIP-ON BLUMOTION

NL Nominell längd

Planering


Diskbänksutdrag

Avstånd synkroniseringsstång till front

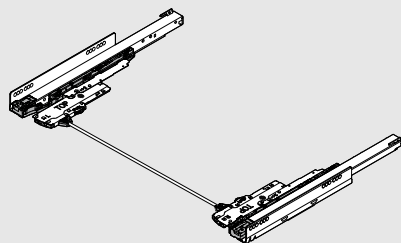


NL (mm)	X vid 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nominell längd

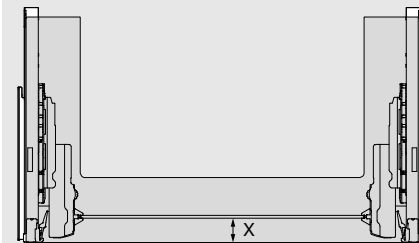

Skruvpositioner – Innerlådor | Innerutdrag

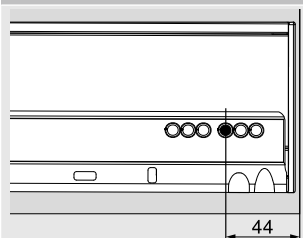


Variant 1

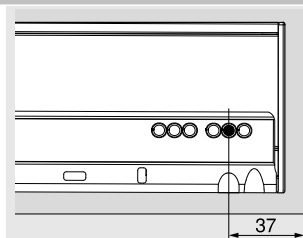


Variant 2

Djupposition

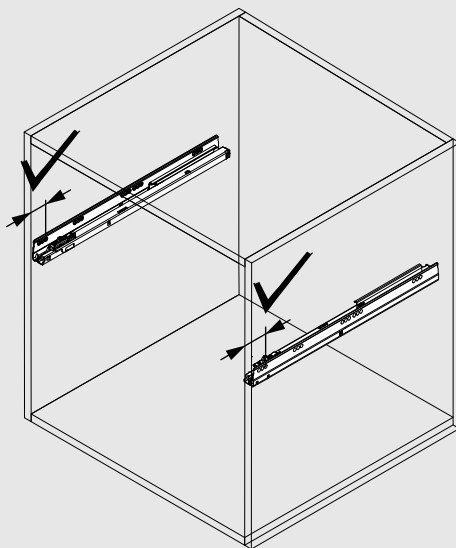

Säkerställ att djuppositionen blir exakt för båda skenorna.

Aktiveringsområde

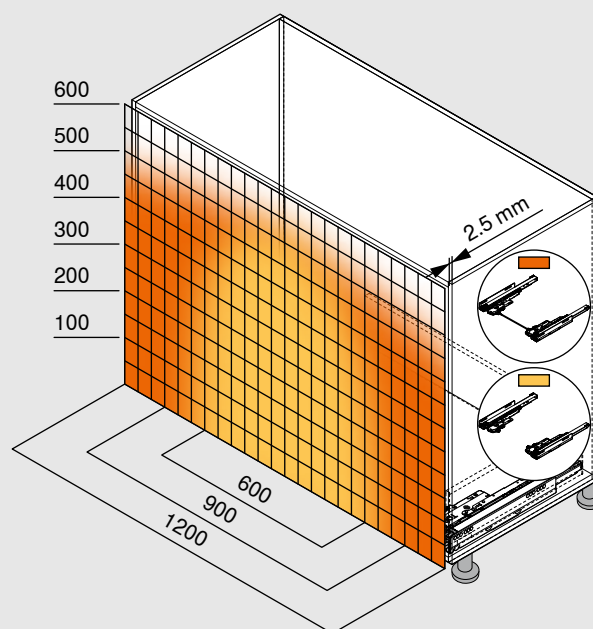

Med synkronisering

Utan synkronisering

Minimifrontspalt (mm)

2.5

Med front-/bottenstabilisering

För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.

Exempel för 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, höjd C, nominell längd NL 500 mm




Information om montering och
justering

www.blum.com/tipon-blumotion


TIP-ON



- Integrerad TIP-ON-funktion för handtagsfria luckor
- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- För att utöka utdragets aktiveringsområde kan man från skåpbredd KB ≥ 400 mm montera en synkronisering (rekommenderas från skåpbredd KB ≥ 600 mm)
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Smidig och verktygslös djupjustering även när lådan är på plats
- Frontspalt 3.5 mm

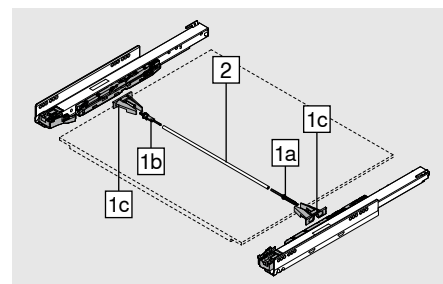

Beställningsinformation

1	TIP-ON-synkroniseringsdrev-sats	
	Utförande	Rund
	Färg	RAL 7037 grå
	T57.7400.01	
	Innehåll:	
1a	1 x	Koppling
1b	1 x	Överlastkoppling
1c	2 x	Fäste

2	TIP-ON-synkroniseringsstång	
	Utförande	Rund
	Material	Aluminium
	ZST.1160W	
Lämplig för skåpbredd KB upp till 1400 mm		
Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 229 mm	

Platsbehov i skåpet	
Lådor Skåputdrag	Innerlådor Innerutdrag
* +1 mm om skenan monteras innan skåpet är monterat	
** Inkl. 2 mm lutningsjustering	
NL Nominell längd	

Skruvpositioner – Innerlådor Innerutdrag	
Variant 1	Variant 2

Aktiveringsområde	
Rekommenderad frontspalt (mm)	3.5
Genom att montera synkronisering kan du även öppna breda fronter	
Vi rekommenderar dessutom montering av front-/bottenstabilisering	



Information om montering och justering

www.blum.com/tipon1

AMBIA-LINE



AMBIA-LINE

Ordning när den visas
från sin bästa sida

Material och färger


Ståldesign



Mer information om
AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Färger

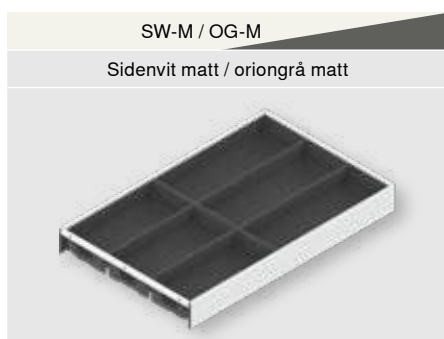

Material och färger

Trädesign



Mer information om
AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Färger



Bestickinsats

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Bestickinsats med Softtouch-material
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Bestickinsats					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Bestickinsats

Trädesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Bestickinsats					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Lådramar

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Lådram för nominell längd från 270 mm					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inkl. magnet som fäster med lådsida eller stålbackstycke					

Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)					
	Höjd	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Rekommenderas från nominell längd 350 mm					

Lådramar					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Tvärvädelare					
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Lådramar



Trädesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Lådram för nominell längd från 270 mm					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Lådramar					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Tvärvavdelare med fjäderbygel					
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Ramar för skåputdrag

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Kryddhållare finns som tillval
- Ramhöjd 110 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Ramar för skåputdrag					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)					
	Höjd	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Rekommenderas från nominell längd 350 mm				

Tväravdelare					
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Höjd (mm)	Bredd (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Ramar för skåputdrag

Trädesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Kryddhållare finns som tillval
- Ramhöjd 110 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Ramar för skåputdrag					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Tvärvavdelare					
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Höjd (mm)	Bredd (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-tvärreling

Ståldesign




- Praktisk att använda i köket
- Med tvärreling för kapning
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring

Beställningsinformation

Tvärreling för kapning					
	Längd (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminium	ZR7.1080U		
Mått:		Invändig skåpbredd LW – 90 mm			

Tvärrelingsfäste				
	Boxsystem	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Beställ 2 st per tvärreling				

Längsavgelare					
	Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
	84	ZC7U10F0			

Flaskförvaringssats

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket
- Elegant, slank design
- Passar för LEGRABOX-skåputdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Inbyggnadshöjd 140 mm (lådram med flaskförvaringssats)
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Flaskförvaringssats					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	från 450	100	ZC7B0100S		
	från 450	200	ZC7B0200S		
	Inte lämpad för innerutdrag.				

Lådramar – smala					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Lådramar – breda					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-kökshjälpredorna



De stilrena AMBIA-LINE-kökshjälpredorna kombinerar god design med genomtänkt funktion. Knivblocket, tallriks- och kryddhållarna såväl som folieskäraren för både plast- och aluminiumfolie bidrar med eftertraktad ordning och reda i lådor och utdrag. Och köksarbetet förenklas eftersom allt har sin bestämda plats och innehållet i lådorna blir lättöverskådligt och snabbt greppbart.



Praktiska hjälpredor i köket

Montering, justering och demontering

www.blum.com/a540

Folieskärare




- Folieskärare för plast- och aluminiumfolie
- Metallhållaren underlättar hanteringen av plastfolie
- Stadig förvaring p.g.a. bottenmonteringen
- Uttagbar
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- I kombination med AMBIA-LINE-lådramar med bredd 200 mm
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation

Utförande

Med folie	ZC7C0000
Utan folie	ZC7C0001
Längd (mm)	409
Bredd (mm)	187

Knivblock

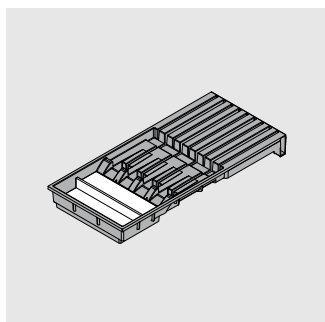


- Säker knivförvaring, fyra stora och fem små
- Inkl. handtagsstöd för långa knivar
- Stadig förvaring p.g.a. bottenmonteringen
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- I kombination med AMBIA-LINE-lådramar med bredd 200 mm
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation

Beskrivning

Knivblock	ZC7M0200
Längd (mm)	409
Bredd (mm)	187

Blum-tallrikshållare

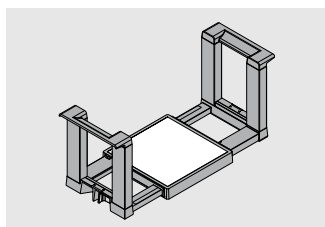


- Säker förvaring av upp till 12 tallrikar
- Anpassas steglöst efter storleken på tallrikarna
- Uttagbar
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation

Beskrivning

Blum-tallrikshållare	ZC7T0350
Tallriksdiameter (mm)	186–322
Stapelhöjd för tallrikarna (mm)	146
Totalhöjd (mm)	170

Kryddhållare

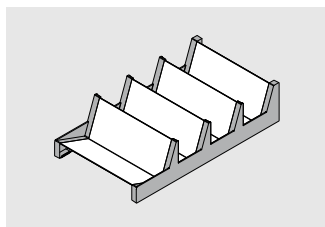

- Praktisk och översiktlig förvaring av kryddburkar i olika storlekar
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- I kombination med AMBIA-LINE-ramar för skåputdrag med bredd 218 mm
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation

Beskrivning

Kryddhållare	ZC7G0P01
Längd (mm)	356
Bredd (mm)	205

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 410.600.7 · EP-390/2 SV-SE/08.22