

Plantilla de montaje para AVENTOS HK top

www.blum.com




Memo

i

Información

Plantilla de montaje AVENTOS HK top

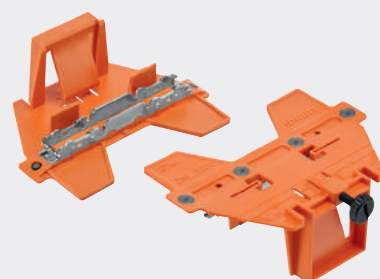

Referencia del artículo

ZML.2200

Determinación de la posición de la fijación frontal de forma rápida y sin herramientas

Utilice la plantilla de montaje simétrica para encontrar la posición de la fijación frontal del AVENTOS HK top de manera simple y rápida.

Fijación sencilla de frentes en 4 pasos

- Coloque la plantilla de montaje en el mecanismo de elevación ya montado en el cuerpo
- Ajuste el recubrimiento del frente lateral deseado mediante la rueda de ajuste
- Posicione el frente y marque la posición de fijación sobre el frente mediante un ligero impacto
- Retire la plantilla de montaje y atornille la fijación frontal

Posibilidades de ensamblaje

AVENTOS HK top



Coloque la plantilla de montaje en el mecanismo de elevación montado



Atornille la fijación frontal en las posiciones marcadas

Plantilla de montaje para AVENTOS HK top

