

Tabletladestop

Tabletlades veilig en
comfortabel vastzetten



Tabletladestop voor MOVENTO en TANDEM

De woonkwaliteit wordt niet alleen bepaald door design, maar ook door comfort. Daarom hebben we voor tabletlades met volledig uittrek-bare lades een praktische stop ontwikkeld. Deze houdt de tabletlade veilig open in de uitgeschoven stand.





Inhoudsopgave

- 04 Tabletladestop in gebruik
- 08 Eenvoudige bediening
- 10 Eenvoudige montage
- 12 Bestel- en planningsinformatie
- 18 moving ideas



Mechanisch

gedempt
sluiten

BLUMOTION

by Blum

Sluit elke tabletlade zacht en geruisloos – ook als u de
tabletlade met een krachtige beweging sluit.

Tabletladestop in gebruik

Of het nu in de keuken, de badkamer of in andere woon- en huishoudelijke ruimtes is. Dankzij de stop blijven uitgeschoven tabletlades daar waar ze moeten zijn. Zo ontstaat er meer plaats om dingen tijdelijk veilig op te bergen. Of om huishoudelijke en keukenapparaten te bedienen zonder te wiebelen. Na afloop verdwijnen de tabletlades in een handomdraai weer in het meubel.

Voordeel door passend gebruik

Een tabletlade met stop creëert extra ruimte in de badkamer. Als de wasmand bijvoorbeeld tijdelijk recht voor de wasmachine staat, dan kan deze snel worden uitgeruimd. En zolang de tabletlade in gebruik is, blijft deze veilig in de uitgeschoven positie staan.

Extra ruimte voor documenten

In het thuishkantoor telt iedere centimeter. Een tweede, doorgaans ongebruikte tafel, verliest daar dan ook niets. Als tijdelijke vervanging is een tabletlade met stop ideaal. Bijvoorbeeld wanneer boeken meteen binnen handbereik moeten zijn. De tabletlade kan met één hand worden ontgrendeld en verdwijnt weer even snel in het meubel als dat deze verschenen is.

Mechanisch

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

openen en gedempt sluiten

Bijzonder comfort: door zacht aan te duwen schuift de tabletlade naar buiten. Na het ontgrendelen sluit u deze zacht en geruisloos met een lichte zwaai dankzij de geïntegreerde BLUMOTION.

Mechanisch

TIP-ON
by Blum

openen

Open tabletlades door er zacht tegen te duwen. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgetrokken en weer ingeschoven. Sluiten door toeduwen, zonder demping.





Eenvoudige bediening en veilige stabiliteit

De vergrendeling klikt aan weerszijden veilig vast wanneer de tabletlade volledig uitgetrokken wordt. Hierdoor blijft de tabletlade in dezelfde stand staan. Het losmaken van de stop gebeurt eenvoudig met één hand, door het bedienen van de hendel.



Eenvoudige montage

Enkele handelingen volstaan om uw tabletlade te verbeteren met een tabletladestop.





Vergrendelingseenheid en synchronisatieas

Steek de vergrendelingseenheid op de synchronisatieas. Deze moet gelijk met de tabletlade worden geplaatst.



Beslag en mal in één

De vergrendelingseenheid en het klikelement dienen tegelijk als mal. Plaats de schroeven in de voorziene bevestigingsposities. U kunt voor het klikelement zowel SPAX- als systeemschroeven gebruiken.

Bestel- en planningsinformatie


Product




Beschrijving


- Te gebruiken met MOVENTO en volledig uittrekbare TANDEM-lades, niet te gebruiken met enkel uittrekbare TANDEM-lades of corpusbodemon montage
- Te combineren met BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION en TIP-ON
- Tweezijdige vergrendeling
- Veilige stabiliteit
- Tabletladestop door synchronisatie met één hand te ontgrendelen
- Eenvoudige montage – Beslag dient als mal
- Bevestiging van de geleiders op gebruikelijke schroefposities
- Max. corpusbreedte KB 1200 mm


Nodige ruimte

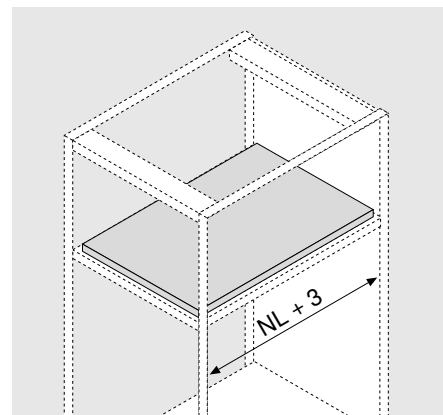

Bestelinformatie



Tabletladestop voor MOVENTO en TANDEM		
	Materiaal	Kunststof
	Kleur	Oriongrijs mat
	Bestaande uit: 2x vergrendelingseenheid* 2x klikelement 1x montagehandleiding	
	Bevestiging met spaanplaatschroeven Ø 3,5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 of systeemschroeven, art.nr. 661.1450.HG	
		295H5700
* Bevestiging enkel mogelijk met spaanplaatschroeven		
Plaats bij het monteren van de tabletladestop de neigingsinstelling in de fabriekstoestand.		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades en een korte nominale lengte. Dit verbetert het inrasteren van de vergrendelingseenheid.		

Tabletladestop voor TANDEM 19 mm		
	Materiaal	Kunststof
	Kleur	Oriongrijs mat
	Bestaande uit: 2x vergrendelingseenheid* 2x klikelement 1x montagehandleiding	
	295F5700	
	Bevestiging met spaanplaatschroeven Ø 3,5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 of systeemschroeven, art.nr. 661.1450.HG	
* Bevestiging enkel mogelijk met spaanplaatschroeven		
Plaats bij het monteren van de tabletladestop de neigingsinstelling in de fabriekstoestand.		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades en een korte nominale lengte. Dit verbetert het inrasteren van de vergrendelingseenheid.		


Synchronisatieas		
	Materiaal	Aluminium
	Kleur	Onbewerkt
	Inkortbaar	ZST.1089W
	Optioneel	ZST.1160W
	MOVENTO en TANDEM: Snijmaten: BB - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm snijmaten: BB - 94 ± 1 mm		
Tabletladestop door synchronisatie met één hand te ontgrendelen		

Zijdelingse stabiliseringset voor volledig uittrekbare lades		
	Nominale lengte NL mm	
	Tot 410	ZST.410TV
	Tot 600	ZST.600TV
	Tot 750	ZST.750TV
	Inkortbaar, geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm	
Snijmaten: Binnencorpusbreedte LW – 254 mm Nominale lengte NL + 12 mm		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades met een korte nominale lengte.		

Tabletladeverwerking

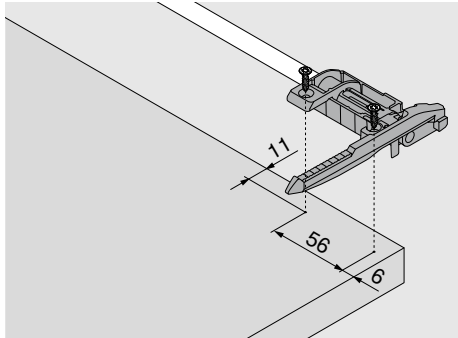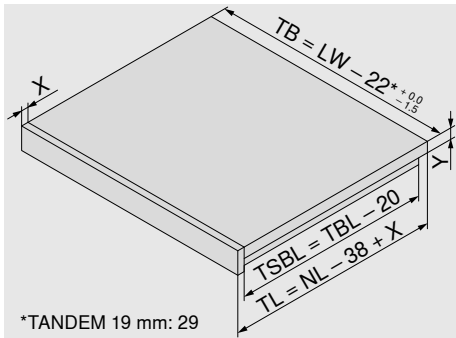


Eenvoudige tabletbodem

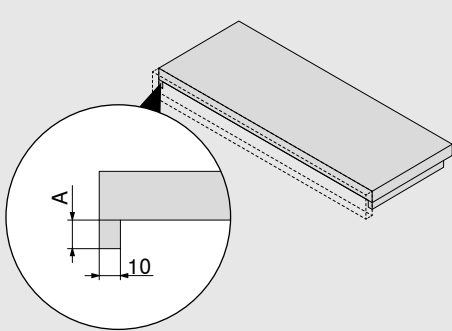

A 12 - 15 mm voor
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm voor 561H | 561F

Dubbele tabletbodem

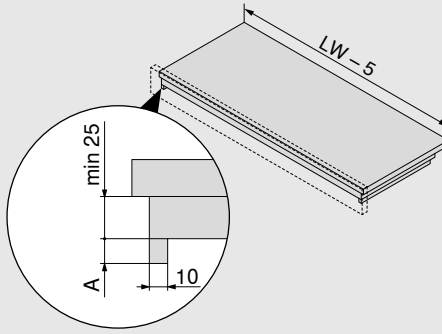


A 12 - 15 mm voor
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm voor 561H | 561F


MOVENTO 760H | 766H

Inbouwruijnte

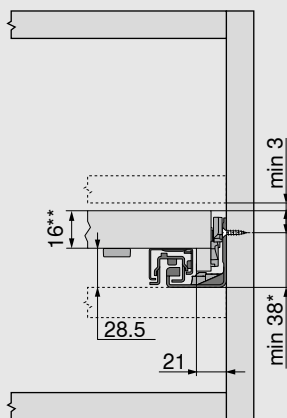


* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage de corpusprofielen op de zijkant gemonteerd zijn
** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang

Tabletlade

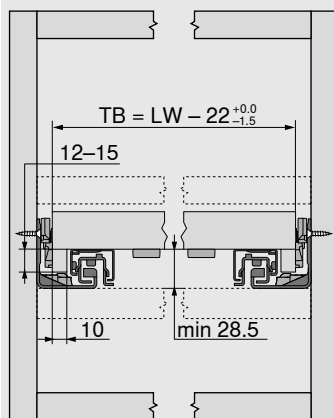


Beperkte zijdelingse instelling

Tabletlade

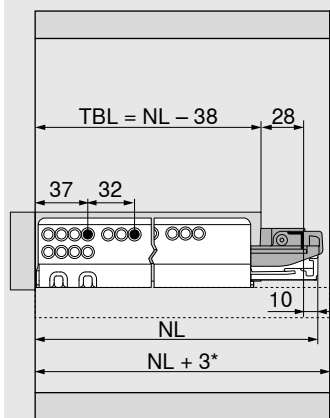

* Extra + 12 mm zijdelingse stabilisatie

Tabletlade inliggend

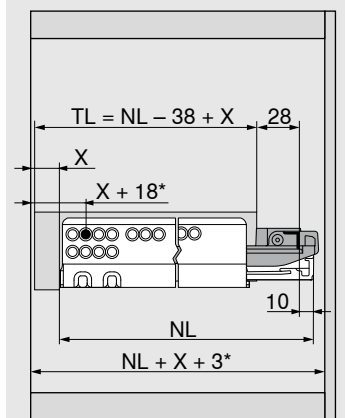

* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 3 mm diepte-instelling

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte

NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de ladezijkant

TANDEM 560H

Inbouwruiimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
* + 1 mm met TIP-ON of + 3 mm zijdelingse stabilisatie ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang		* Extra + 12 mm zijdelingse stabilisatie	* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 2 mm met POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Inbouwruiimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
* + 1 mm met TIP-ON ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang			* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 2 mm met POSISTOP





TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte



NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front
van de ladezijkant

TANDEM 561H

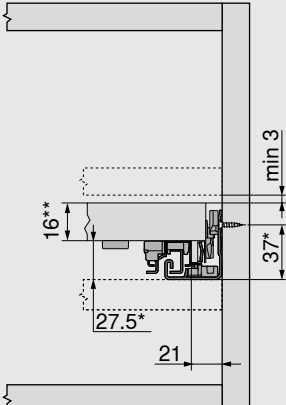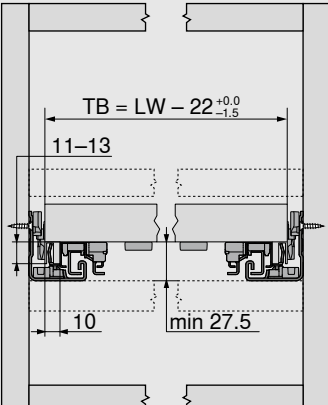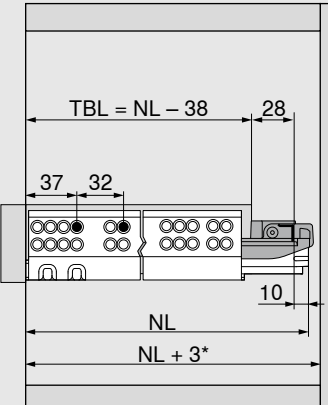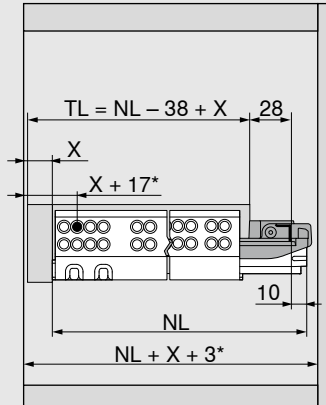Inbouwruimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
			
* +1 mm met TIP-ON of +3 mm zijdelingse stabilisatie ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang		* Extra +12 mm zijdelingse stabilisatie	* Extra +4 mm met TIP-ON

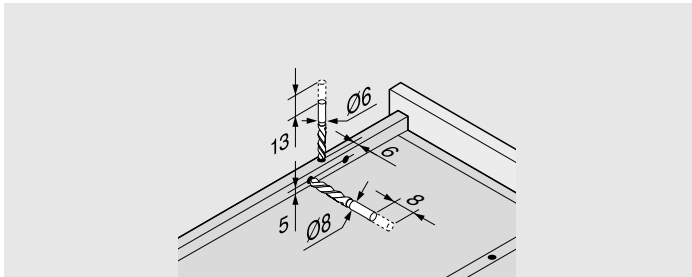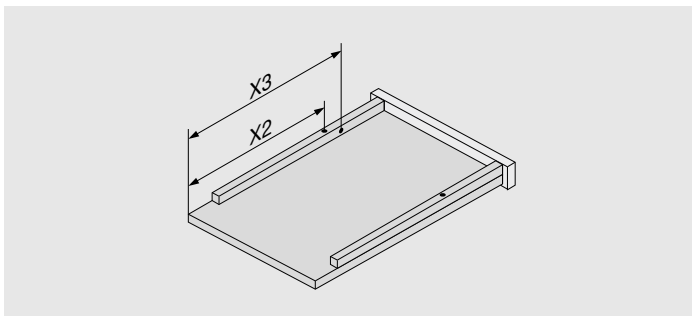

Nominale lengte NL (mm)	Steekpennen X2 (mm)	Ophefzekerheid X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte



NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de ladezijkant

TANDEM 561F

Inbouwruimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
* +1 mm met TIP-ON ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang			* Extra +4 mm met TIP-ON

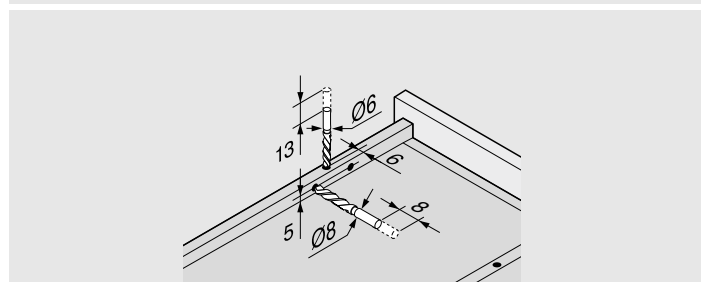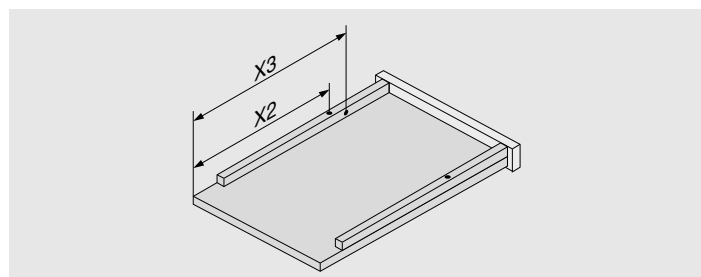

Nominale lengte NL (mm)	Steekpennen X2 (mm)	Ophefzekerheid X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte

NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de laadezijkant

Notities



moving ideas

We geloven dat ideeën de wereld kunnen veranderen. Wij bieden u innovatieve beslagproducten, inspirerende meubelconcepten en passende services, zodat u uw creatieve ideeën kunt verwezenlijken. Daarbij worden we geïnspireerd door uw behoeften, wereldwijde trends en onze gemeenschappelijke visie van meer woonkwaliteit. Laten we samen bewegende ideeën bedenken.



Woonkwaliteit

Meer comfort en functionaliteit bij het dagelijks gebruik van meubels – daar willen wij aan bijdragen.



Assortiment

Alles van één fabrikant. Met ons veelzijdige productpalet kunt u actuele en toekomstige woontrends realiseren.



Inspiratie

We houden de wereldwijde meubeltrends in de gaten en doen onderzoek naar de oplossingen van morgen. Onze resultaten delen we graag met u.



Innovatie

We blijven in beweging. Met nieuwsgierigheid en onderzoeksmentaliteit ontwikkelen we nieuwe producten en services voor u.



Services

Met op maat gemaakte services die op uw processen zijn afgestemd, ondersteunen we u bij uw dagelijkse werkzaamheden.



Kwaliteit

We blijven onze producten, onze services en onszelf constant verbeteren.



Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze samenwerking, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Het begon allemaal met de productie van hoefkalkoenen in 1952. Tegenwoordig leveren we beslagproducten aan klanten in meer dan 120 landen.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 NL-BE/09.23

Look for our
FSC™-certified
products