

# Tablar-Arretierung

Tablare sicher und  
komfortabel fixieren



# Tablar-Arretierung für MOVENTO und TANDEM

Wohnqualität wird nicht nur durch Design bestimmt, sondern auch durch Komfort. Darum haben wir für Tablare mit Vollauszügen eine praktische Arretierung entwickelt. Dezent und platzsparend hält sie das Tablar sicher in ausgezogener Position.





## Inhaltsverzeichnis

- 04 Tablar-Arretierung im Einsatz
- 08 Einfache Bedienung
- 10 Einfache Montage
- 12 Bestell- und Planungsinformationen
- 18 moving ideas



Mechanisch

gedämpft  
schließen

**BLUMOTION**

by Blum

Schließt jedes Tablar sanft und leise – unabhängig davon, mit wie viel Schwung Sie das Tablar schließen.

# Tablar-Arretierung im Einsatz

Egal ob in der Küche, im Bad oder in verschiedenen Wohn- und Haushaltsräumen. Mit der Arretierung bleiben ausgezogene Tablare dort, wo sie sein sollen. So entsteht mehr Platz, um Dinge kurzzeitig sicher zu deponieren. Oder um Küchen- und Haushaltsgeräte ohne Wackeln zu bedienen. Nach Gebrauch verschwinden die Tablare mit einem Handgriff wieder im Möbel.

## Vorteil durch geschickten Einsatz

Ein Tablar mit Arretierung schafft im Badezimmer zusätzlichen Raum. Wenn zum Beispiel der Wäschekorb vorübergehend seinen Platz direkt vor der Waschmaschine findet, ist diese schnell ausgeräumt. Und solange das Tablar in Gebrauch ist, bleibt es sicher in ausgezogener Position.

### Zusätzlicher Platz für Unterlagen

Im Homeoffice ist jeder Zentimeter wertvoll. Ein zweiter meist ungenutzter Tisch hat darin nichts verloren. Als kurzzeitiger Ersatz ist ein Tablar mit Arretierung ideal. Zum Beispiel, wenn aktuell benötigte Bücher direkt griffbereit sein sollen. Mit einer Hand ist das Tablar entriegelt und es verschwindet ebenso schnell im Möbel, wie es erschienen ist.

Mechanisch

**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

### öffnen & gedämpft schließen

Besonderer Komfort: Durch Drücken der Front fährt das Tablar heraus. Nach dem Entriegeln schließen Sie es mit leichtem Schwung sanft und leise, dank integrierter BLUMOTION.

Mechanisch

**TIP-ON**  
by Blum

### öffnen

Öffnet Tablare durch Drücken. So lassen sie sich bequem herausziehen und einrasten. Schließen durch Zudrücken, ohne Dämpfung.





# Einfache Bedienung und sicherer Halt

Die Verriegelung rastet sicher beidseitig ein, wenn das Tablar ganz herausgezogen wird, und hält stabil. Das Lösen der Arretierung gelingt dank Synchronisierung ganz bequem mit einer Hand, durch Anheben des Hebels.





# Einfache Montage

Wenige Handgriffe genügen und schon werden Sie Ihr Tablar mit der Tablar-Arretierung auf.



**Verriegelungseinheit und Synchronisierungswelle**

Stecken Sie die Verriegelungseinheit auf die Synchronisierungswelle auf. Sie muss bündig am Tablar positioniert sein.

**Beschläge und Lehre in einem**

Die Verriegelungseinheit und das Rastelement dienen gleichzeitig als Lehre. Setzen Sie die Schrauben in die vorgesehenen Befestigungspositionen. Sie können für das Rastelement sowohl Spax- als auch System-schrauben verwenden.

## Bestell- und Planungsinformationen


### Produkt




### Beschreibung


- Einsetzbar mit MOVENTO und TANDEM-Vollauszügen, nicht einsetzbar mit TANDEM-Teilauszügen oder Korpusunterbodenmontage
- Kombinierbar mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und TIP-ON
- Beidseitige Verriegelung
- Sicherer Halt
- Tablar-Arretierung durch Synchronisierung einhändig entriegelbar
- Einfache Montage – Beschläge dienen als Lehre
- Befestigung der Führungen auf gewohnten Anschraubpositionen
- Max. Korpusbreite KB 1200 mm


### Platzbedarf

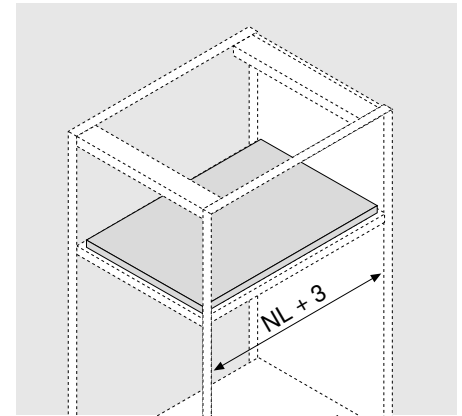

### Bestellinformation



| Tablar-Arretierung für MOVENTO und TANDEM                                                                                                       |                                                                                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                               | <b>Material</b>                                                                            | Kunststoff     |
|                                                                                                                                                 | <b>Farbe</b>                                                                               | Oriongrau matt |
|                                                                                                                                                 | <b>Bestehend aus:</b><br>2x Verriegelungseinheit*<br>2x Rastelement<br>1x Montageanleitung |                |
|                                                                                                                                                 |                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                 | 295H5700                                                                                   |                |
| Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 x 15 mm,<br>Art.-Nr. 609.1500 oder<br>Systemschrauben, Art.-Nr. 661.1450.HG                          |                                                                                            |                |
| * Befestigung nur mit Spanplattenschrauben möglich                                                                                              |                                                                                            |                |
| Achten Sie bei der Montage der Tablar-Arretierung darauf,<br>die Neigungseinstellung im Werkzustand zu belassen                                 |                                                                                            |                |
| Wir empfehlen eine Seitenstabilisierung bei breiten Auszügen und kurzen<br>Nennlängen. Diese verbessert das Einrasten der Verriegelungseinheit. |                                                                                            |                |

| Tablar-Arretierung für TANDEM 19 mm                                                                                                             |                                                                                                                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                              | Material                                                                                                               | Kunststoff     |
|                                                                                                                                                 | Farbe                                                                                                                  | Oriongrau matt |
|                                                                                                                                                 | Bestehend aus:<br>2x Verriegelungseinheit*<br>2x Rastelement<br>1x Montageanleitung                                    |                |
|                                                                                                                                                 | 295F5700                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                 | Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 x 15 mm,<br>Art.-Nr. 609.1500 oder<br>Systemschrauben, Art.-Nr. 661.1450.HG |                |
| * Befestigung nur mit Spanplattenschrauben möglich                                                                                              |                                                                                                                        |                |
| Achten Sie bei der Montage der Tablar-Arretierung darauf,<br>die Neigungseinstellung im Werkzustand zu belassen                                 |                                                                                                                        |                |
| Wir empfehlen eine Seitenstabilisierung bei breiten Auszügen und kurzen<br>Nennlängen. Diese verbessert das Einrasten der Verriegelungseinheit. |                                                                                                                        |                |


| Synchronisierungswelle                                                              |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|  | Material                                         | Aluminium |
|                                                                                     | Farbe                                            | Roh       |
|                                                                                     | Zum Ablängen                                     | ZST.1089W |
|                                                                                     | Optional                                         | ZST.1160W |
|                                                                                     | MOVENTO und TANDEM:<br>Zuschnitt: LW - 87 ± 1 mm |           |
| TANDEM 19 mm<br>Zuschnitt: LW - 94 ± 1 mm                                           |                                                  |           |
| Tablar-Arretierung durch Synchronisierung<br>einhändig entriegelbar                 |                                                  |           |

| Seitenstabilisierungs-Set für Vollauszug                                            |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Nennlänge NL<br>mm                                                                  |                  |
|                                                                                     | Bis 410                                                                             | <b>ZST.410TV</b> |
|                                                                                     | Bis 600                                                                             | <b>ZST.600TV</b> |
|                                                                                     | Bis 750                                                                             | <b>ZST.750TV</b> |
|                                                                                     | Zum Ablängen<br>Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm                                 |                  |
|                                                                                     | Zuschnitt:<br>Lichte Korpusweite LW – 254 mm<br>Nennlänge NL + 12 mm                |                  |
|                                                                                     | Wir empfehlen eine Seitenstabilisierung bei breiten Auszügen mit kurzen Nennlängen. |                  |

## Tablarauszugsbearbeitung

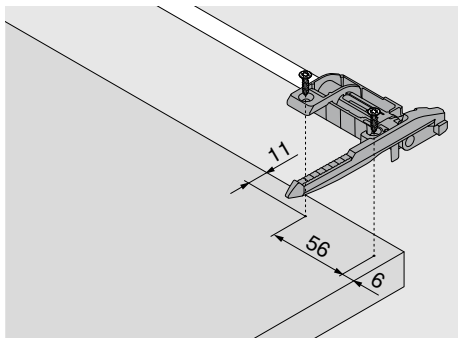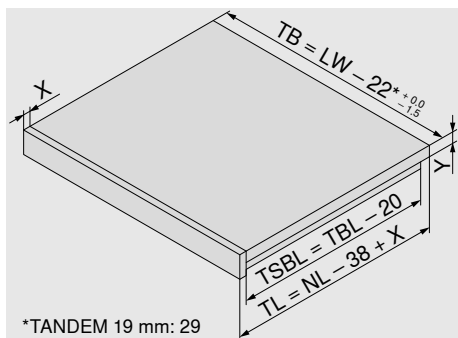


### Einfacher Tablarboden

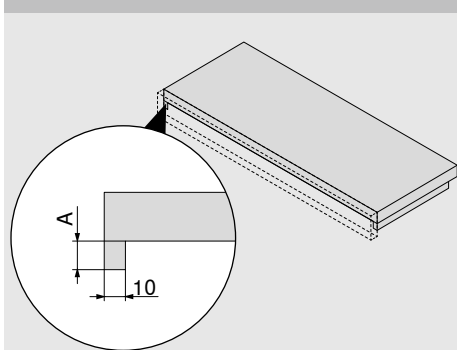

A 12 - 15 mm für  
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm für 561H | 561F

### Doppelter Tablarboden

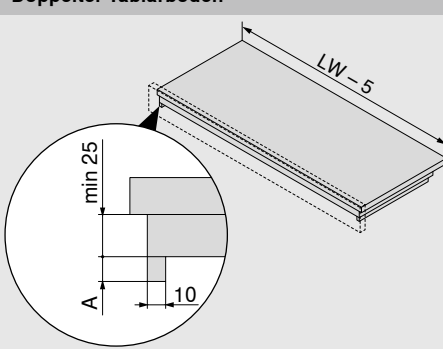


A 12 - 15 mm für  
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm für 561H | 561F


## MOVENTO 760H | 766H

### Platzbedarf im Korpus

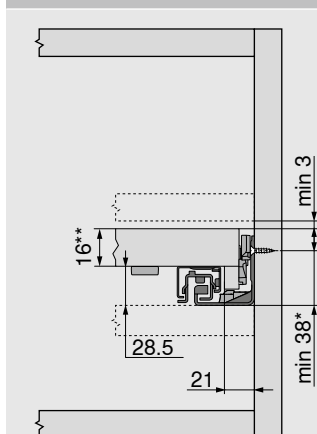


\* + 1 mm bei Montage der  
Korpusschiene vor dem  
Korpuszusammenbau  
\*\* mind. 25 mm bei Schachteinbau

### Tablarauszug

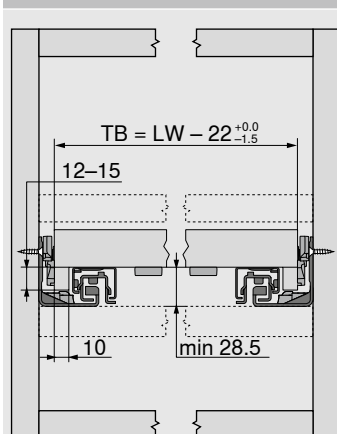


Eingeschränkte  
Seiteneinstellung

### Tablarauszug

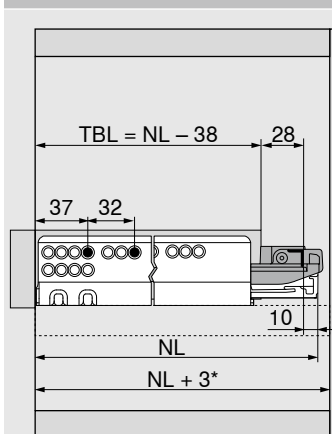

\* Zusätzlich + 12 mm  
Seitenstabilisierung

### Tablarauszug innenlegend

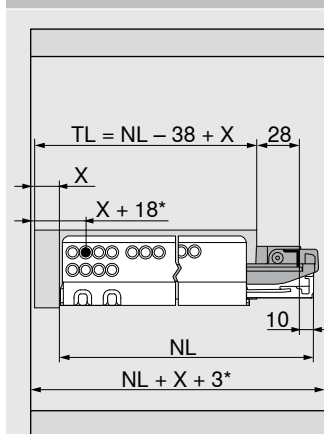

\* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON  
oder zusätzlich + 3 mm  
Tiefeneinstellung

TB Tablarbreite  
LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge  
TL Tablarlänge

X Tablarvorderstück  
Y Tablarbodendicke

TBL Tablarbodenlänge  
TSBL Tablarseitenblendenlänge

## TANDEM 560H

| Platzbedarf im Korpus                                                                                   | Tablarauszug | Tablarauszug                                         | Tablarauszug innenliegend                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |              |                                                      |                                                                                   |
| <p>* + 1 mm mit TIP-ON oder<br/>+ 3 mm Seitenstabilisierung</p> <p>** mind. 25 mm bei Schachteinbau</p> |              | <p>* Zusätzlich + 12 mm<br/>Seitenstabilisierung</p> | <p>* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON<br/>oder zusätzlich + 2 mm mit<br/>POSISTOP</p> |

## TANDEM 19 mm 560F

| Platzbedarf im Korpus                                              | Tablarauszug | Tablarauszug | Tablarauszug innenliegend                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |              |              |                                                                                   |
| <p>* + 1 mm mit TIP-ON</p> <p>** mind. 25 mm bei Schachteinbau</p> |              |              | <p>* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON<br/>oder zusätzlich + 2 mm mit<br/>POSISTOP</p> |

TB Tablarbreite  
LW Lichte Korpusweite



NL Nennlänge  
TL Tablarlänge

X Tablarvorderstück  
Y Tablarbodendicke

TBL Tablarbodenlänge  
TSBL Tablarseitenblendenlänge

## TANDEM 561H

| Platzbedarf im Korpus                                                                                 | Tablariauszug | Tablariauszug                                       | Tablariauszug innenliegend           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                       |               |                                                     |                                      |
| <p>* +1 mm mit TIP-ON oder<br/>+3 mm Seitenstabilisierung</p> <p>** mind. 25 mm bei Schachteinbau</p> |               | <p>* Zusätzlich +12 mm<br/>Seitenstabilisierung</p> | <p>* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON</p> |

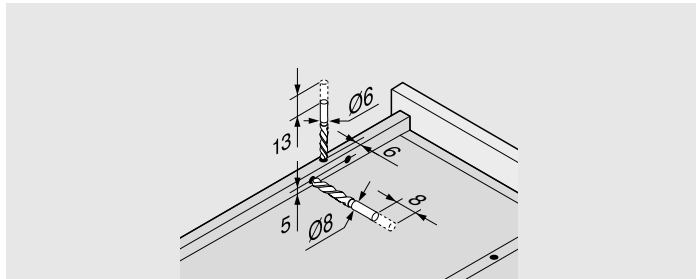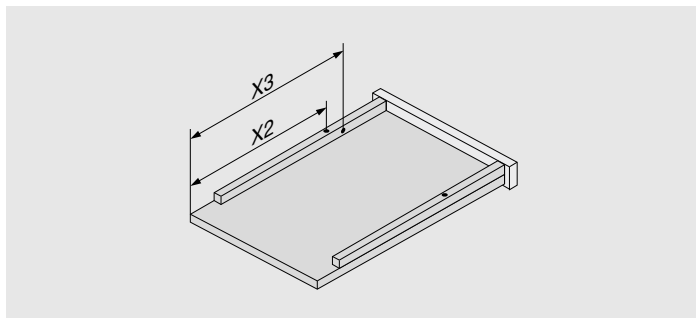


| Nennlänge<br>NL (mm) | Steckklappen<br>X2 (mm) | Anhebesicherung<br>X3 (mm) |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 260                  | 177                     | 157                        |
| 285                  | 192                     | 172                        |
| 310                  | 202                     | 214                        |
| 335                  | 217                     | 229                        |
| 360                  | 247                     | 259                        |
| 385                  | 257                     | 269                        |
| 410                  | 272                     | 316                        |
| 435                  | 282                     | 326                        |
| 460                  | 307                     | 351                        |
| 485                  | 322                     | 366                        |
| 510                  | 332                     | 408                        |
| 535                  | 347                     | 423                        |
| 560                  | 377                     | 453                        |

|    |                    |    |             |   |                   |      |                          |
|----|--------------------|----|-------------|---|-------------------|------|--------------------------|
| TB | Tablarbreite       | NL | Nennlänge   | X | Tablarvorderstück | TBL  | Tablarbodenlänge         |
| LW | Lichte Korpusweite | TL | Tablarlänge | Y | Tablarbodendicke  | TSBL | Tablarseitenblendenlänge |

## TANDEM 561F

| Platzbedarf im Korpus                                             | Tablarauszug | Tablarauszug | Tablarauszug innenliegend            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                   |              |              |                                      |
| <p>* +1 mm mit TIP-ON</p> <p>** mind. 25 mm bei Schachteinbau</p> |              |              | <p>* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON</p> |

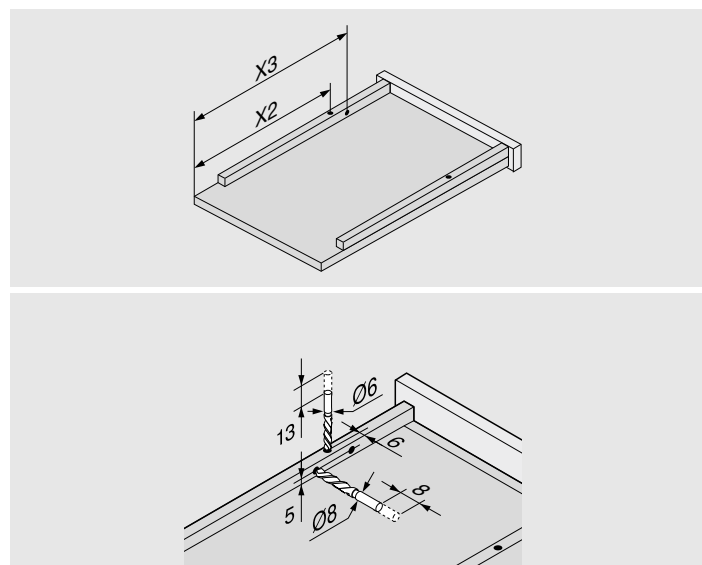

| Nennlänge<br>NL (mm) | Steckklappen<br>X2 (mm) | Anhebesicherung<br>X3 (mm) |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 260                  | 177                     | 157                        |
| 310                  | 202                     | 214                        |
| 360                  | 247                     | 259                        |
| 410                  | 272                     | 316                        |
| 460                  | 307                     | 351                        |
| 510                  | 332                     | 408                        |
| 560                  | 377                     | 453                        |

TB Tablarbreite  
LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge  
TL Tablarlänge

X Tablarvorderstück  
Y Tablarbodendicke

TBL Tablarbodenlänge  
TSBL Tablarseitenblendenlänge

---

## Notizen



# moving ideas

Wir glauben daran, dass Ideen die Welt bewegen können. Damit Sie Ihre kreativen Ideen verwirklichen können, bieten wir Ihnen innovative Beschläge, inspirierende Möbelkonzepte und passende Services. Ihre Bedürfnisse, weltweite Trends und unsere gemeinsame Vision von mehr Wohnqualität treiben uns dabei an. Lassen Sie uns gemeinsam bewegende Ideen schaffen.



## Wohnqualität

Mehr Komfort und Funktion  
beim alltäglichen Nutzen  
von Möbeln – dazu wollen  
wir beitragen.



## Sortiment

Alles aus einer Hand:  
Mit unserer vielfältigen Produkt-  
palette setzen Sie aktuelle und  
künftige Wohntrends um.



## Inspiration

Wir beobachten weltweit Wohn-  
trends und forschen an Lösungen  
von morgen. Unsere Erkenntnisse  
geben wir an Sie weiter.



## Innovation

Wir bleiben in Bewegung.  
Mit Neugier und Forschergeist  
entwickeln wir neue Produkte  
und Services für Sie.



## Services

Mit maßgeschneiderten  
Services, abgestimmt auf Ihre  
Prozesse, unterstützen wir Sie in  
Ihrer täglichen Arbeit.



## Qualität

Wir hören nicht auf, unsere  
Produkte, unsere Services  
und uns selbst stetig zu  
verbessern.



## Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung.  
Für unsere Partnerschaft, für  
unsere Mitarbeitenden, für die  
Gesellschaft und die Umwelt.

Julius Blum startete 1952  
unsere Reise mit Hufstollen.  
Heute liefern wir innovative  
Beschlüge an Kunden in  
über 120 Ländern.

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.  
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.  
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®



Look for our  
FSC™-certified  
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.  
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.  
IDNR: 000.000.0 · EP-552/2 DE-AL/09.23