

Aretace policového výsuvu

Bezpečné a komfortní
zafixování policových výsuvů



Aretace policového výsuvu pro MOVENTO a TANDEM

Kvalitu bydlení určuje nejen design, nýbrž hlavně komfort. Proto jsme vyvinuli pro plné policové výsuvy praktickou aretaci. Tato pomůcka decentně a bezpečně zafixuje policový výsuv ve vytažené pozici.



Obsah

- 04 Využití aretace policového výsuvu
- 08 Snadná obsluha
- 10 Jednoduchá konstrukce
- 12 Informace k objednávání a plánování
- 18 moving ideas



Mechanicky **Zavírání s tlumením**

BLUMOTION

by Blum

Každý policový výsuv se zavře měkce a tiše –
nezávisle na tom, s jakým důrazem jej přibouchnete.

Využití aretace policového výsuvu

Jedno, zda v kuchyni, koupelně nebo dalších obývacích či pracovních místnostech bytu nebo domu. S aretací zůstanou vytažené policové výsuvy tam, kde je potřebujete mít. Vznikne tak víc místa pro bezpečné krátkodobé uložení věcí. Nebo pro bezpečnou obsluhu kuchyňských a domácích elektrospotřebičů, aby se nekymácely. Po dokončení dané práce pak stačí jeden pohyb ruky, a policové výsuvy zase zajedou zpět dovnitř nábytku.

Výhoda díky šikovnému využití

Policový výsuv s aretací vytvoří v koupelně úložný prostor navíc. Když si například koš na prádlo na chvíli postavíte přímo pod pračku, bude hned vyklizená. A po celou dobu používání zůstane policový výsuv bezpečně vytažený.

Místo navíc pro dokumentaci

V domácí kanceláři je drahocenný každý centimetr. Druhý stůl, který většinou není využitý, sem prostě nepatří. Jako přechodná náhrada je ideální policový výsuv s aretací. Například když potřebujete mít knihy, které zrovna používáte, hned po ruce. Jednou rukou policový výsuv odblokujete a on zmizí uvnitř nábytku tak rychle, jako se objevil.

Mechanické

otvírání & zavírání s tlumením

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

Mimořádný komfort: stačí zatlačit do čela policového výsuvu a ten hned vyjede ven. Po odblokování jej zavřete jen s lehkým důrazem, měkce a tiše, díky integrovanému BLUMOTION.

Mechanické

otvírání

TIP-ON

by Blum

Každý policový výsuv se otevře, když do něj zatlačíte. S veškerým pohodlím jej vytáhnete a výsuv šikovně zaskočí. Zavře se zatlačením, bez tlumení.





Snadná obsluha a bezpečná stabilita

Aretační modul bezpečně zaskočí na obou stranách, když policový výsuv úplně vytáhnete, a ten zůstane stát bezpečně a stabilně. Odblokování aretace zvládnete díky synchronizaci s veškerým pohodlím jednou rukou, když zvednete páčku.



Jednoduchá konstrukce a montáž

Hodnotu vašeho policového výsuvu výrazně zvýší
aretační modul. Stačí k tomu jen několik úkonů.





Aretační modul a hřídel synchronizace

Nasaďte aretační modul na hřídel synchronizace. Ta musí být na policovém výsuvu umístěna tak, aby s ním lícovala.



Kování a šablona v jednom

Aretační modul a západka slouží také jako šablona. Uсадěte šrouby do nadefinovaných montážních pozic. Pro západku můžete využít jak vruty do dřevotřísky, tak i eurošrouby.

Informace k objednávání a plánování


Výrobek




Popis


- Využitelné s plnými výsuvy MOVENTO a TANDEM, nelze využít s částečnými výsuvy TANDEM ani k montáži na dno korpusu
- Možnost kombinovat s BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION a TIP-ON
- Aretace na obou stranách
- Bezpečná stabilita
- Odblokování aretace policového výsuvu je díky synchronizaci možné jednou rukou
- Snadná montáž – kování slouží jako šablona
- Instalace vedení v běžných pozicích pro našroubování
- Max. šířka korpusu KB 1200 mm


Potřebný prostor

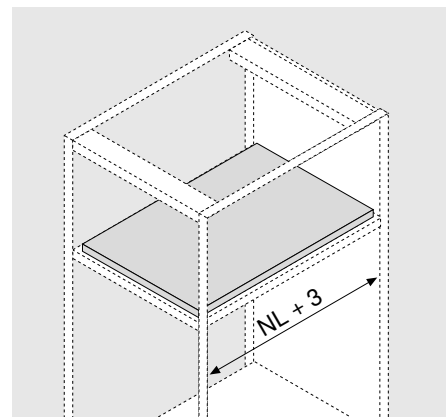

Informace k objednávání


Aretace policového výsuvu pro MOVENTO a TANDEM		
	Materiál	Plast
	Barva	Orion šedá matná
	Složení: 2x aretační modul* 2x západka 1x návod k montáži	
	295H5700	
	Instalace s pomocí vrtulů do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, kat.č.art. 609.1500 nebo Eurošroubů, kat.č.art. 661.1450.HG	
		* Instalace možná pouze s pomocí vrtulů do dřevotřísky
Při montáži aretace policového výsuvu nezapomeňte zachovat tovární nastavení sklonu		
U širokých výsuvů s malou jmenovitou délkou doporučujeme stabilizaci boků. Zlepší se tím schopnost aretačního modulu zapadnout na místo		

Aretace policového výsuvu pro TANDEM 19 mm		
	Materiál	Plast
	Barva	Orion šedá matná
	Složení: 2x aretační modul* 2x západka Návod k montáži	
	Instalace s pomocí vrtulů do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, kat.č.art. 609.1500 nebo Eurošroubů, kat.č.art. 661.1450.HG	
	* Instalace možná pouze s pomocí vrtulů do dřevotřísky	
Při montáži aretace policového výsuvu nezapomeňte zachovat tovární nastavení sklonu		
U širokých výsuvů s malou jmenovitou délkou doporučujeme stabilizaci boků. Zlepší se tím schopnost aretačního modulu zapadnout na místo		


Hřídel synchronizace			
	Materiál	Hliník (Alu)	
	Barva	Surová	
	Ke zkrácení		ZST.1089W
		Volitelně	ZST.1160W
	MOVENTO a TANDEM: přířez: LW - 87 ± 1 mm		
TANDEM 19 mm: přířez: LW - 94 ± 1 mm			
Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou.			

Sada boční stabilizace pro plný výsuv		
	Jmenovitá délka NL (mm)	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
	Ke zkrácení vhodná pro šířku korpusu KB až 1400 mm	
Přířez: Světlá šířka korpusu LW – 254 mm Jmenovitá délka NL + 12 mm		
U širokých výsuvů s malou jmenovitou délkou doporučujeme stabilizaci boků.		

Zpracování policového výsuvu

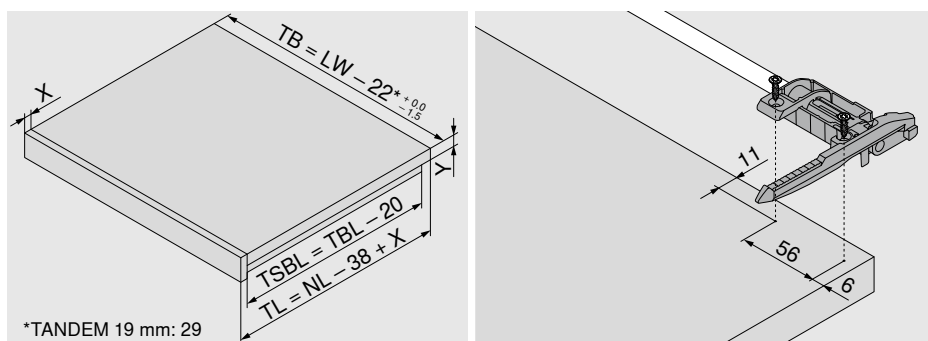


Jednoduché dno policového výsuvu

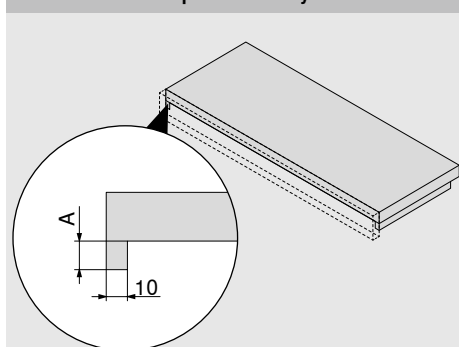

A 12 – 15 mm pro
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 – 13 mm pro 561H | 561F

Dvojitě dno policového výsuvu

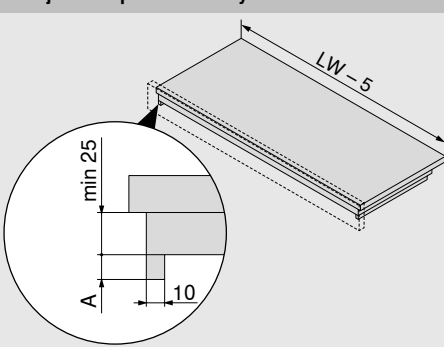


A 12 – 15 mm pro
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 – 13 mm pro 561H | 561F


MOVENTO 760H | 766H

Potřebný prostor v korpusu

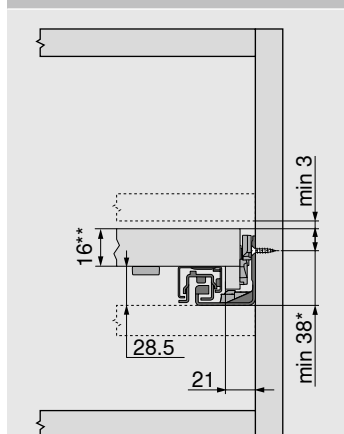


* + 1 mm při instalaci korpusové
lišty před smontováním korpusu
** Alespoň 25 mm u montáže do
prostoru pro vestavění

Policový výsuv

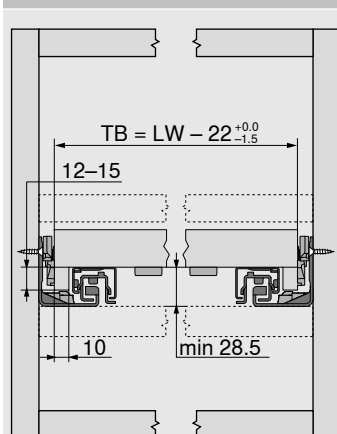


Redukované seřízení do stran

Policový výsuv

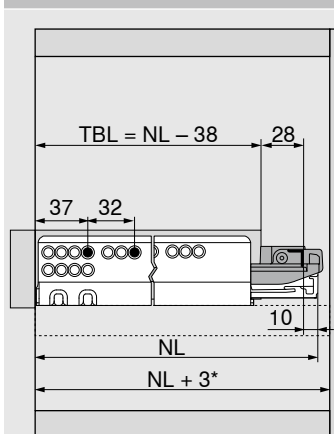

* Navíc + 12 mm pro boční
stabilizaci

Vnitřní policový výsuv

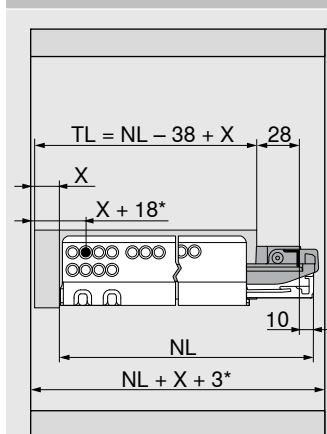

* Navíc + 4 mm s TIP-ON nebo navíc
+ 3 mm pro seřízení hloubky

TB Šířka police
LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka
TL Délka police

X Přední díl policového výsuvu
Y Tloušťka dna policového výsuvu

TBL Délka dna policového výsuvu
TSBL Délka krycí lišty policového výsuvu

TANDEM 560H

Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnitřní policový výsuv
* + 1 mm s TIP-ON nebo + 3 mm s boční stabilizací ** Alespoň 25 mm u montáže do prostoru pro vestavění		* Navíc + 12 mm pro boční stabilizaci	* Navíc + 4 mm s TIP-ON nebo navíc + 2 mm s POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnitřní policový výsuv
* + 1 mm s TIP-ON ** Alespoň 25 mm u montáže do prostoru pro vestavění			* Navíc + 4 mm s TIP-ON nebo navíc + 2 mm s POSISTOP

TB Šířka police
LW Světla šířka korpusu


NL Jmenovitá délka
TL Délka police

X Přední díl policového výsuvu
Y Tloušťka dna policového výsuvu

TBL Délka dna policového výsuvu
TSBL Délka krycí lišty policového výsuvu

TANDEM 561H

Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnitřní policový výsuv
* +1 mm s TIP-ON nebo +3 mm s boční stabilizací ** Alespoň 25 mm u montáže do prostoru pro vestavění		* Navíc +12 mm pro boční stabilizaci	* Navíc +4 mm s TIP-ON

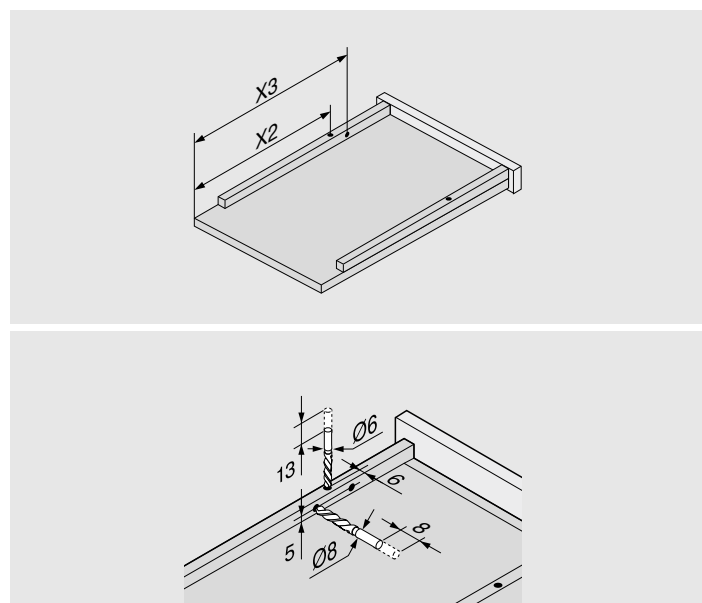

Jmenovitá délka Tloušťka čela NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Šířka police
LW Světla šířka korpusu



NL Jmenovitá délka
TL Délka police

X Přední díl policového výsuvu
Y Tloušťka dna policového výsuvu

TBL Délka dna policového výsuvu
TSBL Délka krycí lišty policového výsuvu

TANDEM 561F

Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnitřní policový výsuv
* +1 mm s TIP-ON ** Alespoň 25 mm u montáže do prostoru pro vestavění			* Navíc +4 mm s TIP-ON

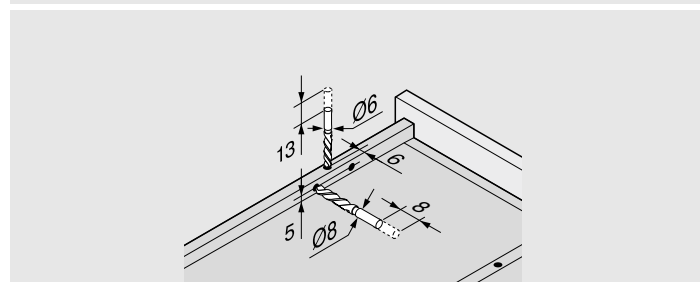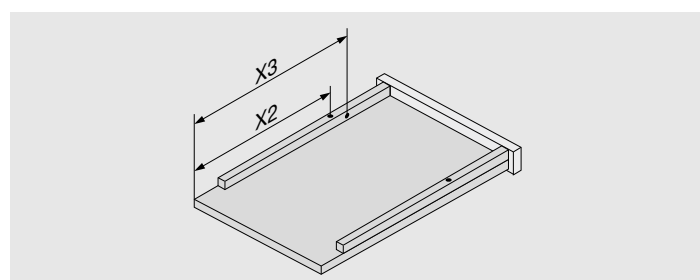

Jmenovitá délka Tloušťka čela NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Šířka police
LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka
TL Délka police

X Přední díl policového výsuvu
Y Tloušťka dna policového výsuvu

TBL Délka dna policového výsuvu
TSBL Délka krycí lišty policového výsuvu

Poznámky



moving ideas

Věříme, že skvělé nápady hýbou světem. Abyste mohli uskutečnit své kreativní nápady, nabízíme vám inovativní kování, inspirativní řešení nábytku, a také vhodné služby. Pohání nás vaše potřeby, celosvětové trendy i naše společná vize vyšší kvality bydlení. Pojďme společně realizovat vynikající nápady.



Kvalita bydlení

Přispíváme k vyššímu komfortu a dokonalejší funkčnosti nábytku při jeho každodenním používání.



Sortiment

Vše z jednoho zdroje: díky šíři našeho sortimentu, můžete nastavovat současné i budoucí trendy bydlení.



Inspirace

Celosvětově pozorujeme trendy v oblasti bydlení, a provádíme výzkum pro nová řešení nábytku. O své poznatky se s vámi ochotně dělíme.



Inovace

Jsme stále v pohybu. S obrovským očekáváním a nadšením pro inovace, pro vás vyvíjíme nové produkty a služby.



Služby

Při vaší každodenní práci vám poskytujeme podporu v podobě servisních služeb, šitých na míru vašim procesům.



Kvalita

Neustále se snažíme zdokonalovat jak naše výrobky a služby, tak i sebe samotné.



Důvěra

Neseme plnou odpovědnost za naše partnerství, naše zaměstnance, za společnost a životní prostředí.

Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy vyráběl ozuby, které sloužily jako ochrana pro koně před sklouznutím. Instalovaly se na koňské podkovy. Dnes dodáváme inovativní kování zákazníkům ve více než 120 zemích.

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Všechny obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 000.000.0 · EP-552/2 CS-CZ/09.23