

Khóa kệ kéo

Cố định kệ kéo



Khóa kệ kéo dùng MOVENTO và TANDEM

Chất lượng sống không chỉ được xác định bởi thiết kế mà còn bởi sự tiện lợi. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển sản phẩm khóa thiết thực cho kệ kéo mở toàn phần. Cơ chế kín đáo và tiết kiệm không gian này giúp cố định kệ ngăn kéo khi mở.



Nội dung

- 04 Các ứng dụng của khóa kệ kéo
- 08 Dễ sử dụng
- 10 Dễ lắp đặt
- 12 Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật
- 18 moving ideas / ý tưởng chuyển động



Hoạt động cơ học đóng giảm chấn

BLUMOTION

by Blum

Mỗi kệ kéo có thể đóng lại nhẹ nhàng và
dễ dàng cho dù bạn đóng mạnh đến mức nào.

Các ứng dụng của khóa kệ kéo

Có thể là trong nhà bếp, phòng tắm, phòng khách hoặc phòng giặt ủi, các kệ kéo có thể được áp dụng một cách tiện dụng ở bất kỳ nơi nào trong nhà và luôn mở an toàn nhờ khóa kệ. Các kệ kéo tạo ra không gian bổ sung để đặt vật dụng, cung cấp mặt bàn làm việc chắc chắn cho các thiết bị và dụng cụ nhà bếp và nhanh chóng biến mất vào tủ khi không còn cần thiết.

Giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn với các ứng dụng thông minh

Các kệ kéo có khóa cung cấp thêm không gian trong phòng tắm. Bạn có thể nhanh chóng bỏ vào và lấy đồ giặt ra nếu giỏ đồ giặt được đặt ngay phía trước máy. Và kệ kéo khi mở được giữ an toàn tại chỗ bất cứ khi nào bạn cần.

Thêm không gian để cất chứa tài liệu

Mỗi cm đều có giá trị khi tính toán làm văn phòng tại nhà. Chẳng ích gì khi bạn phải đặt mọi thứ chen chúc trên một chiếc bàn phụ bạn không bao giờ sử dụng đến. Đó là nơi kệ kéo có khóa trở nên hữu ích. Các kệ kéo này rất lý tưởng để đặt bất kỳ tài liệu nào bạn cần tham khảo trong khi làm việc. Mở khóa kệ kéo bằng một tay và bề mặt làm việc biến mất vào trong tủ nội thất. Chỉ cần như vậy.

Hoạt động cơ học

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

nhấn mở & đóng giảm chấn

Tăng tính tiện lợi. Nhấn vào mặt trước để mở. Để đóng, nhấn khóa và đóng kệ kéo bằng một cú đẩy nhẹ nhàng. Cơ chế đóng lại nhẹ nhàng, êm ái nhờ tích hợp ứng dụng BLUMOTION.

Hoạt động cơ học

TIP-ON
by Blum

nhấn đóng mở

Nhấn để mở. Kệ kéo có thể dễ dàng kéo ra và khóa vào vị trí. Nhấn để đóng, không có tính năng giảm chấn.





Dễ sử dụng và an toàn

Khóa gắn chắc chắn ở cả hai bên khi kéo được mở ra hết toàn phần và giữ chắc chắn. Có thể dễ dàng gỡ khóa bằng một tay nhờ thanh đồng bộ. Để mở khóa, chỉ cần nâng cần gạt.





Dễ lắp đặt

Bạn có thể nâng cấp kệ kéo của bạn với khóa kệ kéo chỉ trong vài bước.





Bộ phận khóa và thanh đồng bộ

Gắn bộ phận khóa vào thanh đồng bộ.
Nó phải ngang bằng với kệ kéo.



Phụ kiện và cỡ định vị – hai trong một

Khóa và chốt kích hoạt cũng đóng vai trò như một khuôn lắp đặt. Đặt các ốc vít vào các vị trí lắp được xác định trước. Bạn có thể sử dụng vít dùng cho ván công nghiệp hoặc vít hệ thống để lắp đặt chốt kích hoạt

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật


Sản phẩm




Mô tả


- Có thể được sử dụng với MOVENTO và ray TANDEM mở toàn phần; không thể sử dụng với ray TANDEM mở 3/4 hoặc để cố định
- Có thể kết hợp với BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION và TIP-ON
- Cơ chế khóa hai bên
- Giữ cố định
- Dễ dàng mở khóa kéo bằng một tay nhờ thanh đồng bộ
- Dễ dàng lắp đặt – phụ kiện đóng vai trò như khuôn mẫu
- Vị trí lắp đặt như ray trượt tiêu chuẩn
- Chiều rộng tủ tối đa 1.200 mm


Yêu cầu về không gian

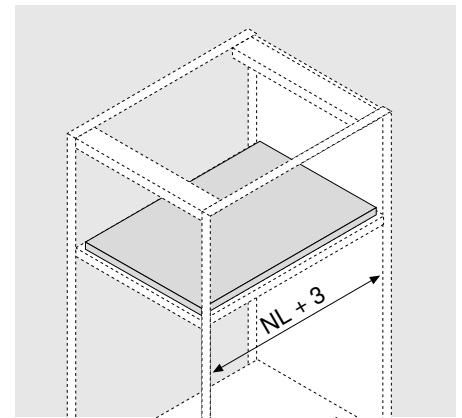

Thông tin đặt hàng


Khóa kéo dùng MOVENTO và TANDEM		
	Chất liệu	Nhựa
	Màu sắc	Xám đậm mờ (nhám)
	Bao gồm: 2x bộ phận khóa* 2x chốt kích hoạt 1x hướng dẫn lắp đặt	
		295H5700
	Lắp đặt với vít dùng cho ván công nghiệp Ø 3,5 x 15 mm, mã hàng 609.1500 hoặc vít hệ thống, mã hàng 661.1450.HG	
* Chỉ có thể lắp đặt với vít dùng cho ván công nghiệp		
Trong quá trình lắp ráp khóa kéo, bạn cần đảm bảo điều chỉnh độ nghiêng ở cài đặt gốc của nhà máy		
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng thanh cân bằng cho các kéo rộng và chiều dài ray ngắn. Việc này cải thiện độ gắn kết của bộ phận khóa		

Khóa kệ kéo dùng cho TANDEM 19 mm		
	Chất liệu	Nhựa
	Màu sắc	Xám đậm mờ (nhám)
	Bao gồm: 2x bộ phận khóa* 2x chốt kích hoạt 1x hướng dẫn lắp đặt	
	295F5700	
	Lắp đặt với vít dùng cho ván công nghiệp Ø 3,5 x 15 mm, mã hàng 609.1500 hoặc vít hệ thống, mã hàng 661.1450.HG	
* Chỉ có thể sửa chữa với vít dùng cho ván công nghiệp		
Trong quá trình lắp ráp khóa kệ kéo, bạn cần đảm bảo điều chỉnh độ nghiêng ở cài đặt gốc của nhà máy		
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng thanh cân bằng cho các kệ kéo rộng và chiều dài ray ngắn. Việc này cải thiện độ gắn kết của bộ phận khóa		

Thanh đồng bộ		
	Chất liệu	Nhôm
	Màu sắc	Màu tự nhiên
	Cắt theo kích thước	ZST.1089W
	Tùy chọn	ZST.1160W
	MOVENTO và TANDEM	
	Kích thước cắt: LW - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm		
Kích thước cắt: LW - 94 ± 1 mm		
Dễ dàng mở khóa bằng một tay nhờ thanh đồng bộ		

Bộ thanh cân bằng cho ray mở toàn phần		
	Chiều dài ray NL mm	
	Lên tới 410	ZST.410TV
	Lên tới 600	ZST.600TV
	Lên tới 750	ZST.750TV
	Cắt theo kích thước Thích hợp cho chiều rộng tủ lên đến KB 1400 mm	
Cắt: Chiều rộng lọt lòng thùng tủ LW – 254 mm Chiều dài ray NL + 12 mm		
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng thanh cân bằng cho các kệ kéo rộng với chiều dài ray ngắn.		

Lắp đặt kệ kéo

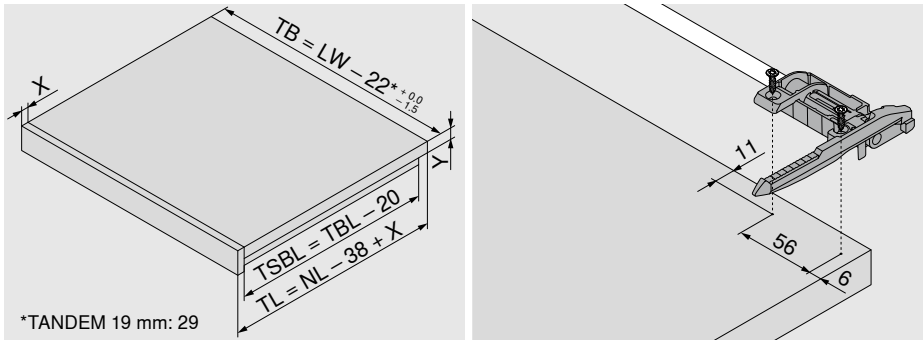

Kệ kéo một lớp	Kệ kéo hai lớp
A 12 - 15 mm cho 760H 766H 560H 560F	A 12 - 15 mm cho 760H 766H 560H 560F
A 11 - 13 mm cho 561H 561F	A 11 - 13 mm cho 561H 561F

MOVENTO 760H | 766H

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ	Kệ kéo	Kệ kéo	Kệ kéo âm
* + 1 mm nếu lớp ngoài cùng của ray trượt được lắp trước khi lắp ráp thùng tủ ** Tối thiểu 25 mm nếu được lắp đặt trong khoang	Điều chỉnh mặt bên hạn chế	* Thêm 12 mm cho thanh ổn định thành tủ	* Thêm 4 mm cho TIP-ON hoặc thêm 3 mm để điều chỉnh độ sâu

TB Chiều rộng kệ
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ

NL Chiều dài ray
TL Chiều dài kệ kéo

X Mặt trước kệ kéo
Y Độ dày đáy kệ kéo

TBL Chiều dài đáy kệ kéo
TSBL Chiều dài khung cạnh đáy kệ kéo

TANDEM 560H

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ	Kệ kéo	Kệ kéo	Kệ kéo âm
* Thêm 1 mm cho TIP-ON hoặc thêm 3 mm cho thanh cân bằng thành tủ ** Tối thiểu 25 mm nếu được lắp đặt trong khoang		* Thêm 12 mm cho thanh cân bằng thành tủ	* Thêm 4 mm cho TIP-ON hoặc thêm 2 mm cho POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ	Kệ kéo	Kệ kéo	Kệ kéo âm
* Thêm 1 mm cho TIP-ON ** Tối thiểu 25 mm nếu được lắp đặt trong khoang			* Thêm 4 mm cho TIP-ON hoặc thêm 2 mm cho POSISTOP

TB Chiều rộng kệ
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ


NL Chiều dài ray
TL Chiều dài kệ kéo

X Mặt trước kệ kéo
Y Độ dày đáy kệ kéo

TBL Chiều dài đáy kệ ngăn kéo
TSBL Chiều dài khung cạnh đáy kệ kéo

TANDEM 561H

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ	Kệ kéo	Kệ kéo	Kệ kéo âm
* Thêm 1 mm cho TIP-ON hoặc thêm 3 mm cho thanh cân bằng thành tủ ** Tối thiểu 25 mm nếu được lắp đặt trong khoang		* Thêm 12 mm cho thanh cân bằng thành tủ	* Thêm 4 mm cho TIP-ON

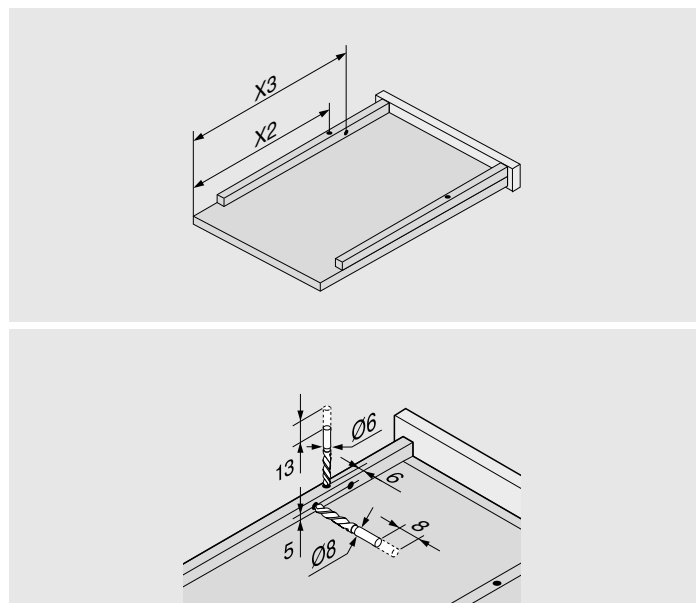

Chiều dài ray NL (mm)	Móc cài X2 (mm)	Chặn mở lên X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Chiều rộng kệ
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ



NL Chiều dài ray
TL Chiều dài kệ kéo

X Mặt trước kệ kéo
Y Độ dày đáy kệ kéo

TBL Chiều dài đáy kệ kéo
TSBL Chiều dài khung cạnh đáy kệ kéo

TANDEM 561F

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ	Kệ kéo	Kệ kéo	Kệ kéo âm
* Thêm 1 mm cho TIP-ON ** Tối thiểu 25 mm nếu được lắp đặt trong khoang			* Thêm 4 mm cho TIP-ON

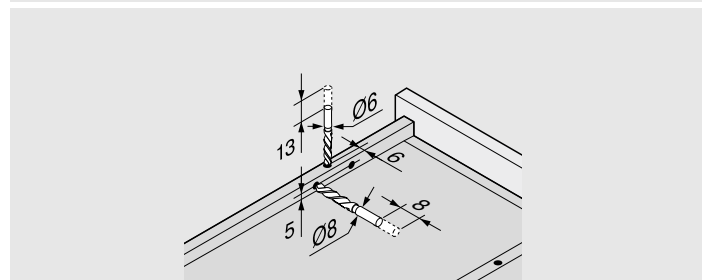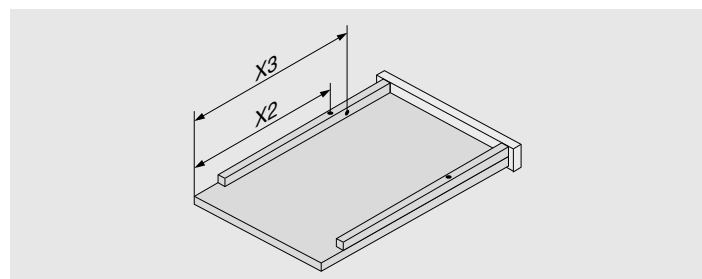

Chiều dài ray NL (mm)	Móc cài X2 (mm)	Chặn mở lên X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Chiều rộng kệ
LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ

NL Chiều dài ray
TL Chiều dài kệ kéo

X Mặt trước kệ kéo
Y Độ dày đáy kệ kéo

TBL Chiều dài đáy kệ kéo
TSBL Chiều dài khung cạnh đáy kệ kéo

Ghi chú



moving ideas

Blum tin rằng ý tưởng có thể kích hoạt sự chuyển động của thế giới. Chúng tôi cung cấp cho các đối tác của mình những phụ kiện sáng tạo, các khái niệm nội thất đầy cảm hứng và các dịch vụ phù hợp để bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình. Điều làm nên động lực của chúng tôi chính là nhu cầu khách hàng, xu hướng quốc tế và tầm nhìn về một chất lượng sống được nâng cao. Vì thế, hãy cùng nhau tạo ra nhiều ý tưởng mới!



Chất lượng sống

Blum muốn nâng cao sự tiện dụng và công năng tủ nội thất của bạn.



Dòng sản phẩm

Với một nguồn phụ kiện nội thất và đa dạng dòng sản phẩm, Blum hiện thực hóa mọi ý tưởng của bạn, cho phép ứng dụng mọi xu hướng hiện tại và tương lai.



Nguồn cảm hứng

Chúng tôi theo dõi xu hướng toàn cầu và nghiên cứu các giải pháp của tương lai để mang đến bạn nhiều lợi ích thực tế.



Những cải tiến

Cùng với bản năng tò mò và luôn chuyển động, Blum không ngừng nâng cao và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của bạn.



Dịch vụ

Thông qua các dịch vụ được tùy biến linh hoạt và phù hợp với quy trình của từng khách hàng, Blum giúp hành trình của bạn mượt mà hơn.



Chất lượng

Chúng tôi không ngừng chuyển động và cải tiến sản phẩm, dịch vụ và bản thân.



Uy tín

Blum chịu trách nhiệm với các đối tác và nhân viên của mình, với xã hội và môi trường.

Ông Julius Blum bắt đầu chặng đường này vào năm 1952 với sản phẩm đinh tán móng ngựa. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các phụ kiện nội thất sáng tạo cho khách hàng tại hơn 120 quốc gia.

Công ty TNHH Blum Việt Nam
Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Mansion
Số 3 đường Võ Văn Tần
Phường Võ Thị Sáu
Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
SĐT: 028 3822 3304
Email: info.bvn@blum.com

Tầng 1, Tòa nhà CT2
Tràng An Complex
Số 1 đường Phùng Chí Kiên
Phường Nghĩa Đô
Quận Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội
Việt Nam
SĐT: 024 3359 5999
Email: info.bvn@blum.com

Julius Blum GmbH
Phụ kiện nội thất
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 VI-VN/09.23

Look for our
FSC™-certified
products