



TANDEMBOX antaro

Rettangolare e lineare







Pluricollaudata – la guida fianco TANDEMBOX

La base di tutte le applicazioni TANDEMBOX antaro è la pluricollaudata guida fianco TANDEMBOX: la sua scorrevolezza quasi sospesa convince da decenni. I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano un'elevata qualità del movimento dei sistemi con classi di carico di 30 e 65 kg, per tutta la vita del mobile. Questo standard è garantito da test di qualità completi, al di là degli standard normativi e delle linee guida internazionali.

Comfort del movimento durante l'apertura e la chiusura

Le tecnologie del movimento di Blum assicurano un elevato comfort del movimento nella vita quotidiana. Con supporto meccanico o elettrico, con Blum i cassetti e i cassettoni si aprono e si chiudono come da sé.



meccanica
chiusura ammortizzata

BLUMOTION
by Blum



elettrica
apertura con
chiusura ammortizzata

SERVO-DRIVE
by Blum



meccanica
apertura con
chiusura ammortizzata

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum



Senza tempo – il design rettangolare

TANDEMBOX antaro si distingue per le forme lineari con la ringhierina rettangolare. Il design puristico del mobile si sviluppa ininterrotto sul cassettone fino alla spondina.



Il bordo inclinato sulla parte superiore della spondina, il cosiddetto design A, continua il design lineare della ringhierina rettangolare.

Armonico – Due colori, uno stile

Il design puristico di TANDEMBOX antaro è completamente orientato a una resa lineare delle forme e dei colori. Tutti i componenti in plastica sono coordinati con il corrispondente colore delle spondine. La gamma dei colori comprende due varianti in acciaio: bianco seta e grigio metallizzato.







**Poliedrico –
Una soluzione,
innumerevoli possibilità**

TANDEMBOX antaro vi offre un programma completo di cassettoni e cassetti. In cucina o ad esempio in bagno – con TANDEMBOX antaro potete realizzare qualsiasi applicazione.

La nostra selezione di altezze vi aiuta a realizzare i desideri dei vostri clienti:

Lunghezze nominali 270 – 650 mm

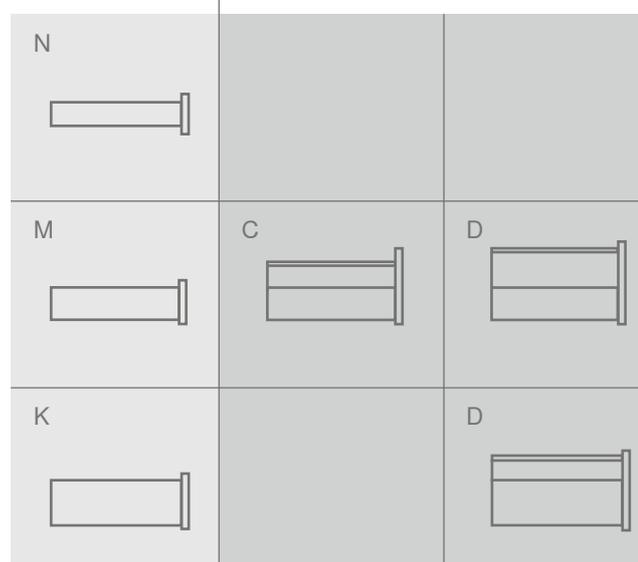
Larghezze corpo mobile 275 – 1200 mm

Altezze spondina	N	(68,5 mm)
	M	(83,6 mm)
	K	(115,6 mm)

Elementi di base

Altezza spondina | Altezza schienale

N		
M	C	D
K		D



Veloce e senza complicazioni – Gli attrezzi di lavorazione

Il nostro obiettivo è fornire il miglior servizio possibile. Per noi, questo include anche il supporto nella lavorazione dei nostri prodotti.

Con i nostri pratici attrezzi di montaggio adattati alle vostre esigenze potrete ottimizzare la lavorazione dei sistemi box fino alle serie più piccole.



In quest'area sono presenti gli attrezzi di lavorazione:
www.blum/jigs

Con BOXFIX plus, TANDEMBOX antaro viene fissato pneumaticamente e poi avvitato o inchiodato comodamente. La facilità delle operazioni di allestimento e le battute regolabili vi consentono di risparmiare tempo e di raggiungere un'elevata qualità di lavorazione.



Semplice e senza attrezzi – Il montaggio



Ringhierina e frontale possono essere collegati senza attrezzi grazie alla collaudata tecnologia INSERTA.



La ringhierina si attacca a clip nello schienale con un unico gesto.



La semplice regolazione dell'inclinazione garantisce rapidamente uno schema preciso delle fughe.



In questo modo potrete installare TANDEMBOX antaro in pochissimo tempo.



Visualizzare il filmato di montaggio:
www.blum.com/172HZO

In qualsiasi momento e utili – I Servizi

I Servizi efficaci ci sono dove servono. In quanto partner affidabile, vi offriamo pratici attrezzi di lavorazione per TANDEMBOX antaro e Servizi su misura per i vostri processi di lavoro. Quindi potete contare sul nostro supporto dalla progettazione al mobile finito.



Commercializzazione

Piano,
progettazione e offerta

Costruzione

Ordinazione

Mediateca per il marketing

Avete a disposizione immagini, video e brochure ad alta risoluzione da utilizzare per la vendita e come ispirazione, gratuitamente e 24 ore su 24.

Configuratore prodotti & configuratore del corpo mobile

Progettate, configurate e salvate i vostri progetti online senza sforzo – con i nostri configuratore prodotti e configuratore del corpo mobile gratuiti. Create distinte degli articoli aggiornate per la vostra offerta ai clienti.

Servizio dati CAD/CAM

Nel nostro servizio dati CAD/CAM riceverete anche un'ampia gamma di dati da caricare nel vostro software. Sulla nostra homepage troverete una panoramica dei nostri partner di interfaccia.

Interfaccia per rivenditori

Inviare la vostra distinta degli articoli dal Configuratore prodotti e del corpo mobile direttamente allo shop online del rivenditore selezionato e salvate i vostri progetti nella sezione "I miei progetti".



Fabbricazione

MINIPRESS con EASYSTICK

I nostri configuratori forniscono i disegni di fabbricazione o il nostro formato BXF che consente di trasferire la progettazione a MINIPRESS con EASYSTICK. Inoltre, forniamo supporto durante la produzione con dime e attrezzi di montaggio.

Consegna e montaggio

App EASY ASSEMBLY

Utilizzate la app di montaggio EASY ASSEMBLY per montare e regolare correttamente i nostri accessori. La app contiene indicazioni di montaggio e video per il montaggio su tutti i nostri prodotti.

After Sales Services

Consulenza personalizzata

Siamo al vostro fianco anche dopo l'acquisto. Il vostro partner di riferimento Blum può fornirvi consulenza per tutte le domande sui nostri prodotti e servizi.



Cassettone altezza C
con ringhiera



Cassetto altezza N



Cassettono altezza D con ringhierina

Ordine e panoramica – La suddivisione interna

ORGA-LINE

Il sistema di suddivisione interna di alta qualità crea ordine in ogni cassetto e cassettone. Che si tratti di taglieri, posate, bottiglie o pentole, tutti gli oggetti sono riposti in modo sicuro e facilmente accessibili. Organizzate lo spazio di stivaggio dei vostri clienti in modo funzionale e ben visibile.



Il programma in breve:
www.blum.com/orgaline1







Cassetto altezza M



SPACE TWIN

sopra: cassetto altezza M

sotto: cassettone altezza D con ringhierina



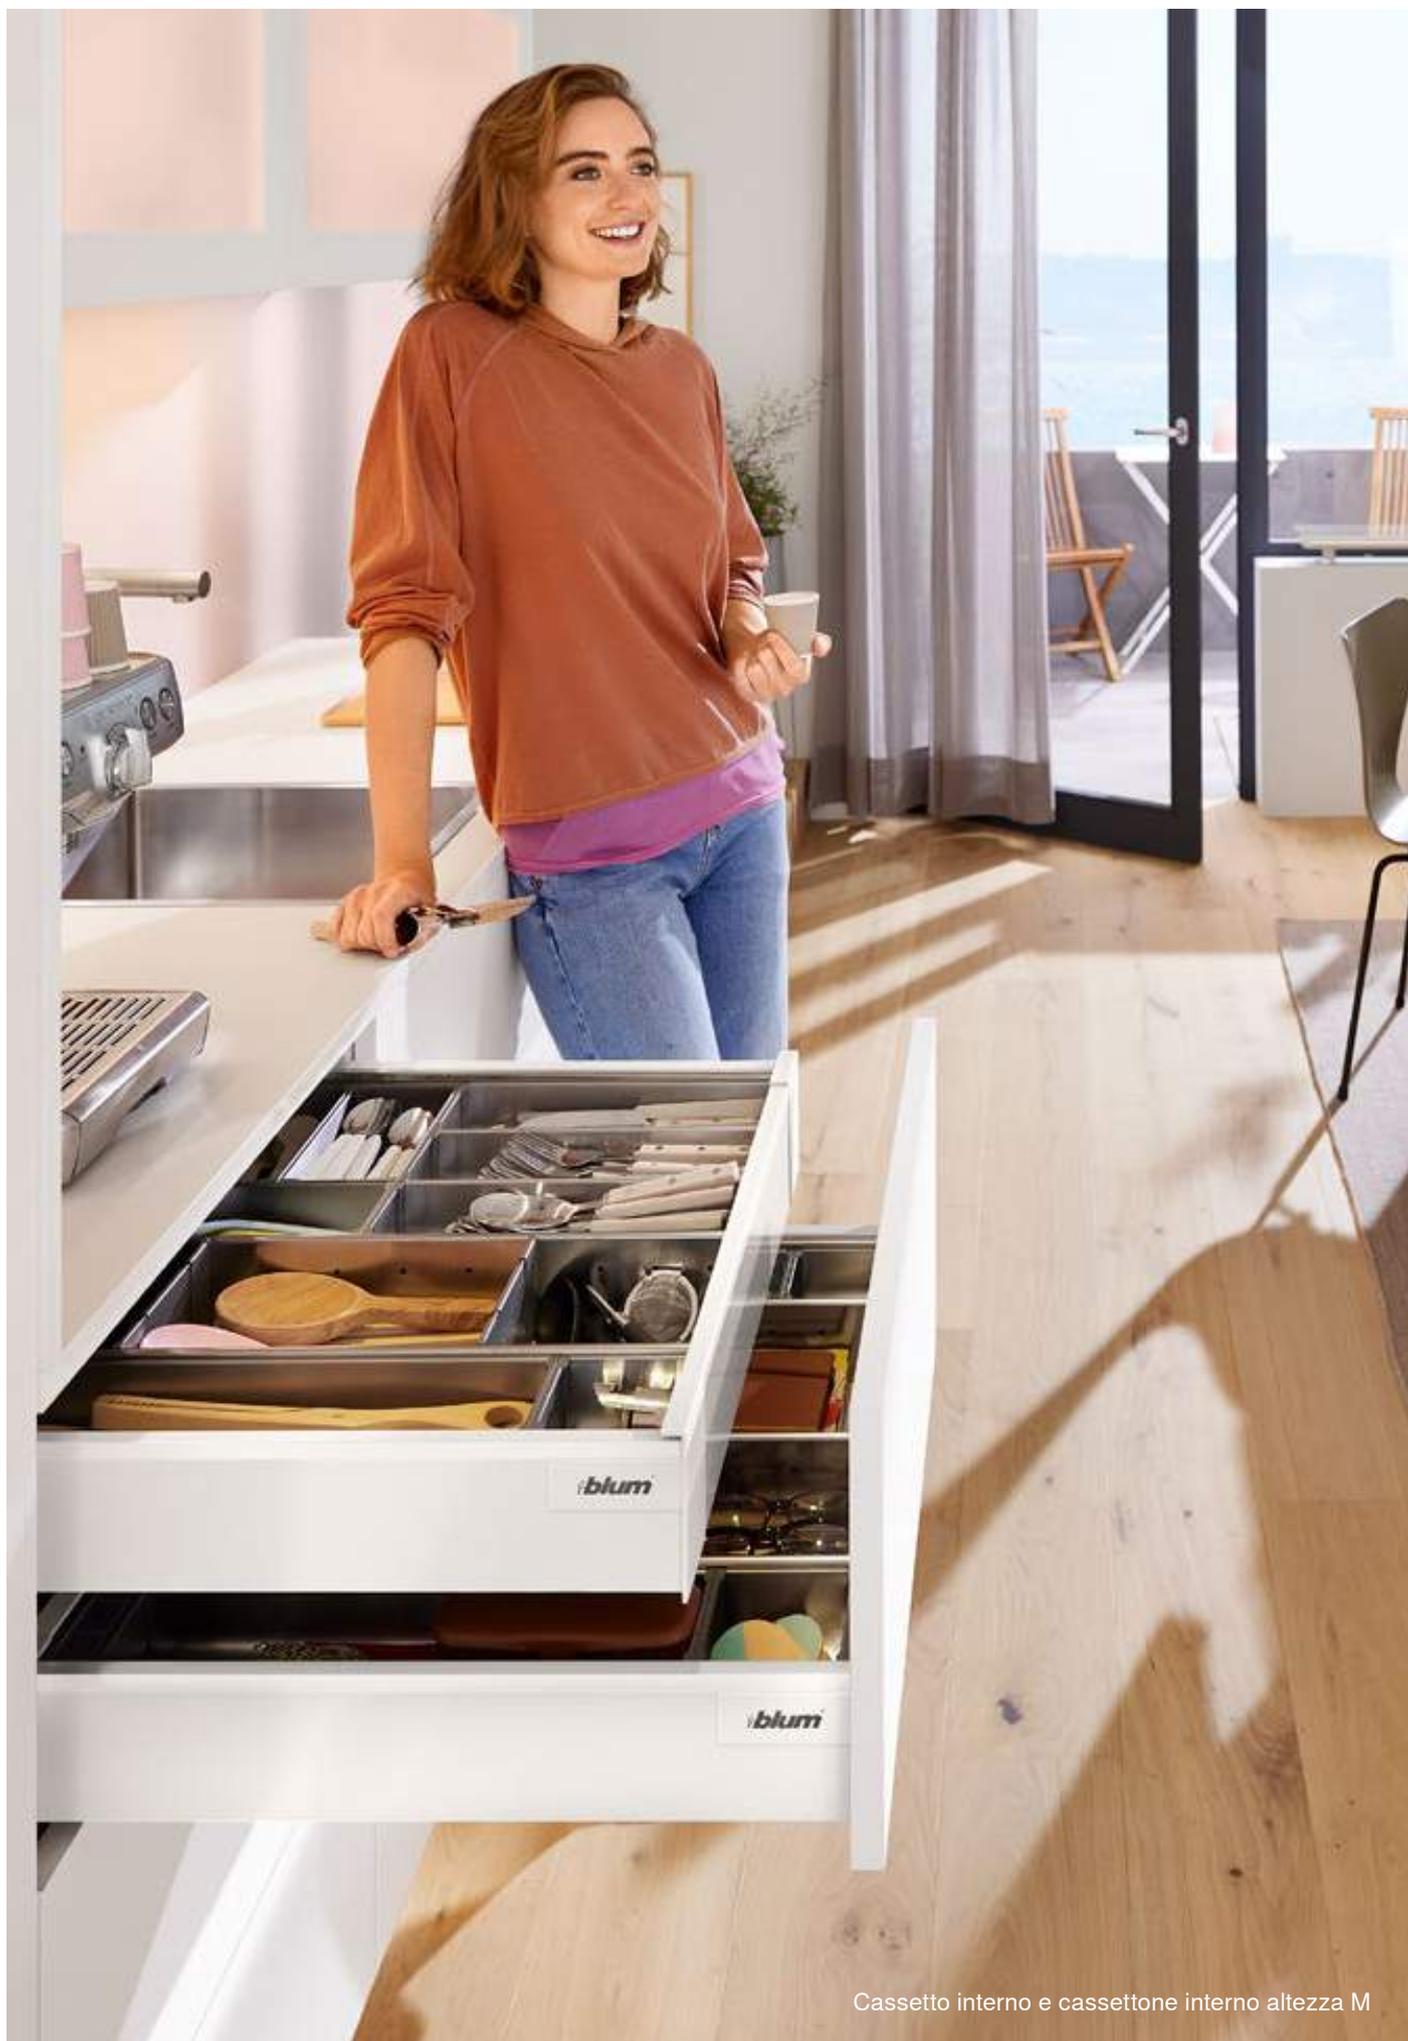
Cassettone altezza C con ringhierina



Cassettone altezza D con ringhierina



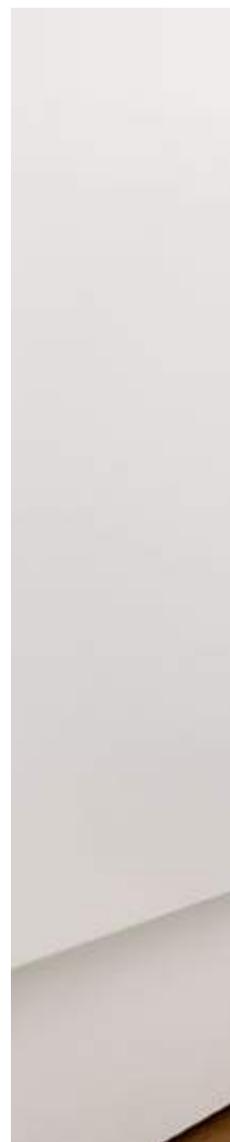
Cassetto sottolavello altezza C con ringhierina



Cassetto interno e cassettone interno altezza M



Cassettone altezza C con ringhierina





Creare spazio di stivaggio – Un solo sistema, diverse soluzioni

Con TANDEMBOX antaro potete realizzare applicazioni intelligenti per mobili che offrono un pratico spazio di stivaggio. Create spazio aggiuntivo nello zoccolo del mobile con SPACE STEP e raggiungete facilmente il pensile. Sfruttate al meglio lo spazio di stivaggio disponibile con SPACE TWIN o con le soluzioni sottolavello a forma di U. Con il mobile dispensa SPACE TOWER, potete rendere facilmente accessibile un'ampia gamma di oggetti riposti.





SPACE TOWER – Il mobile dispensa

Il mobile dispensa per le esigenze più elevate: molto spazio di stivaggio, cassettoni interni progettabili in modo flessibile e accesso da tutti i lati agli oggetti riposti. Per riporre le provviste in modo comodo ed ergonomico: anche l'angolo più lontano di un cassetto è facilmente accessibile, da sinistra, da destra e addirittura da davanti.



Cassetto interno in altezza C



Cassetto interno in altezza D



L'altezza, la larghezza e la profondità di SPACE TOWER sono flessibili. In questo modo può adattarsi facilmente al vostro bisogno di spazio di stivaggio.

SPACE STEP – La soluzione per lo zoccolo

Grande spazio

Nei piccoli appartamenti occorre sfruttare tutto lo spazio di stivaggio disponibile. Con SPACE STEP aumentano le possibilità di personalizzazione. Con la nuova soluzione per lo zoccolo gli utilizzatori di mobili raggiungono i livelli più alti nel pensile senza fatica.





Qui trovate maggiori informazioni
su SPACE STEP:

www.blum.com/spacestep



Grande funzionalità

Chi desidera molto spazio di stivaggio ha bisogno dei mobili giusti: con SPACE STEP potete non solo progettare mobili più alti, ma ricavare nuovo spazio di stivaggio anche nello zoccolo. Per clienti felici il doppio.





Sottolavello – Nessun centimetro sprecato

Ordine sotto il lavello

Con un cassetto tagliato a forma di U lo spazio a destra e a sinistra del lavello viene utilizzato in modo ottimale. Spugne, detergenti e detersivi sono riposti in modo ordinato. Un cassetto di questo tipo è consigliato a partire da una larghezza del mobile di 900 mm.

Per avere ancora più spazio di stivaggio

Un cassetto interno supplementare offre spazio per riporre gli utensili di pulizia come spugne, strofinacci o sacchetti per rifiuti.

La pulizia è garantita

L'estrazione totale semplifica notevolmente le operazioni di riempimento, svuotamento e pulizia dei contenitori portarifiuti. Pratiche suddivisioni interne come ORGA-LINE consentono di riporre in sicurezza i detergenti.

SPACE TWIN – Mobili stretti

La soluzione funzionale per i piccoli spazi di stivaggio

I mobili stretti consentono di sfruttare i vani più piccoli in cucina. Con SPACE TWIN Blum ha creato ulteriore spazio di stivaggio grazie alle guide montate in diagonale, senza tuttavia rinunciare alla stabilità e alla qualità del movimento. È il posto ideale per riporre utensili stretti per la preparazione dei cibi come bottiglie, taglieri, spezie o teglie da forno.



Qui trovate maggiori informazioni
su SPACE TWIN:

www.blum.com/spacetwin

**Fa una bella figura
anche in bagno!**



Cassettone altezza C con ringhierina



Cassetto altezza K
cassetto interno altezza M

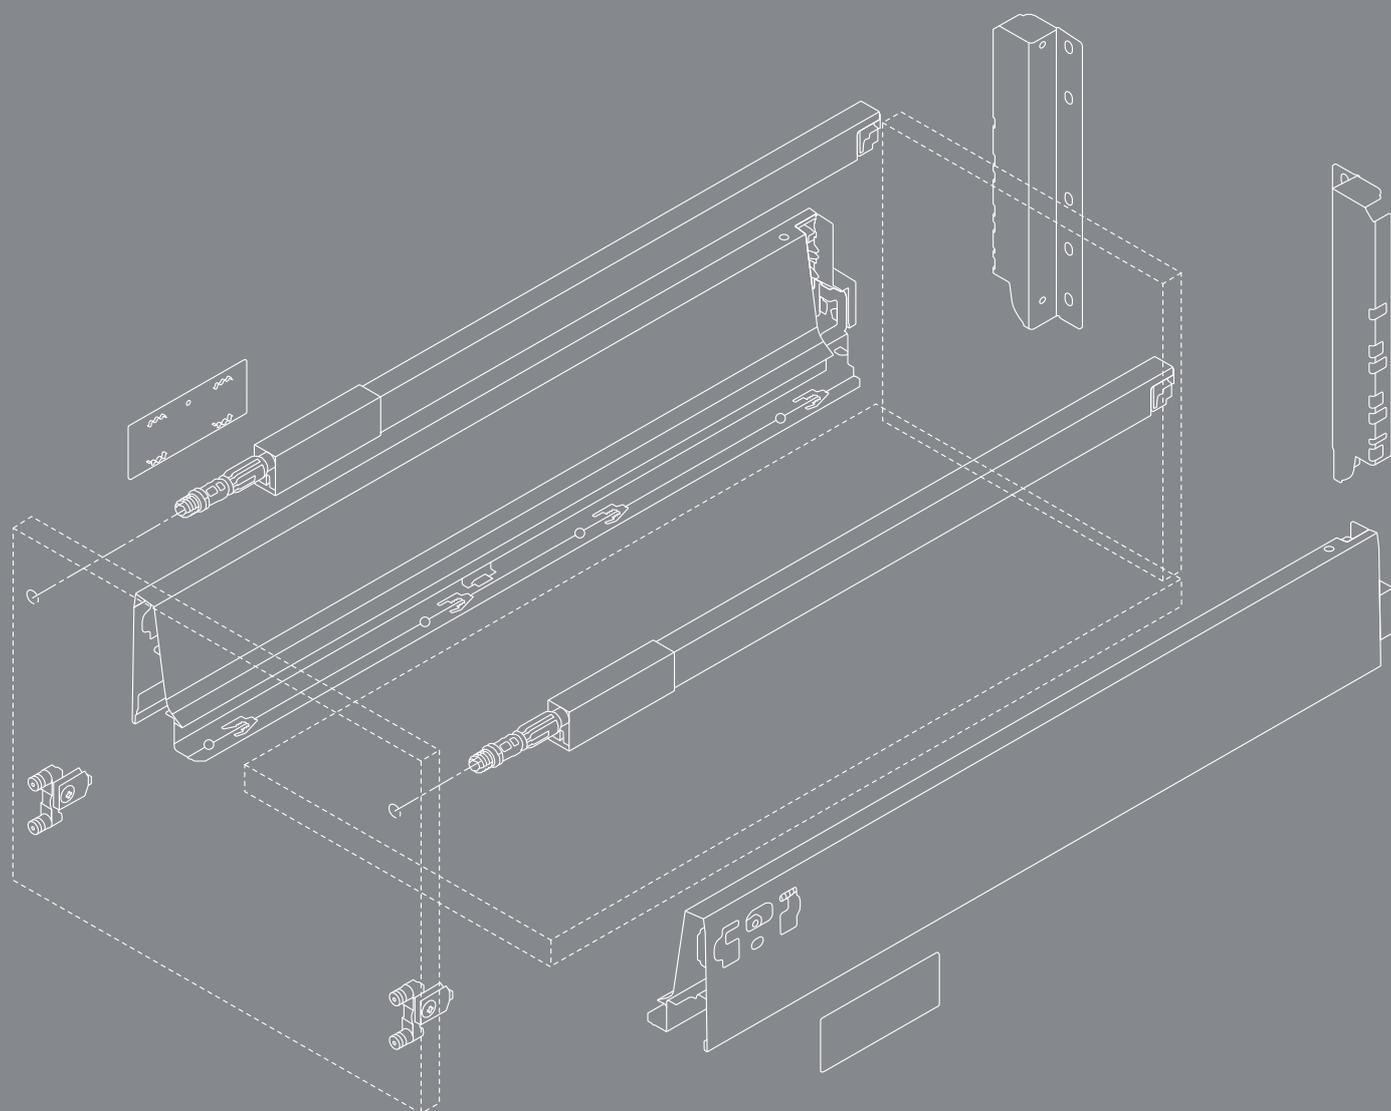


Cassettone altezza C con ringhierina



Cassettone interno altezza C con ringhierina

Informazioni per l'ordine e la progettazione



CassettoAltezza N
82,5 mm**42**Altezza M
98,5 mm**44**Altezza K
130,5 mm**48****Cassetto interno**Altezza M
106 mm**46**Altezza K
136,5 mm**50****Cassettone**Altezza C
192 mm**52**Altezza D
224 mm**58**Altezza D
con spondina K
224 mm**62**Altezza C
con telaio in alluminio
192 mm**56**Altezza D
con telaio in alluminio
224 mm**66****Cassettone interno**Altezza C
192 mm**54**Altezza D
224 mm**60**Altezza D
con spondina K
224 mm**64****Cassetto sottolavello**Altezza C
192 mm**68**Altezza D
224 mm**70**

TIP-ON BLUMOTION

72

Fissaggio guida fianco

78

Schienale in acciaio

79

Supporto ringhierina flessibile

80

Stabilizzatore del frontale/del fondo

81

Montaggio / regolazione / smontaggio

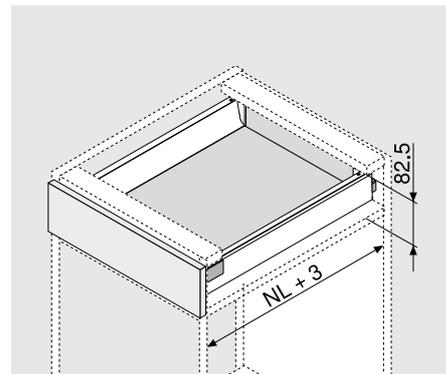
83**Colore**

SW	Bianco seta
R9006	RAL 9006 grigio metallizzato
WGR	Grigio chiaro
R7037	RAL 7037 grigio polvere

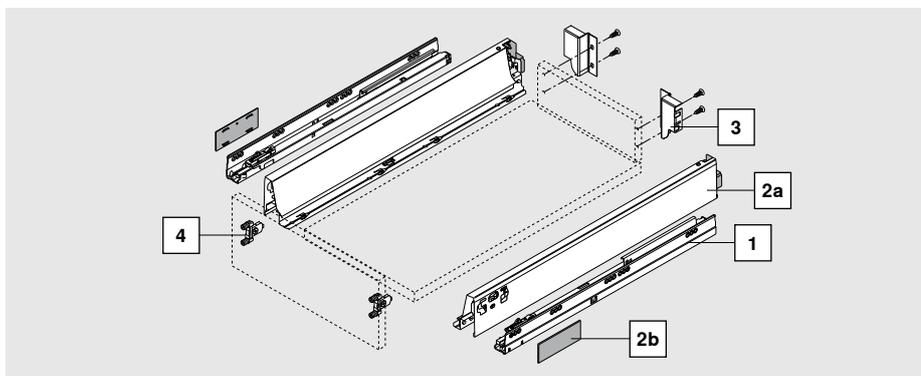
Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine


1	Guide fianco sinistra/destra	
	Portata dinamica (kg)	BLUMOTION*
	Lunghezza nominale (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

2	Set spondine	
	Varianti di colori	SW R9006
	NL (mm)	Acciaio
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA

Composto da:

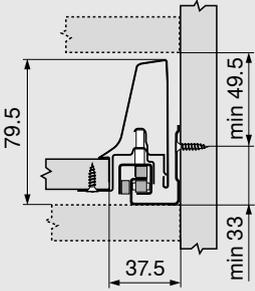
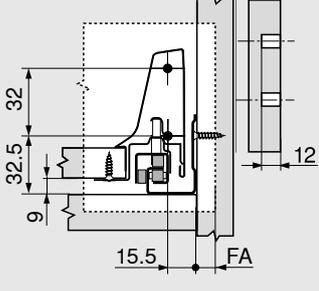
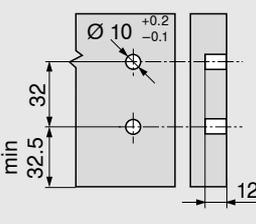
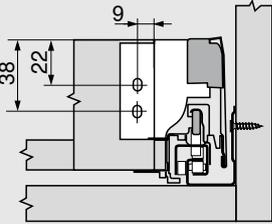
2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi


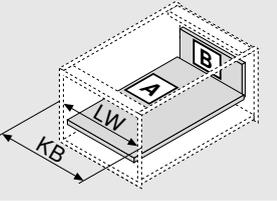
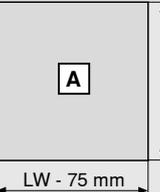
Informazioni per l'ordine

	3 Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
		Acciaio	
	Schienale in acciaio	Z30N000S.04	
			79

	4 Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

Progettazione

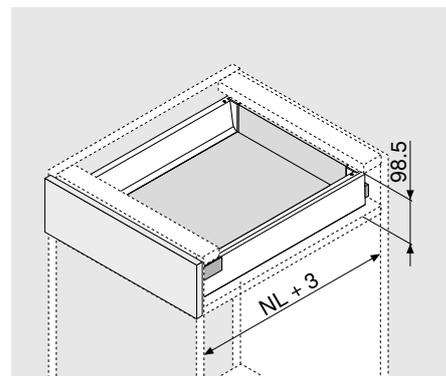
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Misure di foratura – frontale – INSERTA montaggio a pressione	Quote di montaggio dello schienale
	 FA Battuta frontale		

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm		
	Schienale 69 mm	
	Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm	
	KB Larghezza corpo mobile	
	LW Larghezza interna corpo mobile	
	NL Lunghezza nominale	

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

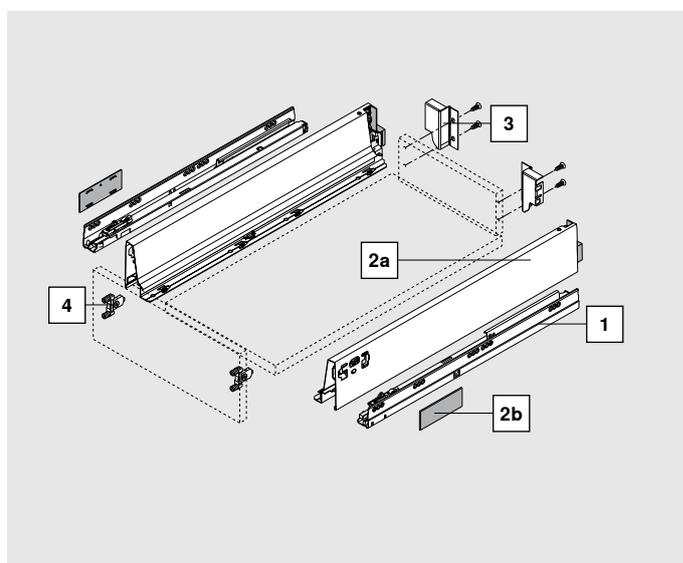
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		

Composto da:

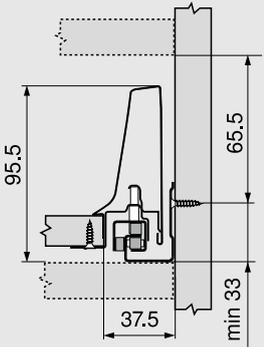
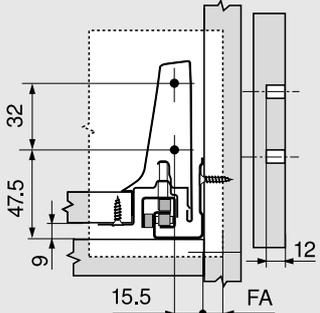
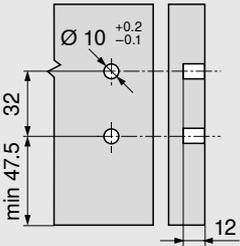
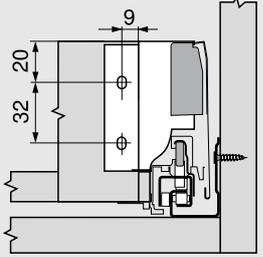
2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi


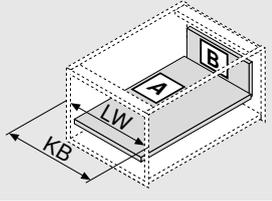
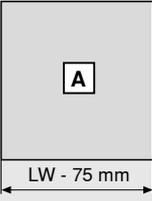
Informazioni per l'ordine

	3 Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
		Acciaio	
	Schienale in acciaio	Z30M000S.04	
			79

	4 Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

Progettazione

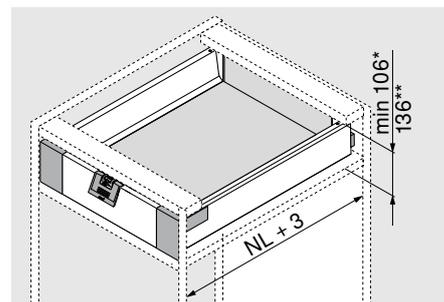
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Misure di foratura – frontale – INSERTA montaggio a pressione	Quote di montaggio dello schienale
			
	FA Battuta frontale		

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm		
	Schienale 84 mm	
LW - 87 mm		
	Fondo	
LW - 75 mm		
	Schienale in legno NL - 24 mm	KB Larghezza corpo mobile
	Schienale in acciaio NL - 22 mm	LW Larghezza interna corpo mobile
		NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION
- Cassetto interno a scelta con maniglia o maniglia e meccanismo di trascinamento

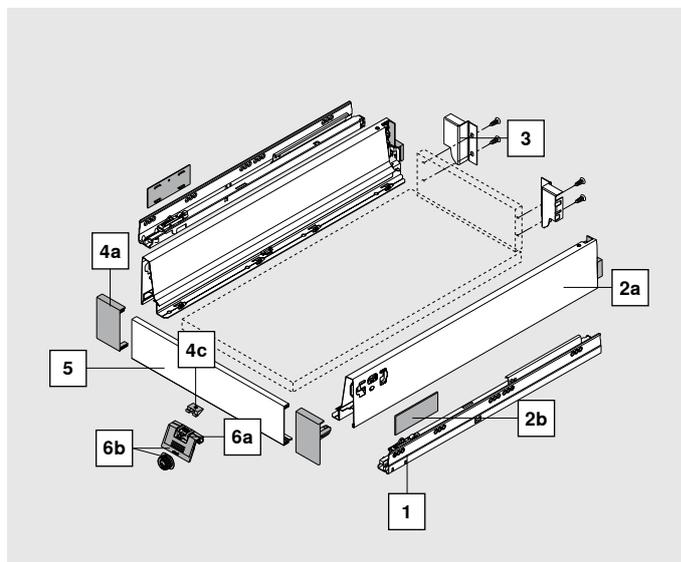
Ingombro


- NL Lunghezza nominale
 * Ingombro minimo per cassetti interni con o senza maniglia
 ** Cassetti interni con comodo accesso da sopra

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale sinistra/destra			
	Varianti di colori	SW	R9006	
	Acciaio	Z30M000S.04		
	Schienale in acciaio			79
4	Supporto frontale sinistra/destra			
	Varianti di colori	SW	WGR	
	Plastica	ZIF.71M0		
Composto da:				
4a	1 supporto frontale sinistra/destra			
4c	1 sostegno			

5	Frontale			
	Varianti di colori	SW	R9006	
	Alluminio	Z31L1036A		
	Da tagliare su misura			

6a	Maniglia			
	Varianti di colori	SW	WGR	R7037
	Plastica	ZIF.80M5		

6b	Maniglia			
	Varianti di colori	SW/R7037	WGR/R7037	R7037
	Plastica	ZIF.80M7		

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

* Ingombro minimo per cassetti interni con o senza maniglia
Senza maniglia è possibile solo un'apertura da sotto

** Cassetti interni con comodo accesso da sopra

Misure di foratura del frontale per meccanismo di trascinamento

Quote di montaggio dello schienale

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

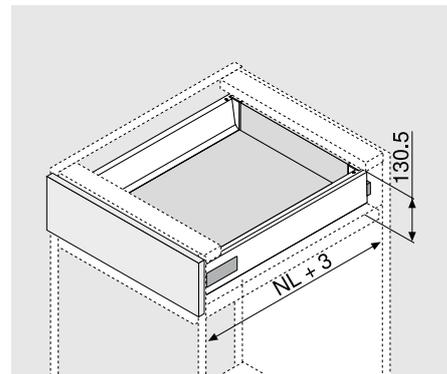
Tagliare su misura il frontale

$x = LW - 132$

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

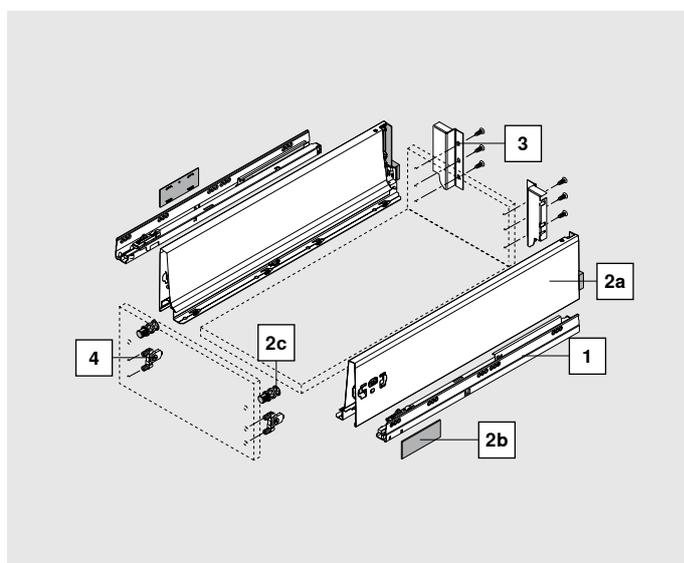
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
650	378K6502SA		

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 bussole di posizionamento

Informazioni per l'ordine

	3 Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Schienale in acciaio	Acciaio Z30K000S	

79

	4 Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
Versione a pressione	2x	ZSF.36A2	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Misure di foratura – frontale – INSERTA montaggio a pressione	Quote di montaggio dello schienale
<p>127.5 min 97.5 37.5 min 33</p>	<p>Ø 10 ^{+0.2}/_{-0.1} 32 32 47.5 9 15.5 FA 12</p> <p>FA Battuta frontale</p>	<p>32 32 32 min 47.5 Ø 10 ^{+0.2}/_{-0.1} 12</p>	<p>9 22 32 32</p>

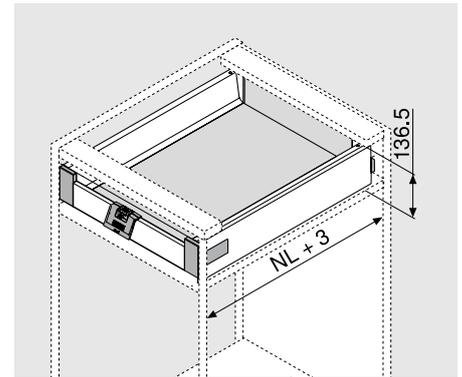
Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

<p>B 116 mm LW - 87 mm</p>	<p>A NL - 24 mm NL - 22 mm LW - 75 mm</p>	<p>KB LW NL</p>
<p>Schienale 116 mm LW - 87 mm</p>		

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION
- Cassetto interno a scelta con maniglia o maniglia e meccanismo di trascinamento

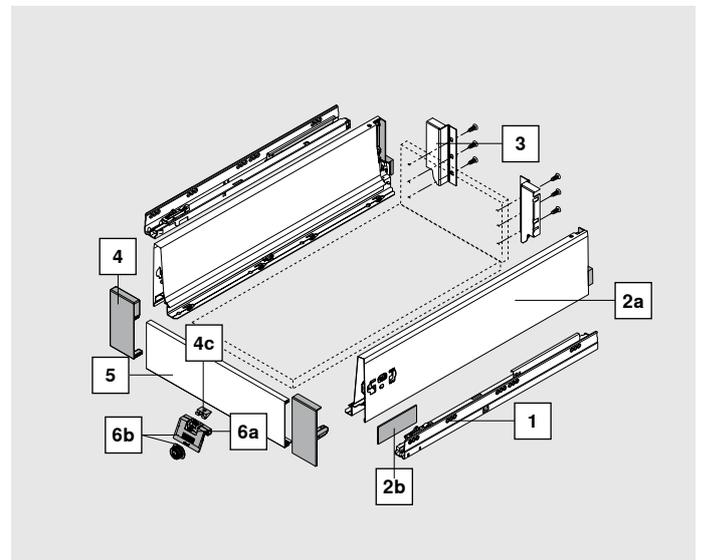
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori		Acciaio
	NL (mm)		
	270		378K2702SA
	300		378K3002SA
	350		378K3502SA
	400		378K4002SA
	450		378K4502SA
	500		378K5002SA
	550		378K5502SA
600		378K6002SA	
650		378K6502SA	

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 bussole di posizionamento

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30K000S	
	Schienale in acciaio	79	

4	Supporto frontale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica	ZIF.71K0	

Composto da:

4a	1 supporto frontale sinistra/destra
4c	1 sostegno

5	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	Z31L1036A	
	Da tagliare su misura		

6a	Maniglia		
	Varianti di colori	SW	WGR R7037
	Plastica	ZIF.80M5	

6b	Maniglia			
	Varianti di colori	SW/R7037	WGR/R7037	R7037
	Plastica	ZIF.80M7		

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Misure di foratura del frontale per meccanismo di trascinamento	Quote di montaggio dello schienale

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

Schienale	116 mm
Fondo	Schienale in legno
	NL - 24 mm
	Schienale in acciaio
	NL - 22 mm

KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

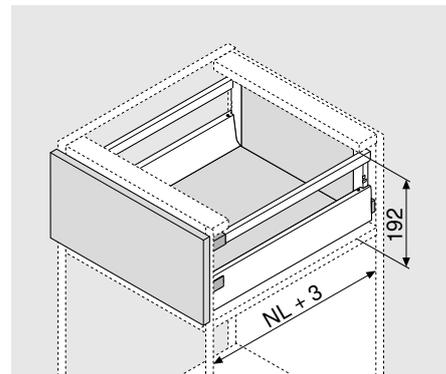
Tagliare su misura il frontale

$x = LW - 132$

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

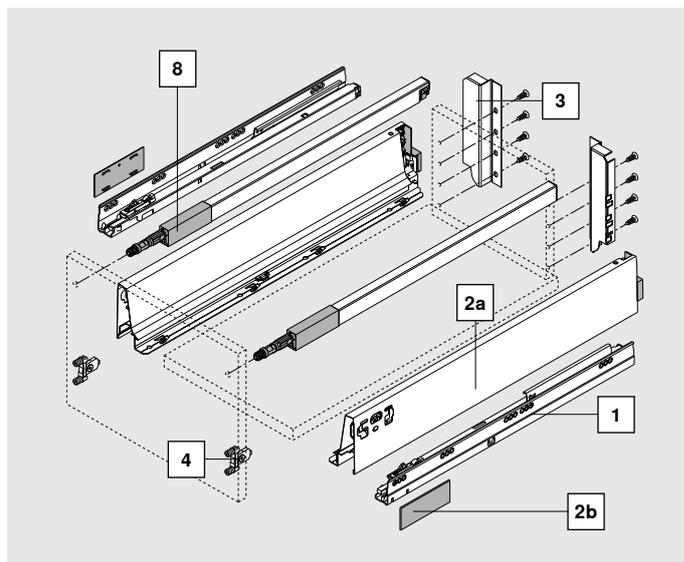
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

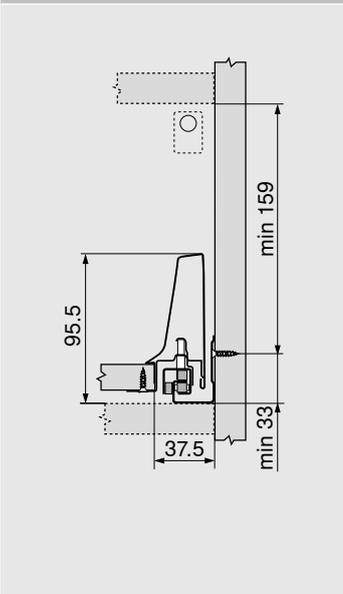
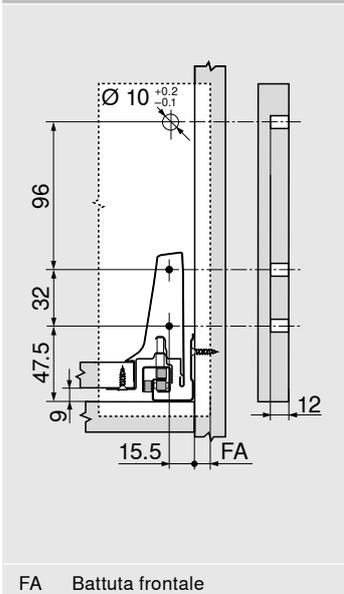
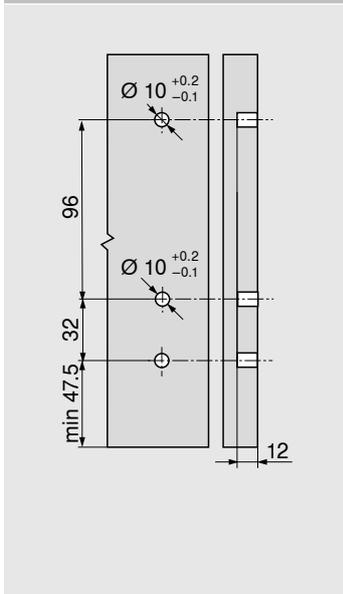
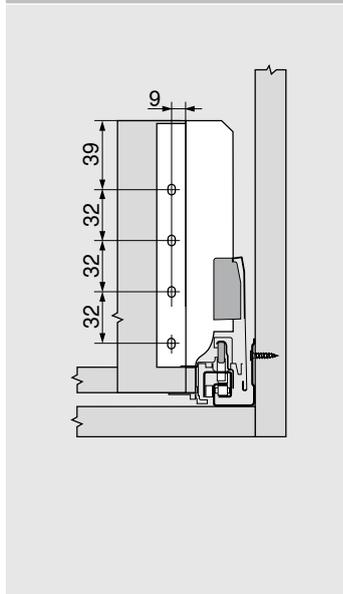
Informazioni per l'ordine

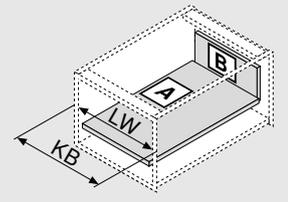

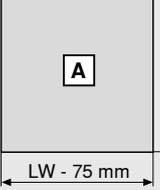
3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30C000S	
	Schienale in acciaio	79	

4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

8	Ringhierina sinistra/destra	
	Varianti di colori	SW R9006
	NL (mm)	Acciaio
	270	ZRG.207RSIC
	300	ZRG.237RSIC
	350	ZRG.287RSIC
	400	ZRG.337RSIC
	450	ZRG.387RSIC
	500	ZRG.437RSIC
	550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Progettazione

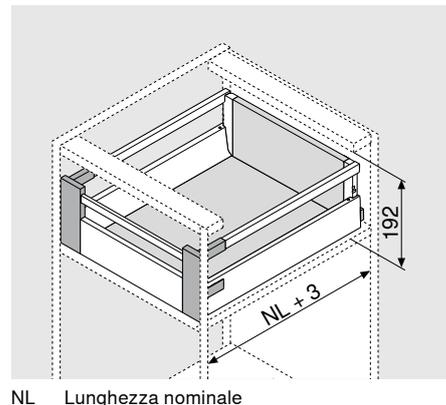
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Misure di foratura – frontale – INSERTA montaggio a pressione	Quote di montaggio dello schienale
			
	FA Battuta frontale		

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm		
	Schienale 167 mm	
	LW - 87 mm	
	Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm	
	LW - 75 mm	KB Larghezza corpo mobile LW Larghezza interna corpo mobile NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

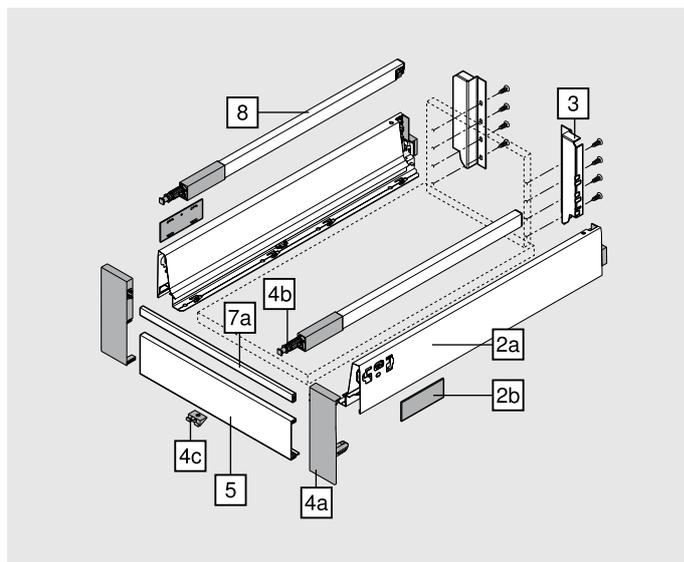
- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	
*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine


3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30.C000S	
	Schienale in acciaio	79	

7a	Ringhierina trasversale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	ZRG.1046Z	
	Da tagliare su misura		

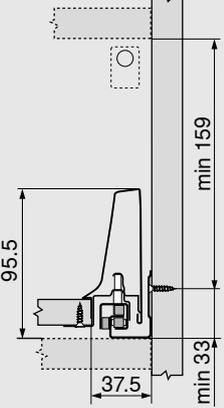
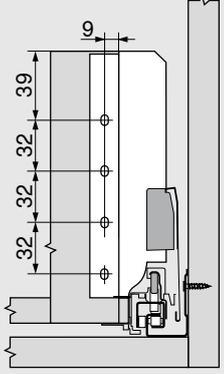
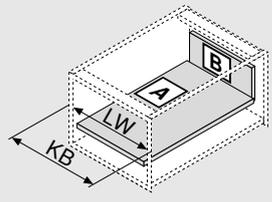
4	Supporto frontale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica	ZIF.74C0	

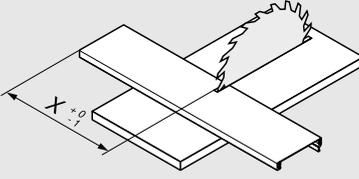
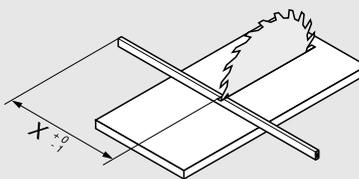
8	Ringhierina sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC		

Composto da:	
4a	1 supporto frontale sinistra/destra
4b	2 testa ringhierina
4c	1 sostegno

5	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	Z31L1036A	
	Da tagliare su misura		

Progettazione

Ingresso nel corpo mobile	Quote di montaggio dello schienale	Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schienale</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>167 mm</td> <td>Schienale in legno NL - 24 mm</td> </tr> <tr> <td>LW - 87 mm</td> <td>Schienale in acciaio NL - 22 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LW - 75 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Schienale	Fondo	B	A	167 mm	Schienale in legno NL - 24 mm	LW - 87 mm	Schienale in acciaio NL - 22 mm		LW - 75 mm
Schienale	Fondo											
B	A											
167 mm	Schienale in legno NL - 24 mm											
LW - 87 mm	Schienale in acciaio NL - 22 mm											
	LW - 75 mm											
		 <p>KB Larghezza corpo mobile LW Larghezza interna corpo mobile NL Lunghezza nominale</p>										

Tagliare su misura il frontale	Taglio su mis. della ringhierina trasv.
	
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Cassettone con telaio in alluminio

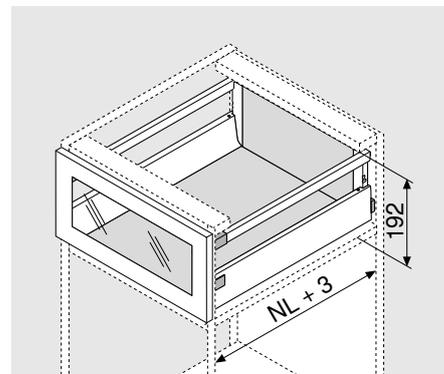
Prodotto



Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

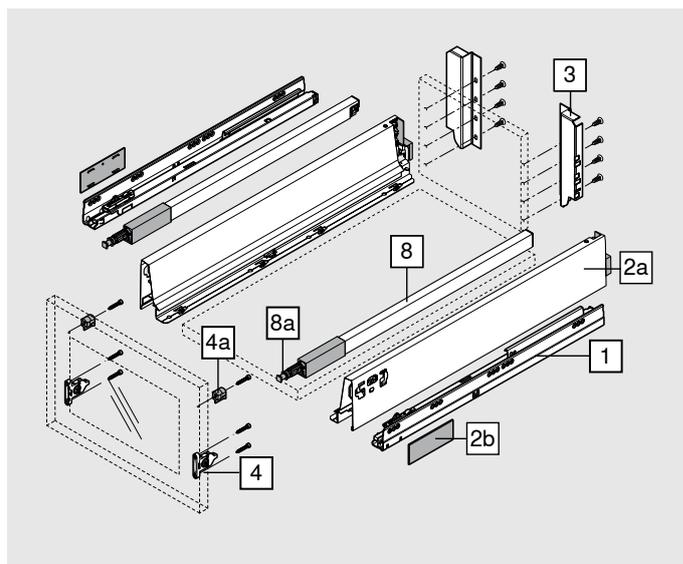


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

Cassettone con telaio in alluminio

Informazioni per l'ordine

	3 Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30.C000S	
	Schienale in acciaio		79

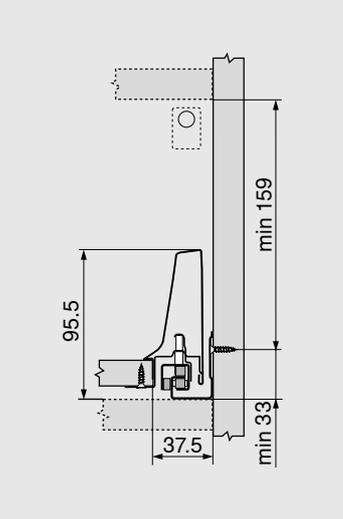
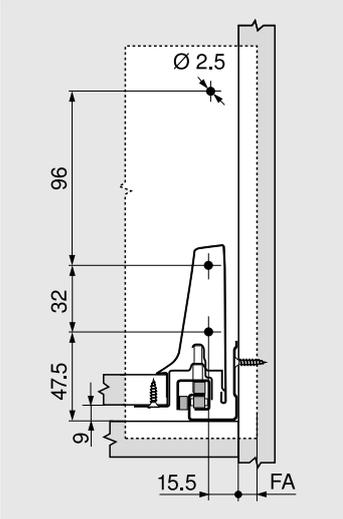
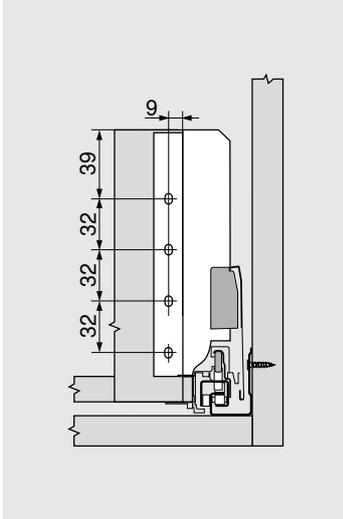
	4 Attacco per frontale		
	Versione a vite		2x
	ZSF.35A2		


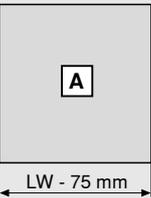
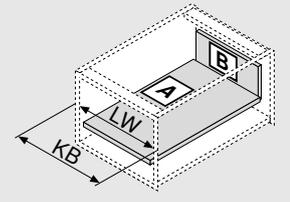
	4a Adattatore per telai in alluminio simmetrico		
	Varianti di colori	naturale/bianco	
	Plastica		2x
	ZRF.2200.01		

	8 Ringhierina sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

	8a Testa ringhierina	
	Variante di colore	Naturale
	2 plastica	
	ZRG.000R5F	

Progettazione

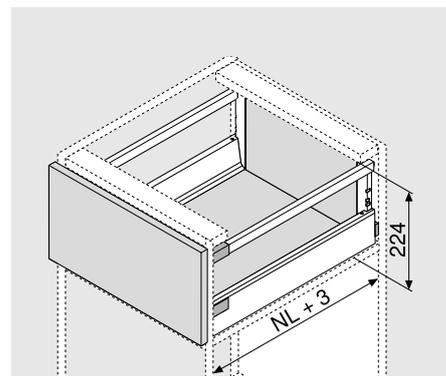
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale
		

	Misura del taglio per pannelli di truciolo da 16 mm	
	Schienale	
	167 mm	
	LW - 87 mm	
	Fondo	
	Schienale in legno	
	NL - 24 mm	
	Schienale in acciaio	
	NL - 22 mm	
	LW - 75 mm	
		
	KB	Larghezza corpo mobile
	LW	Larghezza interna corpo mobile
	NL	Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhiera semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

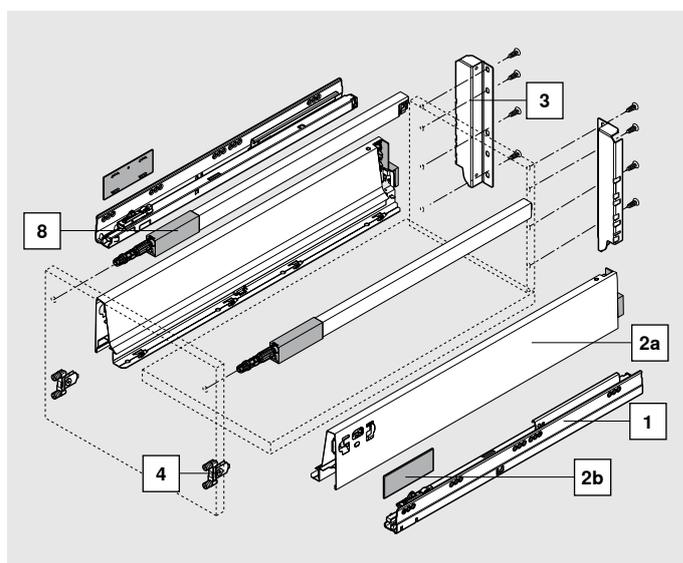
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori		Acciaio
	NL (mm)		
	270		378M2702SA
	300		378M3002SA
	350		378M3502SA
	400		378M4002SA
	450		378M4502SA
	500		378M5002SA
	550		378M5502SA
	600		378M6002SA
650		378M6502SA	

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30D000SL	
	Schienale in acciaio	79	

4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

8	Ringhierina sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC		

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Misure di foratura – frontale – INSERTA montaggio a pressione	Quote di montaggio dello schienale

FA Battuta frontale

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

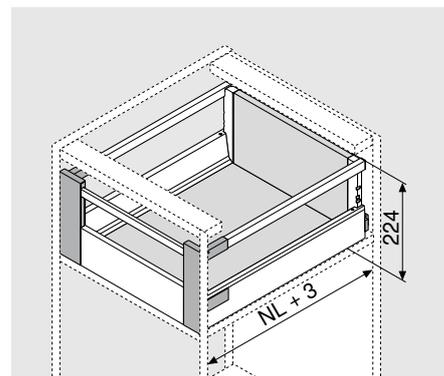
	Schienale 199 mm	
$LW - 87 \text{ mm}$		
	Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm	
$LW - 75 \text{ mm}$		

KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

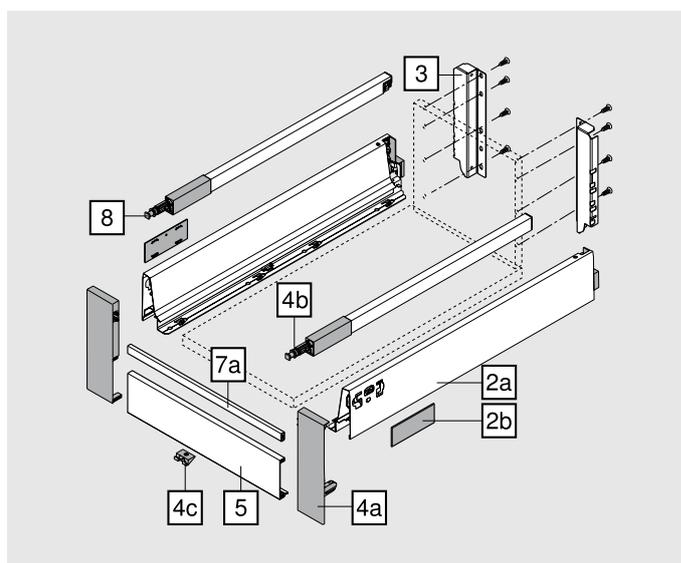
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

Informazioni per l'ordine

3 	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30D000SL	
	Schienale in acciaio	79	

4 	Supporto frontale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica	ZIF.74D0	

Composto da:

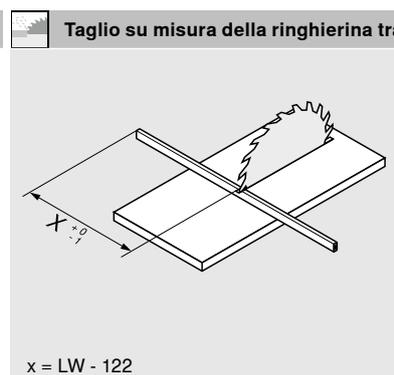
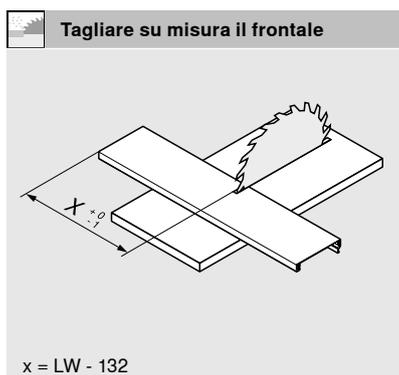
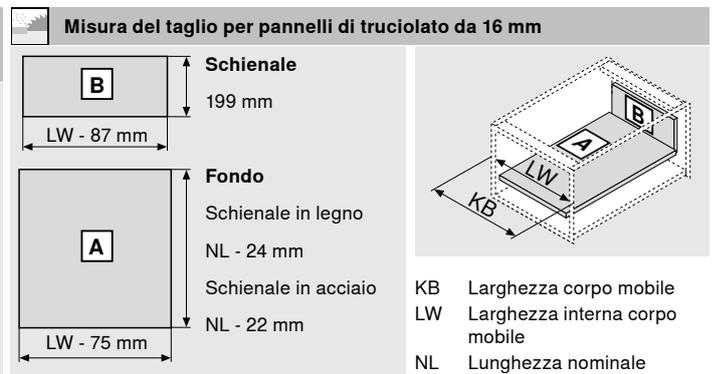
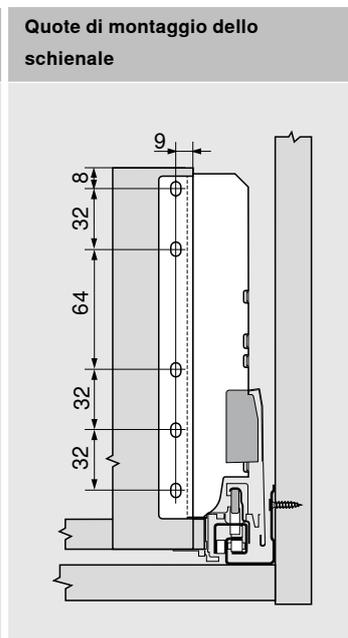
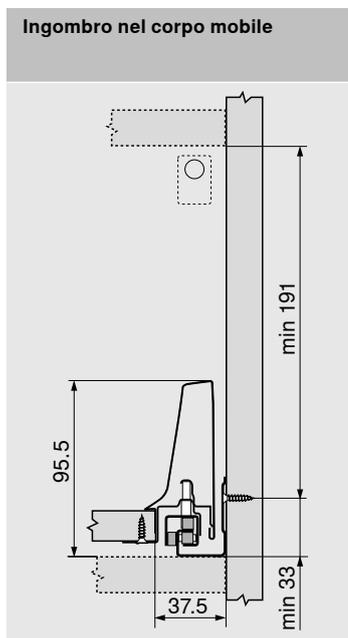
- 4a** 1 supporto frontale sinistra/destra
- 4b** 2 testa ringhierina
- 4c** 1 sostegno

5 	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	Z31L1036A	
	Da tagliare su misura		

7a 	Ringhierina trasversale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	ZRG.1046Z	
	Da tagliare su misura		

8 	Ringhierina sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC		

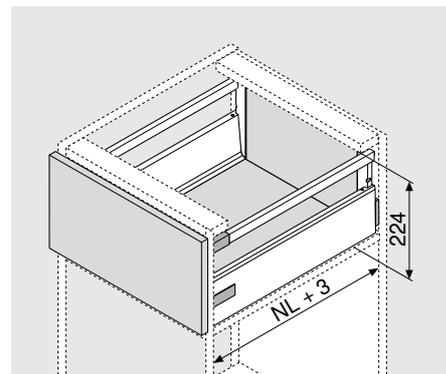
Progettazione



Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

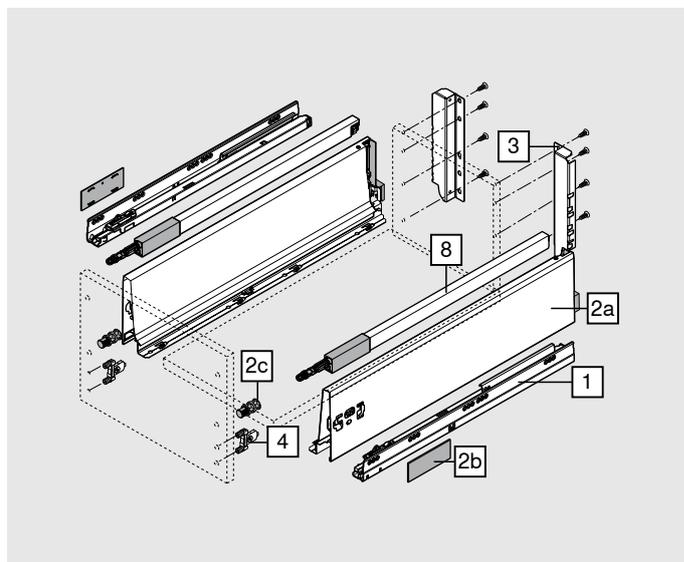
Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	WGR
		Acciaio	
	Varianti di colori		
	NL (mm)		
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 bussole di posizionamento

Informazioni per l'ordine

	3 Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Acciaio	Z30D000SL	
	Schienale in acciaio		79
	4 Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2
	Stabilizzatore del frontale		
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti. Rafforza il collegamento tra spondina e frontale		
		Z96.10E1	
	Progettazione		81

	8 Ringhierina sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Progettazione

<p>Ingombro nel corpo mobile</p>	<p>Quote di montaggio del frontale</p> <p>FA Battuta frontale</p>	<p>Misure di foratura – frontale – INSERTA montaggio a pressione</p>	<p>Quote di montaggio dello schienale</p>
---	--	---	--

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

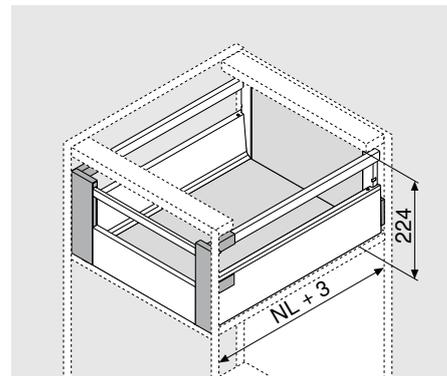
<p>Schienale</p> <p>B 199 mm</p> <p>LW - 87 mm</p>	
<p>Fondo</p> <p>Schienale in legno NL - 24 mm</p> <p>Schienale in acciaio NL - 22 mm</p> <p>LW - 75 mm</p>	

KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

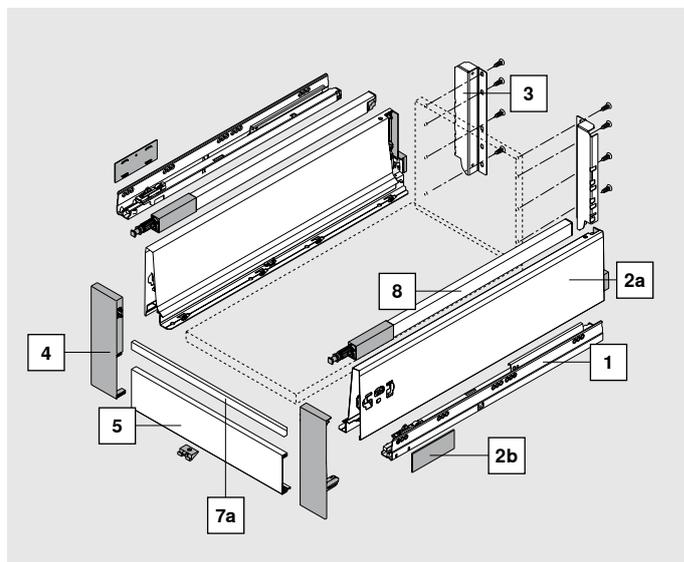
Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	
	Varianti di colori	
	NL (mm)	SW WGR
	270	Acciaio
	300	378K2702SA
	350	378K3002SA
	400	378K3502SA
	450	378K4002SA
	500	378K4502SA
	550	378K5002SA
	600	378K5502SA
	650	378K6002SA
		378K6502SA

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 bussole di posizionamento

Informazioni per l'ordine

3 	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30D000SL	
	Schienale in acciaio	79	

7a 	Ringhierina trasversale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	ZRG.1046Z	
	Da tagliare su misura		

4 	Supporto frontale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica	ZIF.74D0	

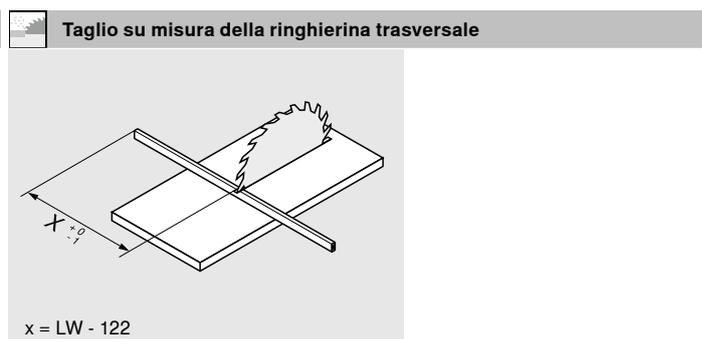
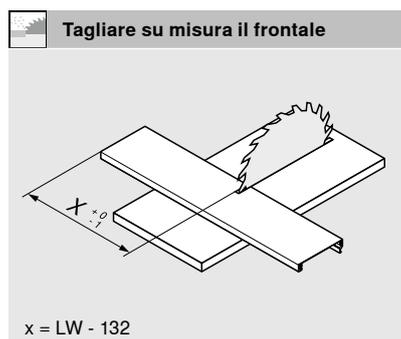
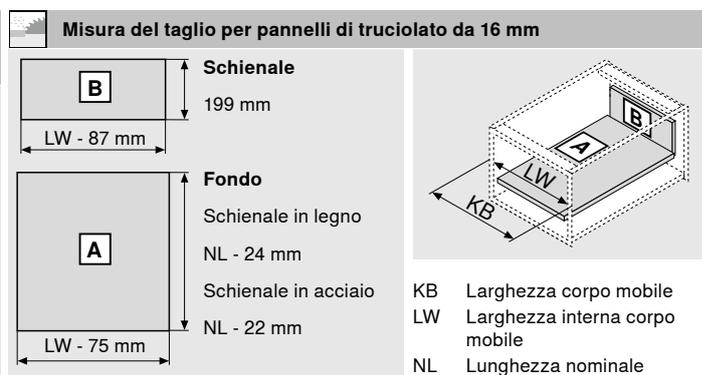
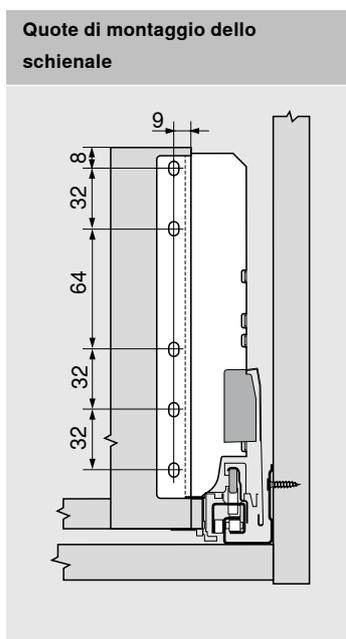
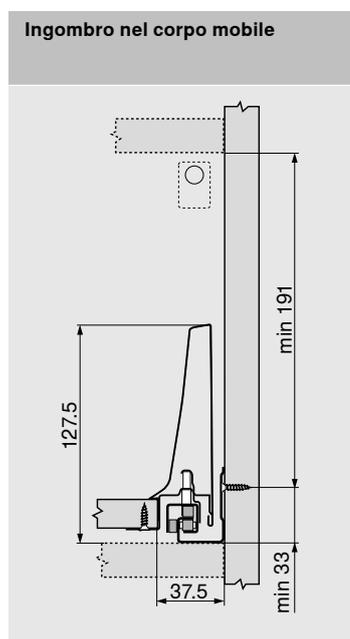
Composto da:

4a	1 supporto frontale sinistra/destra
4b	2 testa ringhierina
4c	1 sostegno

5 	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	Z31L1036A	
	Da tagliare su misura		

8 	Ringhierina sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Progettazione



Cassettone con telaio in alluminio

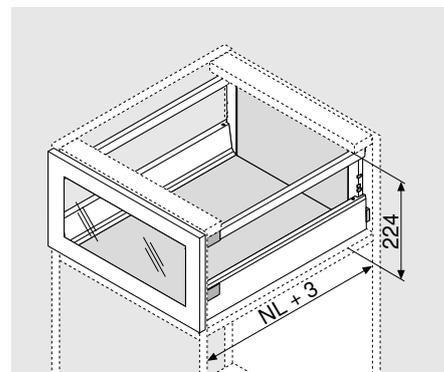
Prodotto



Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

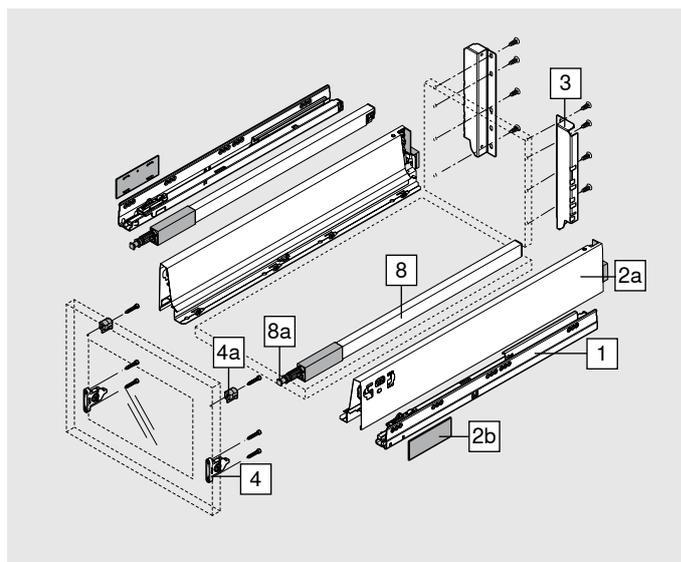


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine	SW	R9006
	Varianti di colori	Acciaio	
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

Cassettone con telaio in alluminio

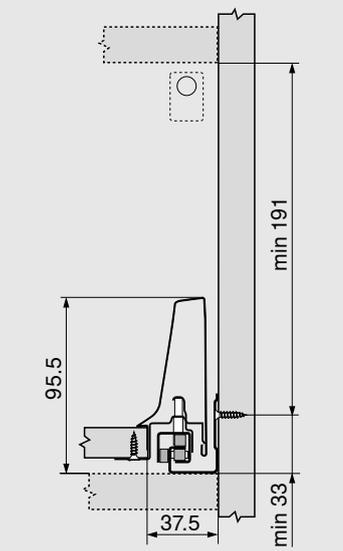
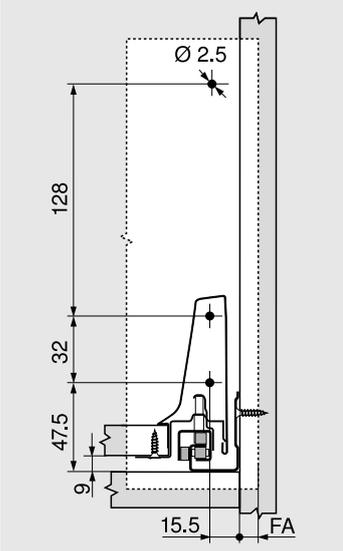
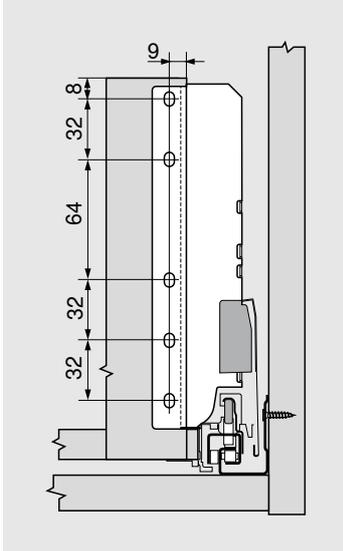
Informazioni per l'ordine


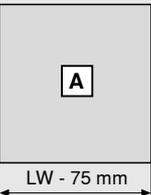
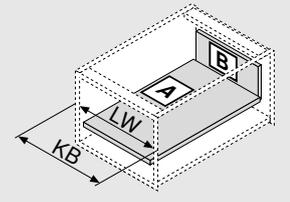
	3 Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30D000S	
	Schienale in acciaio		79
	4 Attacco per frontale		
	Versione a vite		2x
	ZSF.35A2		
	4d Adattatore per telai in alluminio simmetrico		
	Varianti di colori	naturale/bianco	
	2x	Plastica	
	ZRF.2200.01		

	8 Ringhierina sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

	8a Testa ringhierina	
	Variante di colore	Naturale
	2 plastica	
	ZRG.000R5F	

Progettazione

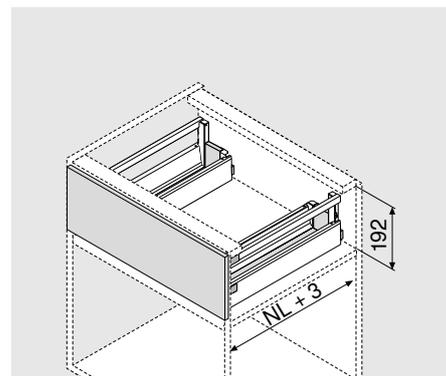
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale
		

	Misura del taglio per pannelli di truciolo da 16 mm	
	Schienale	
	199 mm	
	LW - 87 mm	
	Fondo	
	Schienale in legno	
	NL - 24 mm	
	Schienale in acciaio	
	NL - 22 mm	
	LW - 75 mm	
	KB	Larghezza corpo mobile
	LW	Larghezza interna corpo mobile
	NL	Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Realizzabile con componenti standard
- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

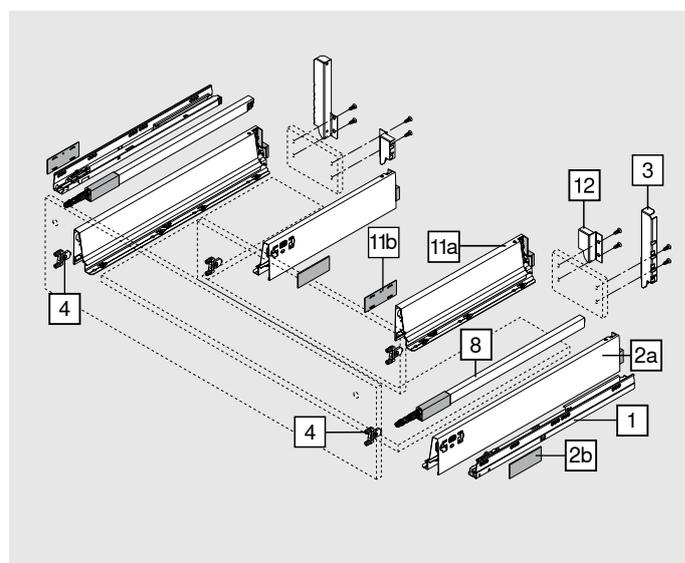
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine esterne		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
650	378M6502SA		
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Versione a vite	4x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	4x	ZSF.36A2

12	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		
		Z30M000S.04	
	Schienale in acciaio		79

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30C000S.22	
	Schienale in acciaio		79

	Stabilizzatore del frontale		
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti. Rafforza il collegamento tra spondina e frontale		
		Z96.10E1	
	Progettazione		81

Informazioni per l'ordine

8	Ringhiera sinistra/destra	
	Varianti di colori	SW WGR
	NL (mm)	Acciaio
	270	ZRG.207RSIC
	300	ZRG.237RSIC
	350	ZRG.287RSIC
	400	ZRG.337RSIC
	450	ZRG.387RSIC
	500	ZRG.437RSIC
	550	ZRG.487RSIC
	600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC	

11a	Set spondine interne	
	Varianti di colori	SW R9006
	NL (mm)	Acciaio
	270	378M270SA
	300	378M300SA
	350	378M350SA
	400	378M400SA
	450	378M450SA
500	378M500SA	
Composto da:		
2a	1 spondina sinistra/destra	
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi	
Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio: lunghezza nominale NL spondine esterne (n. 2) - lunghezza nominale NL spondine interne (n. 11) = min. 150 mm		

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Misure di foratura – frontale – INSERTA montaggio a pressione	Quote di montaggio dello schienale

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

Schienale
 84 mm
 $Y_1 - 12$
 $Y_2 - 12$

Fondo del cassetto
 Schienale in legno
 NL - 24 mm
 $SPW + 63$
 $LW - 75$
 W

Schienale a traversa
 71 mm
 $SPW + 75$

KB Larghezza corpo mobile
 LW Larghezza interna corpo mobile
 NL Lunghezza nominale
 SPW Larghezza interna tra spondine sottolavello

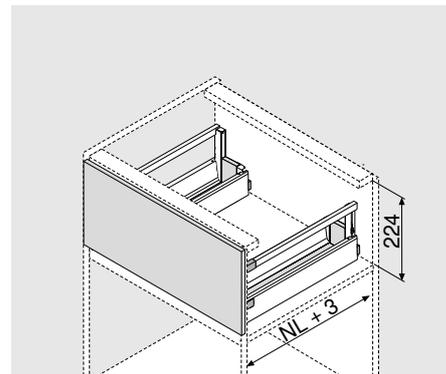
$X = NL \text{ spondine esterne} - NL \text{ spondine interne} - 10 \text{ mm}$

**Misure di foratura –
Schienale a traversa**

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

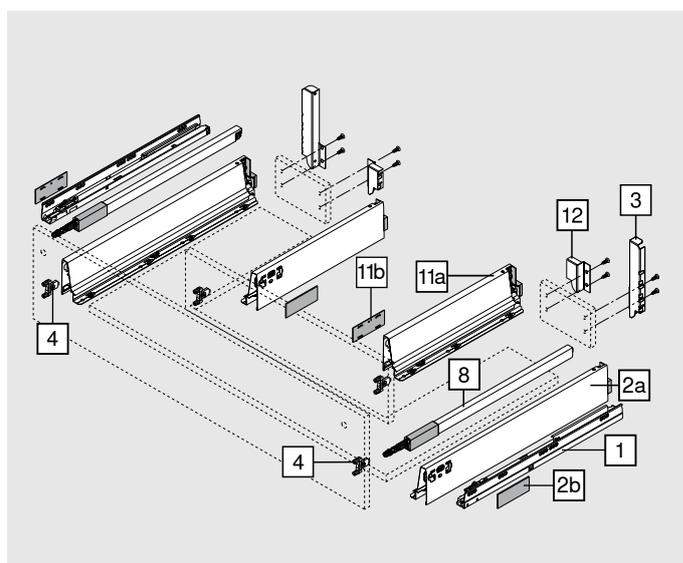
Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION



2	Set spondine esterne		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Versione a vite	4x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	4x	ZSF.36A2

12	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		
	Z30M000S.04		
Schienale in acciaio			79

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30D000SL	
	Schienale in acciaio	79	

Stabilizzatore del frontale			
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti. Rafforza il collegamento tra spondina e frontale		
	Z96.10E1		
	Progettazione	81	

Informazioni per l'ordine

8	Ringhiera sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Set spondine interne		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Composto da:

- 2a 1 spondina sinistra/destra
- 2b 2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

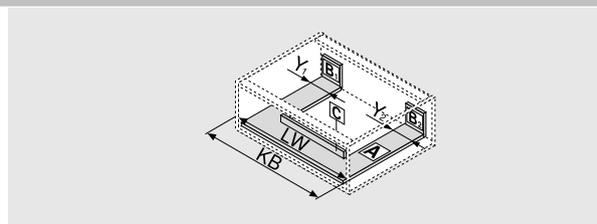
Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio:
 lunghezza nominale NL spondine esterne (n. 2) - lunghezza nominale NL spondine interne (n. 11) = min. 150 mm

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Misure di foratura – frontale – INSERTA Montaggio a pressione	Quote di montaggio dello schienale

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

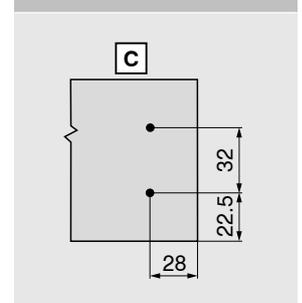
Y min. BLUMOTION = 48 mm
 Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
 Y max. = 225 mm



- KB Larghezza corpo mobile
- LW Larghezza interna corpo mobile
- NL Lunghezza nominale
- SPW Larghezza interna tra spondine sottolavello

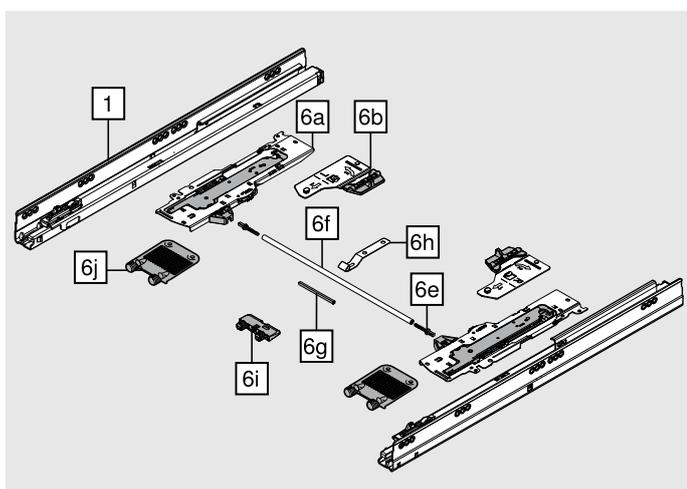
X = NL spondine esterne - NL spondine interne - 10 mm

Misure di foratura –
Schienale a traversa



TIP-ON BLUMOTION
TANDEMBOX guida fianco TIP-ON BLUMOTION


- Supporto per l'apertura meccanico TIP-ON combinato con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Fuga frontale 2,5 mm
- Regolazione quadridimensionale del frontale
- Grande area di azionamento
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Sincronizzazione a partire da una larghezza interna corpo mobile LW di 238 mm



1	Guide fianco sinistra/destra		
	Per TIP-ON BLUMOTION		
	Lunghezza nominale (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M	

TIP-ON BLUMOTION

Informazioni per l'ordine

6		Set TIP-ON BLUMOTION				
		NL (mm)	Unità	Guida fianco (kg)	Peso (kg) ¹	
		270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
		270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
		350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
		350–600	L3	30	15–40 ²	T60B3530
		450–650	L5	65	35–65 ³	T60B3560
Composto da:						
6a	1x	Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra				
6b	1x	Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra				
6e	2x	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION				
	¹	Peso consigliato (peso totale del cassetto) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
	²	Combinabile solo con guida fianco da 30 kg				
	³	Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 65 kg				

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 287 mm

6f		Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
		Versione	Colore	
		Rotonda	Grigio	T60.1125W
		In combinazione con 6e 2 x T60.000D		
Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm				
Avvertenza				
Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento ottimale consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione				
Taglio pezzi	Larghezza interna LW - 240 mm			


Larghezza interna corpo mobile LW 238–286 mm

6g		Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
		Versione	Colore	
		Quadrata	R7035	T60.300D
		Taglio pezzi		
Larghezza interna LW – 214 mm				

Accessori

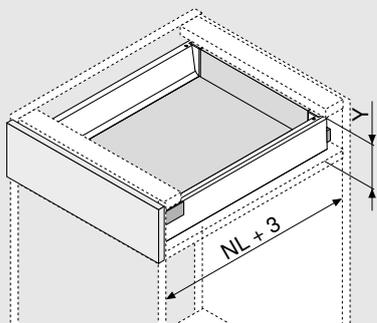
6e		Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
		Versione	Colore	
		Simmetrico	R7035	T60.000D
		Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 287 mm		

6h		Supporto dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
		Larghezza del corpo mobile KB (mm)	Materiale	
		≥ 750	Acciaio	T60B000H
		Per cassette montati sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa		
Impedisce il cedimento dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION				

6i		Sostegno a squadra per fondo		
		Larghezza del corpo mobile KB (mm)	Colore	
		≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
		Per cassette montati sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa		
Impedisce il cedimento dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION				

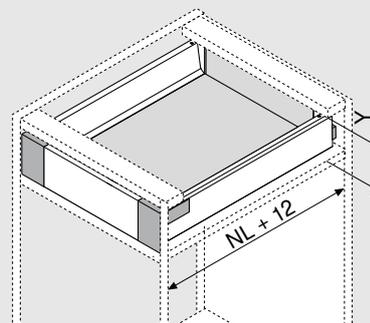
6j		Stabilizzatore del frontale/del fondo		
		Materiale	Colore	
		Plastica	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-		Dima di controllo e regolazione per TIP-ON BLUMOTION		
		Fuga frontale FS (mm)	Colore	
		2.5	Arancione	65.5627

TIP-ON BLUMOTION
Ingombro nel corpo mobile
Cassetto | Cassettone


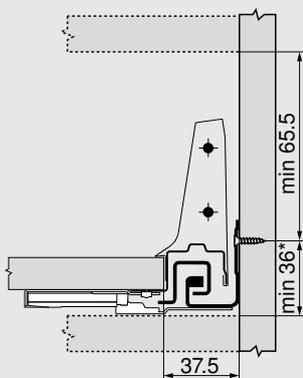
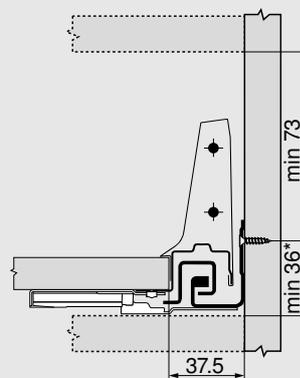
Altezza schienale	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Lunghezza nominale

Cassetto interno | Cassettone interno


Altezza schienale	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Lunghezza nominale

Ingombro nel corpo mobile
Cassetto | Cassettone

Cassetto interno | Cassettone interno


Altezza M

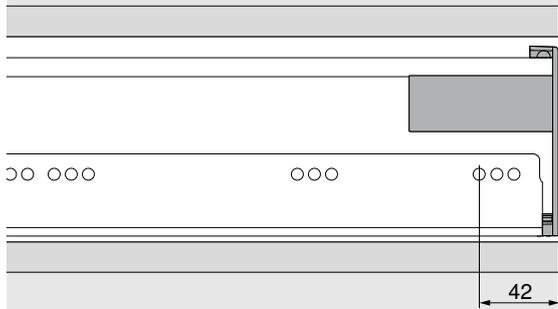
* Nel caso di 36–39 mm e una larghezza corpo mobile $KB \geq 750$ mm, è richiesto un supporto dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION e un sostegno a squadra per fondo per evitare una collisione dell'asta di sincronizzazione con il fondo del corpo mobile o la traversa

Si consiglia una prova di battuta

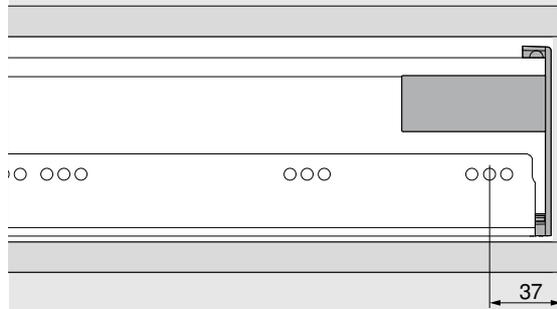
TIP-ON BLUMOTION

Posizione delle viti – Cassetto interno | Cassettone interno

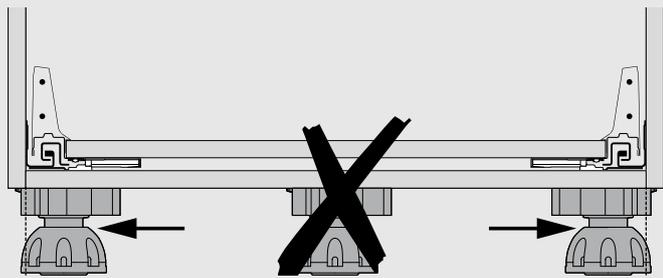
Variante 1



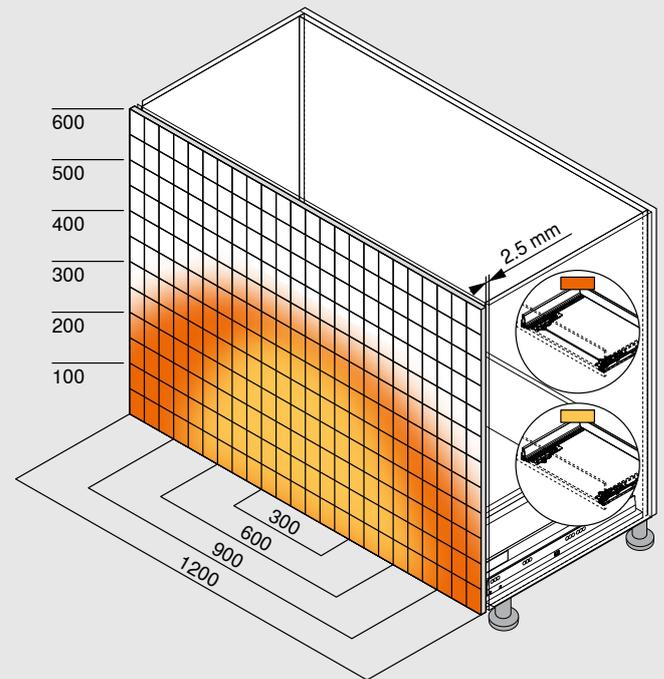
Variante 2



Zoccolo



Campo di azionamento



- Con sincronizzazione
- Senza sincronizzazione

Fuga frontale minima (mm) 2.5

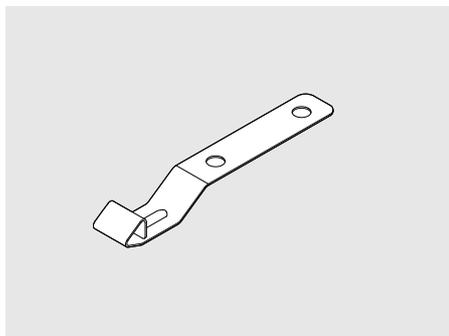
Con stabilizzatore del frontale/del fondo

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento ottimale consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione

Esempio per 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, altezza D, lunghezza nominale NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

Supporto dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION



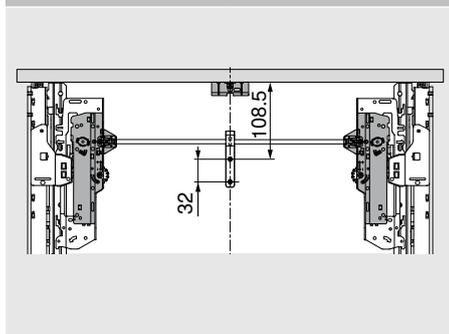
- Impedisce il cedimento dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
- Per cassette montate sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa
- Necessario per una larghezza corpo mobile $KB \geq 750$ mm
- Materiale: acciaio

Informazioni per l'ordine

Supporto dell'asta di sincronizzazione
TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

Misure di foratura – Fondo del cassetto

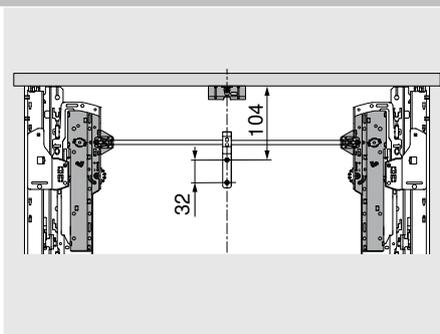


Lunghezza nominale
(mm)

270–300

Unità TIP-ON
BLUMOTION

S0 | S1

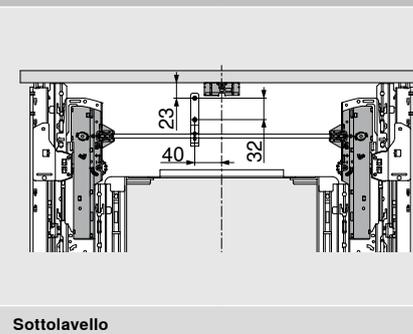


Lunghezza nominale
(mm)

350–650

Unità TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5



Sottolavello

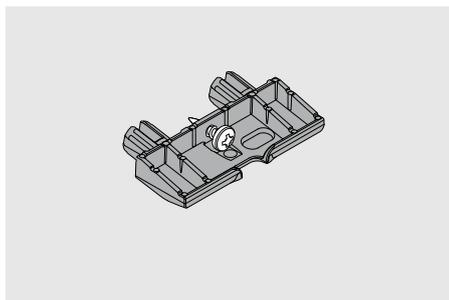
Lunghezza nominale
(mm)

450–650

Unità TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

Sostegno a squadra per fondo



- Per il supporto del fondo del cassetto
- Per cassette montate sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa
- Necessario per una larghezza corpo mobile $KB \geq 750$ mm
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine

Sostegno a squadra per fondo

Larghezza del corpo
mobile
KB (mm)

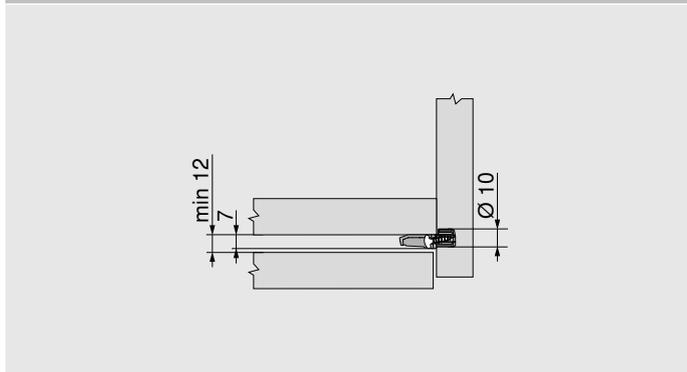
≥ 750

Colore

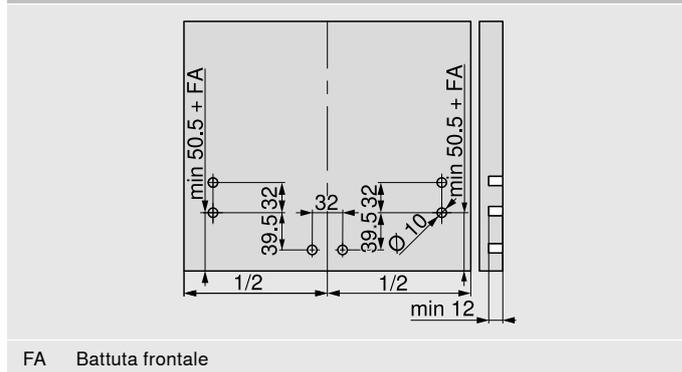
R7037 grigio polvere

Z96.2011

Ingombro nel corpo mobile



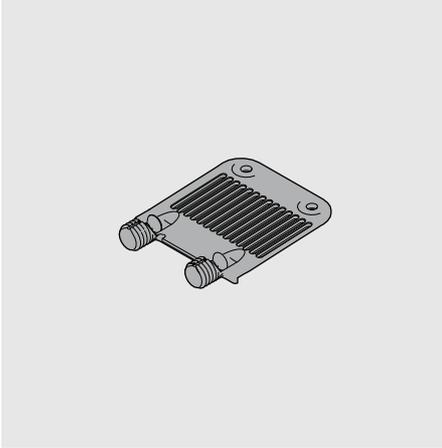
Ingombro nel corpo mobile



FA Battuta frontale

TIP-ON BLUMOTION

Stabilizzatore del frontale/del fondo

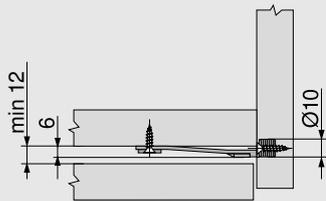


- Per la stabilizzazione di frontali alti
- Per il supporto di fondi del cassetto larghi
- Raccomandazione:
 - Altezza del frontale FH < 300 mm:
Larghezza del corpo mobile
KB > 900 mm: 1 pz.
 - Altezza del frontale FH ≥ 300 mm:
Larghezza del corpo mobile
KB < 450 mm: 1 pz.
 - Larghezza del corpo mobile
KB ≥ 450 mm: 2 pz.

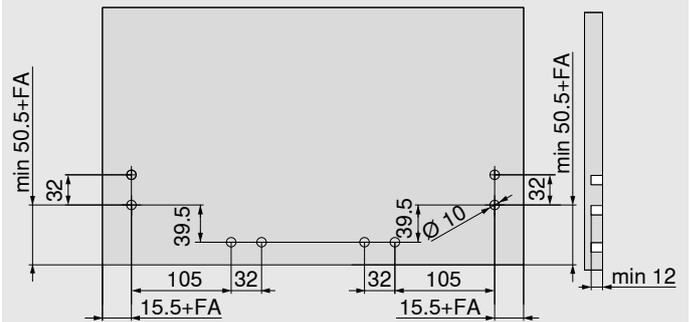
Informazioni per l'ordine	
Stabilizzatore del frontale/del fondo	
Modo di fissaggio	Colore
EXPANDO	R7037 grigio polvere
Z96.10E1	

Progettazione

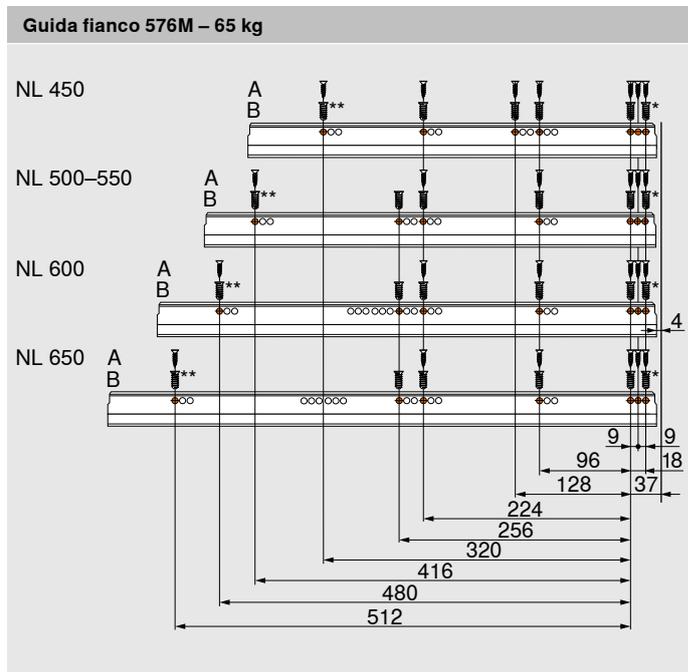
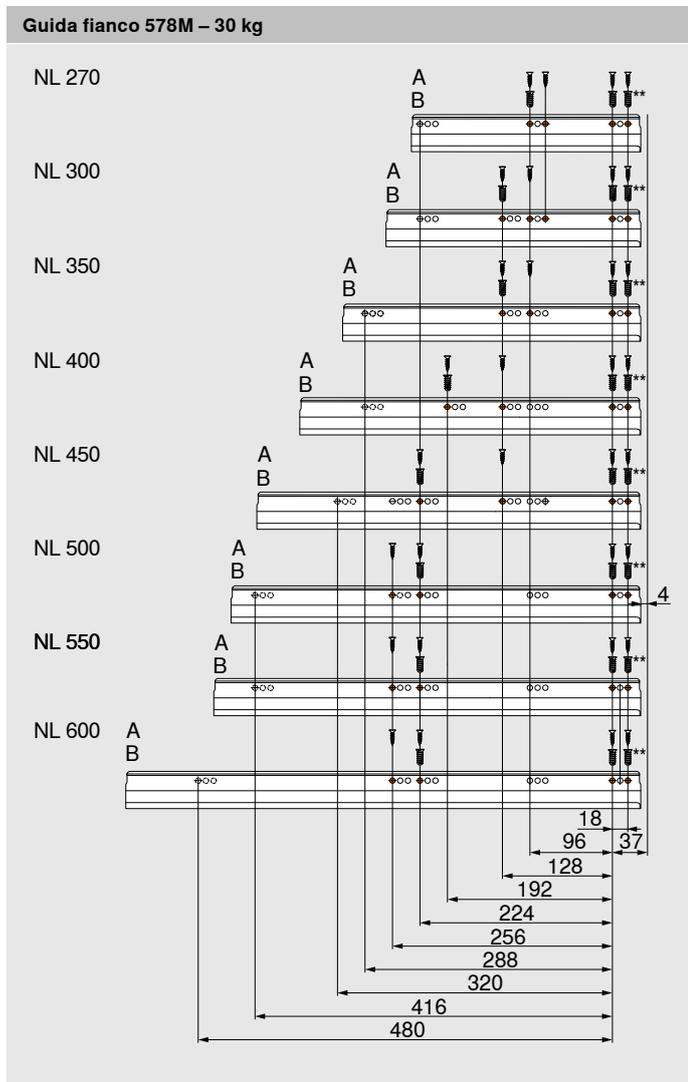
Ingombro nel corpo mobile



Ingombro nel corpo mobile



FA Battuta frontale

Guida fianco
Fissaggio della guida fianco



A Vite per truciolare
 $\varnothing 4 \times 15$ mm

B Vite EURO
 codice articolo 661.1450.HG

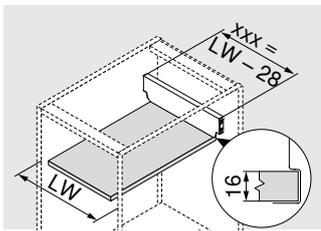
* Possibilità di sostituzione
 tramite A

** Opzionale per una maggiore stabilità
 Possibilità di sostituzione tramite A

Schienale in acciaio

Informazioni per l'ordine		SW	R9006
	Varianti di colori		
		Acciaio	
	Schienale N	☎ Z30NxxxS.6	
	Schienale M	☎ Z30MxxxS.6	
	Schienale K	☎ Z30KxxxS.6	
	Schienale C	☎ Z30CxxxS.6	
Schienale D	☎ Z30DxxxS.6		

Calcolo della larghezza

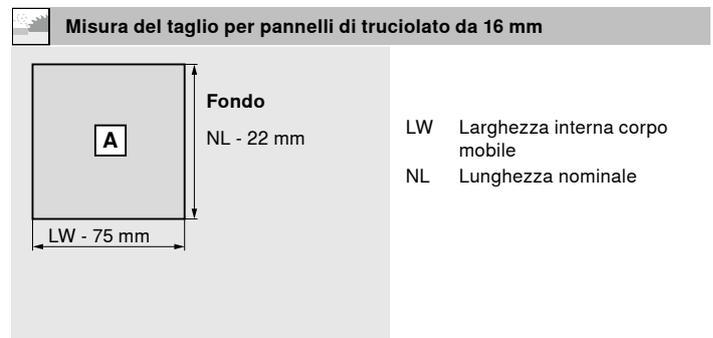


xxx Larghezza
LW Larghezza interna
corpo mobile


Esempio:

Larghezza interna 567 mm - 28 mm = larghezza dello schienale 539 mm

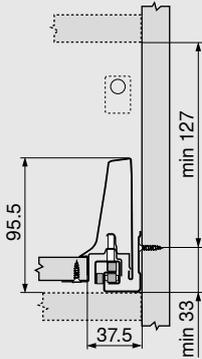
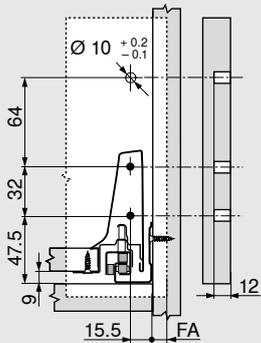
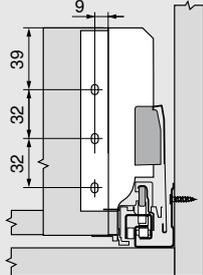
Ordine: **Z30M539S** in bianco



Informazioni per l'ordine

Supporto schienale altezza B		SW	WGR
	Varianti di colori		
		Acciaio	
		Z30B000S.04	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale
		
	FA Battuta frontale	

Supporto ringhierina flessibile

Accessori – supporto ringhierina flessibile

Supporto ringhierina flessibile			
	Varianti di colori	SW	R9006
		Acciaio	
	ZRR.5200		

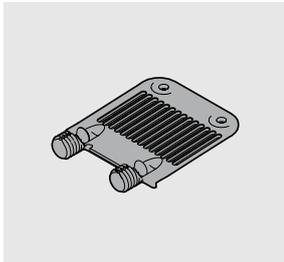
Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale
Posizionamento a scelta $Y = X - 4 \text{ mm}$ X altezza dello schienale	Posizionamento a scelta $Z = X - 71 \text{ mm}$ X altezza dello schienale FA Battuta frontale	Posizionamento a scelta $W = X - 103 \text{ mm}$ X altezza dello schienale

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale
Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B)	Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B) FA Battuta frontale	Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B)

Stabilizzatore del frontale/del fondo

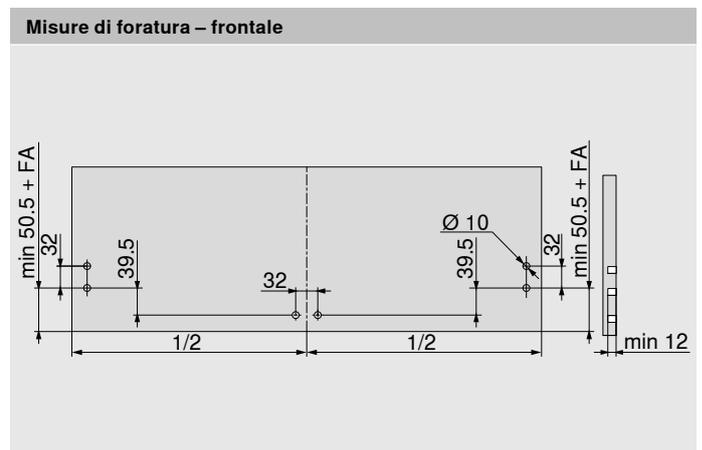
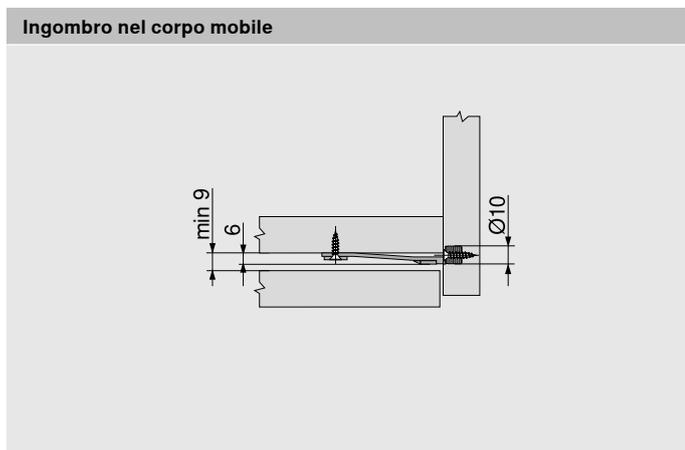
Stabilizzatore del frontale/del fondo



Informazioni per l'ordine	
Stabilizzatore del frontale/del fondo	
Modo di fissaggio	Colore
EXPANDO	R7037 grigio polvere
	Z96.10E1

- Per la stabilizzazione di frontali alti
 - Per il supporto di fondi del cassetto larghi
- Raccomandazione:
- Altezza del frontale FH < 300 mm:
 Larghezza del corpo mobile KB > 900 mm: 1 pz.
 Altezza del frontale FH ≥ 300 mm:
 Larghezza del corpo mobile KB < 450 mm: 1 pz.
 Larghezza del corpo mobile ≥ 450 mm: 2 pz.
 Larghezza del corpo mobile KB > 900 mm: 3 pz.

Progettazione

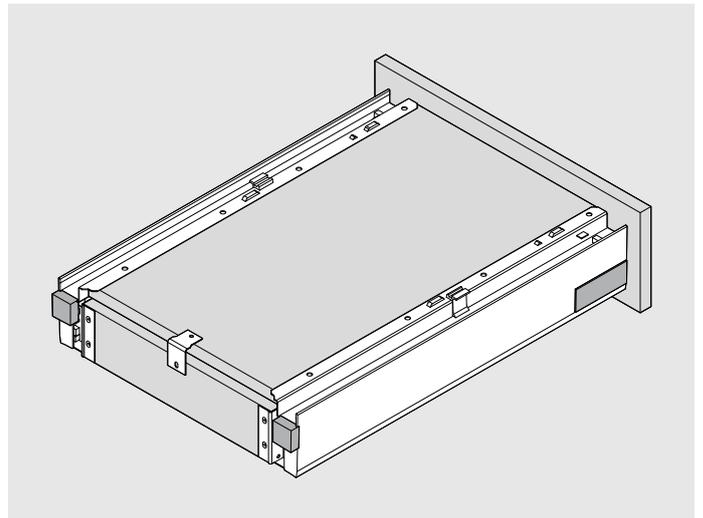


Squadra di supporto

Squadra di supporto	
	Acciaio
	28 mm
	Z30A008
Utilizzo in combinazione con lo schienale in legno. Con lo stesso taglio sul fondo per schienali in legno e acciaio.	

Misure del taglio per pannelli di truciolare da 16 mm con squadra

	Schienale Altezza schienale - 16 mm
	Fondo Schienale in acciaio/legno NL - 22 mm
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale





moving ideas

Crediamo che le idee possano cambiare il mondo. Affinché possiate realizzare le vostre idee creative, mettiamo a vostra disposizione accessori innovativi, concetti di mobili a cui ispirarvi e i servizi necessari. Le vostre esigenze, le tendenze internazionali e la nostra visione comune di una maggiore qualità dell'abitare sono gli elementi che ci spingono a migliorarci sempre. Per creare insieme a voi delle idee in movimento.



Qualità dell'abitare

Più comfort e funzionalità nell'uso quotidiano dei mobili: questo è il nostro obiettivo.



Assortimento

Tutto da un'unica "mano": con la nostra ampia gamma di prodotti potete implementare le tendenze attuali e future nel campo dell'arredamento.



Ispirazione

Osserviamo le tendenze nel campo dell'arredamento in tutto il mondo e ricerchiamo le soluzioni di domani. Siamo lieti di condividere con voi le nostre conoscenze.



Innovazione

Siamo in continuo movimento. Con curiosità e spirito di ricerca sviluppiamo per voi nuovi prodotti e servizi.



Servizi

Vi supportiamo nel vostro lavoro quotidiano con servizi su misura e perfetti per i vostri processi.



Qualità

Non smettiamo mai di migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi e noi stessi.



Fiducia

Ci assumiamo la responsabilità. Per la nostra partnership, per i nostri dipendenti, per la società e l'ambiente.

Il nostro viaggio è iniziato nel 1952 con Julius Blum che ha iniziato a produrre chiodi per ferri da cavallo. Oggi realizziamo accessori innovativi per clienti in oltre 120 Paesi.

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



The Blum logo, consisting of a stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'blum' in a bold, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.



Look for our
FSC™-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 814.340.0 · EP-568/1 IT-IT/07.22