

SERVO-DRIVE uno

para soluções de sistemas de lixo fixos e suspensos

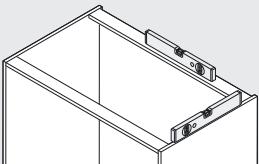



Reparo de falhas



Recomendamos respeitar a sequência proposta na busca de falhas.

Interferência	Possível causa	Reparo
1 A extensão não abre.	A guia do gabinete não está posicionada corretamente.	➤ Corrigir a posição de instalação da guia.
	A parede traseira da extensão está arqueada.	➤ Endireitar a parede.
	A extensão está bloqueada por um objeto.	➤ Remover o objeto.
1.1 A extensão não abre. Não há um curso do amortecedor de 2 mm.	Nenhum amortecedor distanciador Blum está montado.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Altura frontal menor do que 300 mm: montar 1 amortecedor distanciador Blum por lado. ➤ Altura frontal maior do que 300 mm: montar 2 amortecedores distanciadores Blum por lado. 
	Amortecedores Standard ainda estão na frente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retirar amortecedores Standard da frente. ➤ Montar no gabinete amortecedores distanciadores Blum.  
1.2 A indicação de operação do mecanismo de acionamento não acende.	Os contatos do mecanismo de acionamento não estão corretos.	➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora.
	O mecanismo de acionamento apresenta defeito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora. ➤ Substitua o mecanismo de acionamento e ative a alavanca ejetora.
1.3 A indicação de operação na fonte de alimentação Blum não acende.	A tomada comutável está desligada.	➤ Verifique se a tomada está ligada.
	A fonte Blum não está conectada à tomada.	➤ Verifique se o cabo de alimentação está conectado.
2 Na hora da abertura, a extensão corre no recobrimento.	O gabinete não está alinhado horizontalmente.	➤ Alinhar o gabinete.

Interferência	Possível causa	Reparo
3 A extensão não abre o suficiente.	O gabinete não está alinhado horizontalmente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alinhar o gabinete. 
	Mecanismo de acionamento: o seletor "Power" não está ajustado corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posicionar seletor "Power" em "Full". 
	O sistema de corredeiras desliza com dificuldade.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Limpar guia do gabinete. ➤ Substituir guia do gabinete.
4 A extensão reabre automaticamente na hora do fechamento.	O mecanismo de acionamento apresenta defeito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora. ➤ Substitua o mecanismo de acionamento e ative a alavanca ejetora.
	O perfil ou cantoneira não estão posicionados corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.
	O mecanismo de acionamento apresenta defeito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substitua o mecanismo de acionamento e ative a alavanca ejetora.
5 A extensão não fecha completamente.	A guia do gabinete apresenta defeito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substituir guia do gabinete.
	A extensão está bloqueada por um objeto.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remover o objeto. 
	O perfil ou cantoneira não estão posicionados corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.
	O mecanismo de acionamento não está posicionado corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corrigir a posição do mecanismo de acionamento.

Julius Blum GmbH
Fábrica de Ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

 **blum**®

MA-504-505/1-S-PT 05.13