



CABLOXX

Več svobode pri oblikovanju
pohištva z možnostjo zaklepanja

www.blum.com

 **blum**[®]



Poseben dodatek za visokokakovostno pohištvo

Osebne dragocenosti, zaupni dokumenti, vredni predmeti – pohištvo z možnostjo zaklepanja je mogoče uporabiti na številnih področjih. Sistem CABLOXX poskrbi za dodatno varnost v visokokakovostnem pohištvu, hkrati pa omogoča izjemno svobodo pri oblikovanju.



Vsebina

- 4 Ena rešitev za številne ideje
- 6 Zaščita pred nepooblaščenim dostopom
- 8 Zaščita pred prevračanjem
za prosto stoječe pohištvo
- 10 Preverjeno udobje pri obdelavi
- 12 Podatki za naročilo in
informacije za načrtovanje
- 22 moving ideas

Ena rešitev za številne ideje

Ne glede na to, ali izberete LEGRABOX, MERIVOBX, TANDEMBOX, MOVENTO ali TANDEM, vam sistem zaklepanja Blum omogoča raznolike možnosti oblikovanja. Različne širine omar in višine korpusov ter različne višine izvlekov je mogoče realizirati s sistemom CABLOXX.



BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum
TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum

Vse tehnologije premikanja

BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ali TIP-ON – sistem zaklepanja Blum je mogoče uporabiti pri vseh električnih in mehanskih tehnologijah premikanja.



Različni barvni odtenki

Z barvnimi odtenki terra črna, orionsko siva, belo siva in svilen bela je mogoče predal na ključ uskladiti z barvo ustreznega sistema zabojev.







Zaščita pred nepooblaščenim dostopom

Če želite, da so predmeti lepo pospravljeni, ustrezno predstavljeni in varno shranjeni, je sistem CABLOXX prava rešitev za vas. Izvleki so varno zaklenjeni in s tem zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. Sistem zaklepanja Blum je mogoče realizirati z običajnimi cilindričnimi ključavnicami.



Zanesljiva zaščita pred otroci

Če želite določene predmete doma zaščititi pred otroci, potem je izvlek z možnostjo zaklepanja idealna rešitev. Potencialni viri nevarnosti, kot so čistila in zdravila, so tako varno shranjeni in zunaj dosega otrok.

Zaščita pred prevračanjem za prosto stoječe pohištvo

Sistem CABLOXX poskrbi za večjo varnost pri uporabi pohištva tudi z vgrajeno zaščito pred prevračanjem. Blokada izvleka poskrbi za to, da je vsakič mogoče izvleči le en izvlek. Na ta način je mogoče realizirati tudi kakovostno oblikovano prosto stoječe pohištvo.





A close-up photograph showing a hand using a screwdriver to adjust a metal door handle mechanism. The mechanism is mounted on a dark, possibly wooden, door frame. The hand is holding the handle, and the screwdriver is being used to turn a small screw on the side of the handle. The background is a blurred view of the door and its frame.

Preverjeno udobje pri obdelavi

V kombinaciji s sistemom CABLOXX je mogoče realizirati sisteme zabojev in vodil z običajnimi obdelovalnimi merami. Zaradi prilagodljivosti sistema zaklepanja Blum so še vedno možne vse nastavitve sistema po višini, stranske nastavitve, nastavitve nagiba in globine, ki jih je mogoče uporabiti kot običajno.



Izjemna prilagodljivost

Če se zaklepni drog skrajša na potrebno mero, je mogoče distančne kose in zaklepne enote prilagodljivo namestiti, s čimer zagotavlja sistem CABLOXX izjemno svobodo pri oblikovanju.



Neodvisen od izvlečnega sistema

Predal na ključ ni pritrjen na okvir, temveč neposredno na sprednjo stranico. Na ta način sistem CABLOXX ne vpliva na montažo in obdelavo izvlečnega sistema.




Šablona za določanje dolžine

Šablona je v pomoč pri natančnem določanju dolžine zaklepne droga, distančnih kosov in sinhronizacijske gredi ter pri vrtanju položajne luknje za zaključni del oz. vrtalne sheme za sinhronizacijski nastavek.



- Dodatna varnost in hkrati veliko svobode pri oblikovanju s kompaktnim programom sistema CABLOXX
- Rešitev, ki jo je mogoče kombinirati z različnimi sistemi predalov in vodil in ni odvisna od sistema
- Izjemna prilagodljivost – možnost uporabe za različne dimenzije omar
- Na zaklepni drog je možno izvesti do pet izvlekov.
- Možnost kombiniranja z vsemi tehnologijami gibanja
- Neomejene možnosti nastavitve

Podatki za naročilo

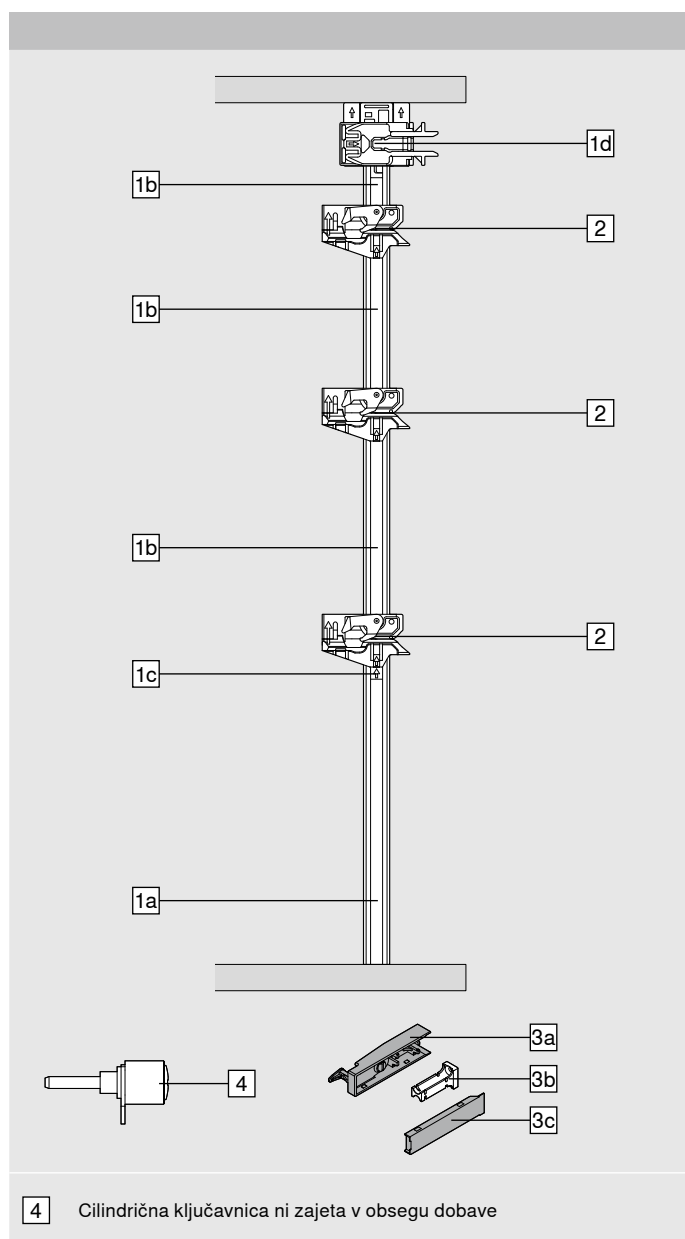

Komplet zaklepnih drogov z možnostjo prilagodljivega odreza

1	Komplet zaklepnih drogov		
	Višina korpusa KH (mm)	Material	
	Do 600	Jeklo	Z80S0560
	Do 800	Jeklo	Z80S0760
	Do 1300	Jeklo	Z80S1260

V kompletu so:

1a	1 x	Zaklepni drog
1b	1 x	Distančni kos za prirezovanje
1c	1 x	Zaključni del
1d	1 x	Držalo za cilindrično ključavnico
-	1 x	Vrtalna šablona za zaključni del
-	1 x	Navodila za montažo

Možnost kombiniranja z vsemi sistemi predalov in vodil Blum

Prerez za 1a	Notranja višina LH – 2 mm
--------------	---------------------------

2	Zaklepne enote		
	Izvedba	Material	
	Desno	Plastika	Z80.000V
	Levo	Plastika	Z80.000V

3	Komplet predalov na ključ		
	Barva	Material	
	SW-M WGR OG-M TS-M	Plastika/cink	Z80.000S

V kompletu so:

3a	1 x	Predal na ključ
3b	1 x	Sprednji del predala na ključ
3c	1 x	Pokrivna kapa za predal na ključ

Podatki za naročilo

Predhodno izdelani kompleti zaklepnih drogov desno			
-	Komplet zaklepnih drogov desno – M M M		
	Dolžina (mm)	Material	
	542	Jeklo	Z80S0542CA
V kompletu so:			
1a	1 x	Zaklepni drog	
1b	3 x	Distančni kos, predhodno montiran	
1d	1 x	Predhodno montirano držalo za cilindrično ključavnico	
2	3 x	Zaklepna enota desno, predhodno montirana	
Primerno za 3 predale – M			
Ustrezno za LEGRABOX in TANDEMBOX z rešetko 32, notranja višina LH 544 mm			
Za uporabo s sistemom MERIVOBX je potreben komplet prilagodljivih zaklepnih drogov			

Predhodno izdelani kompleti zaklepnih drogov desno			
-	Komplet zaklepnih drogov desno – C M		
	Dolžina (mm)	Material	
	542	Jeklo	Z80S0542BA
V kompletu so:			
1a	1 x	Zaklepni drog	
1b	2 x	Distančni kos, predhodno montiran	
1d	1 x	Predhodno montirano držalo za cilindrično ključavnico	
2	2 x	Zaklepna enota desno, predhodno montirana	
Primerno za 1 predal – M in 1 prednji izvlek – C			
Ustrezno za LEGRABOX in TANDEMBOX z rešetko 32, notranja višina LH 544 mm			
Za uporabo s sistemom MERIVOBX je potreben komplet prilagodljivih zaklepnih drogov			

Barva			
SW-M	Matirano svileni bela	TS-M	Matirano terra črna
WGR	Belo-siva	S	Črna
OG-M	Matirano orionsko siva		

Pribor


-	Komplet za sinhroniziranje		
	Barva	Material	
	S	Plastika	Z80V000A

V kompletu so:

-	2 x	Nastavek za sinhroniziranje
-	2 x	Ročica za sinhroniziranje

Priporočeno za širine omare KB > 600 mm v kombinaciji z zapiralno funkcijo

Pri sinhroniziranju sta potrebna dva kompleta zaklepnih drogov.

-	Sinhronizacijska cev		
	Dolžina (mm)	Material	
	1163	Aluminij	Z80V1163W

Za prirezovanje

Pri sinhroniziranju sta potrebna dva kompleta zaklepnih drogov.

Prirez Svetla širina korpusa LW – 7 mm

Obdelovalni pripomočki

Šablona za določanje dolžine	
	65.0801

Odrez zaklepnega droga, distančnih kosov in sinhronizacijske cevi


Vrtanje za zaključni del in nastavek za sinhroniziranje

Nastavitvena šablona za LEGRABOX	
	65.0807


Nastavitvena šablona za TANDEMBOX	
	65.0803

Načrtovanje


Potreba po prostoru – zaklepni drog in sinhroniziranje

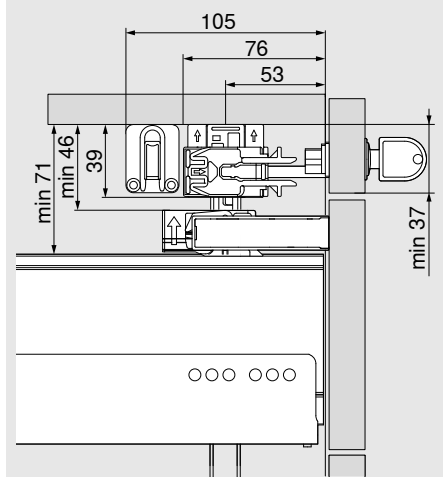


Mera za rezkanje – zaklepni drog

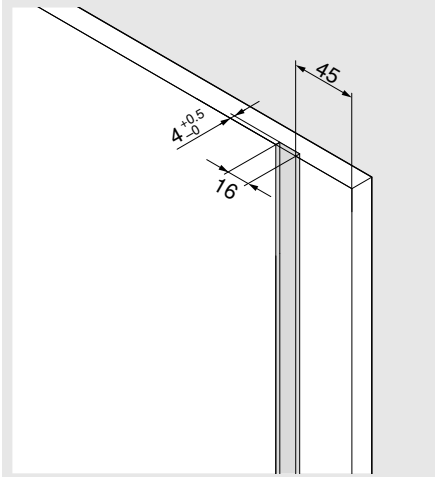

Vrtalni odmiki – zaklepni drog

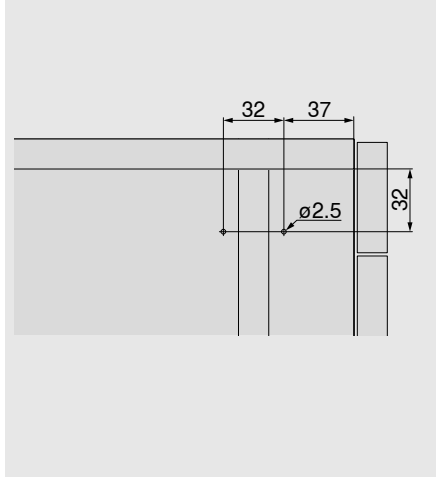


Specifikacije – cilindrična ključavnica

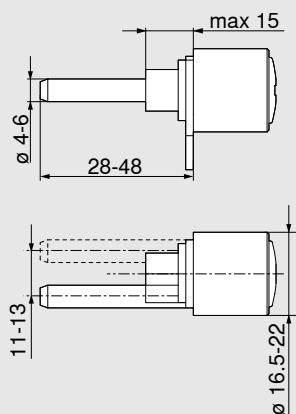

Cilindrična ključavnica ni zajeta v obsegu dobave


Vrtalni odmiki – cilindrična ključavnica

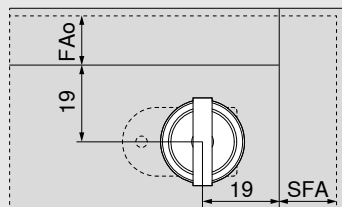

FAo Pripora sprednjih stranic zgoraj

SFA Stranska pripora sprednjih stranic


Vrtalni odmiki – nastavek za sinhroniziranje

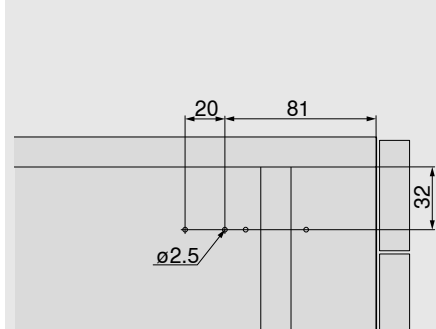

Načrtovanje

Vrtalni odmiki – sprednji del predala na ključ

LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

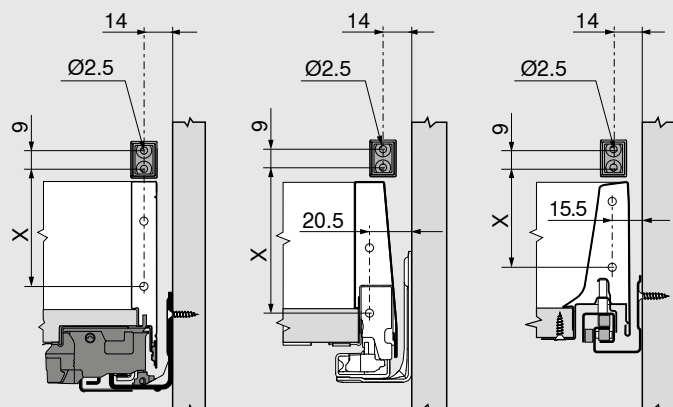


Sistemi predalov	X (mm)							
	Predal			Prednji izvlek				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	-	148 ¹	-	-	212 ¹
MERIVOBX	57	80	116	-	-	-	181	-
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	-	-

Predvrtanje sprednjega dela predala na ključ s Ø 2.5 mm

¹ +4 mm pri LEGRABOX z nosilcem prečnega okvirja AMBIA-LINE


MOVENTO | TANDEM

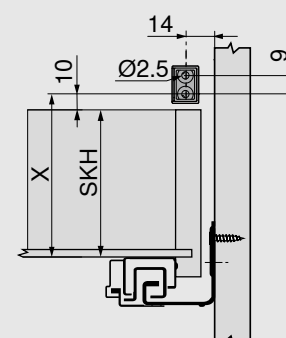

$X = SKH + 10 \text{ mm}$

SKH Višina predala

Minimalna višina sprednje stranice FH

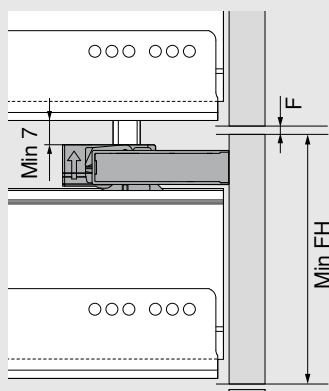

Sistemi predalov	Minimalna višina sprednje stranice FH							
	Predal			Prednji izvlek				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	-	221	-	-	285
MERIVOBX	113	136	173	-	-	-	236	-
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	-	-


Veljavno za vodila BLUMOTION

F Reža 2 mm

Načrtovanje

Izračun distančnih kosov

Legenda

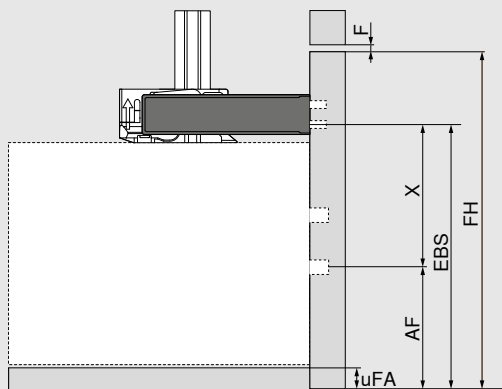

Načrtovanje in izračun distančnih kosov
www.blum.com/configurator

AF Mera za privijanje pri pritrditvi sprednje stranice

EBS Vgradne mere predala na ključ

FH Višina sprednje stranice


F Reža

uFA Prekrivanje sprednje stranice spodaj

X Vrtalni odmik predala na ključ (stran 15)

1. korak


Izračun vgradne mere predala na ključ (EBS)

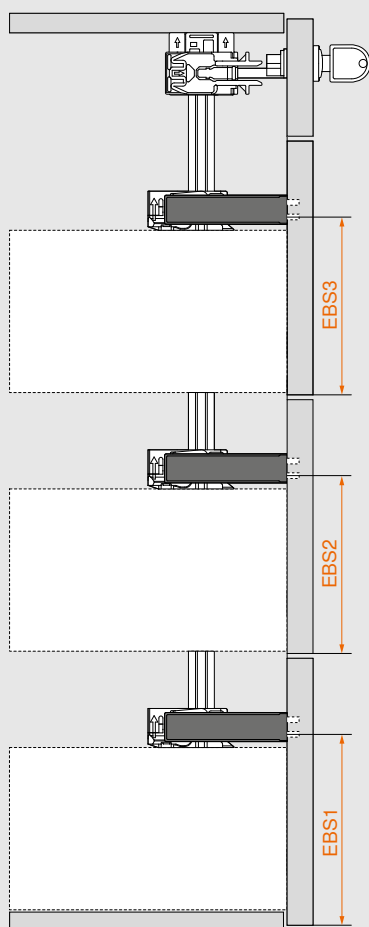

$$EBS = X + AF$$

2. korak

Izračun položaja predala na ključ (P) v korpusu

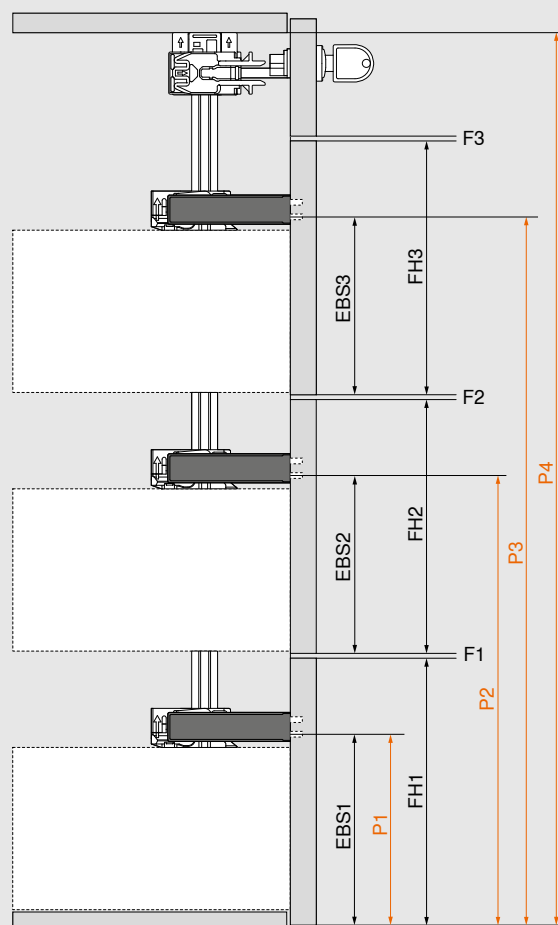

$$P1 = EBS1$$

$$P2 = FH1 + F1 + EBS2$$

$$P3 = FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS3$$


$$P4 = LH + uFA$$

Načrtovanje

Izračun distančnih kosov

3. korak

Izračun odmika (D) med zaklepnimi enotami

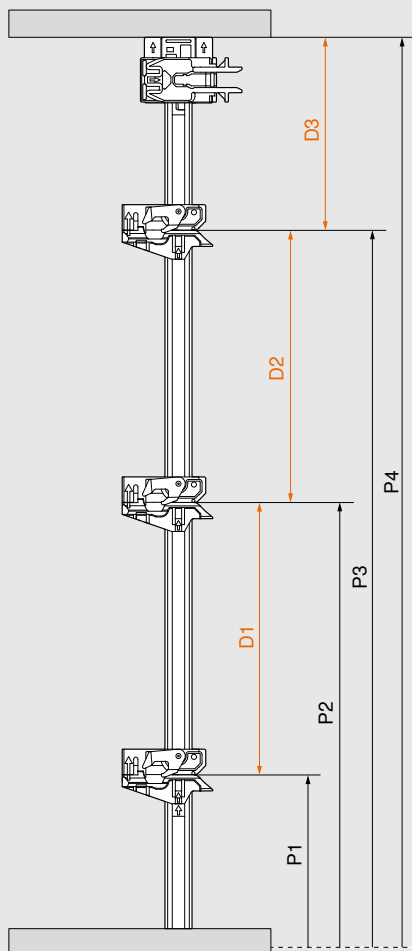


$$D1 = P2 - P1$$

$$D2 = P3 - P2$$

$$D3 = P4 - P3$$

4. korak

Izračun prirezne mere (Z)

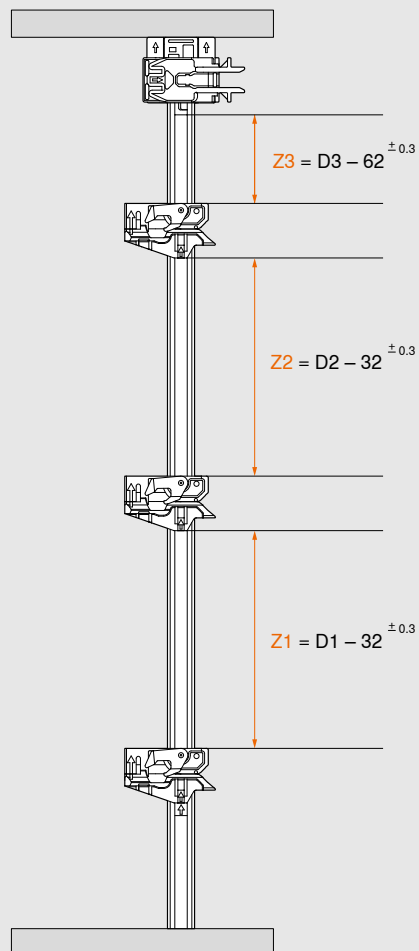

$$Z3 = D3 - 62^{\pm 0.3}$$


$$Z2 = D2 - 32^{\pm 0.3}$$

$$Z1 = D1 - 32^{\pm 0.3}$$


Predlagamo uporabo šablone 65.0801 za natančno rezanje na določeno dolžino (glejte stran 13)

Načrtovanje


Predhodno izdelani kompleti zaklepnih drogov desno – M | M | M

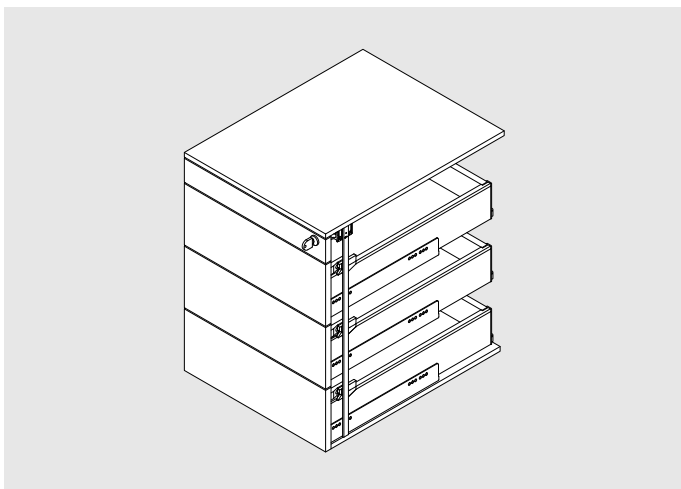


Višine sprednjih stranic, reže in vgradna mera predala na ključ

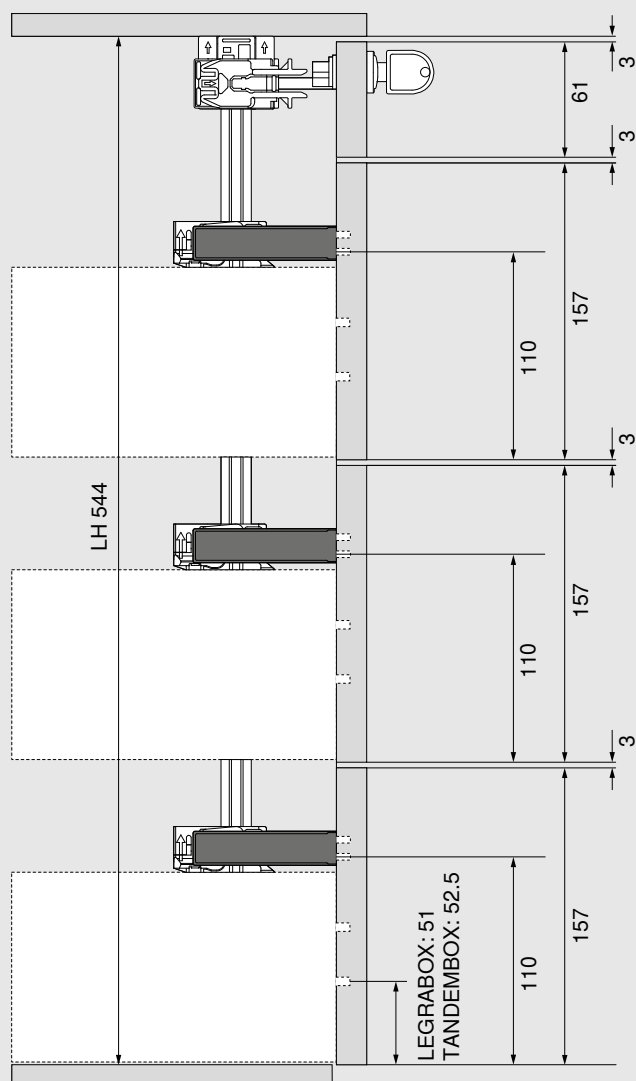

Pritrdilna pozicija vodil za predal

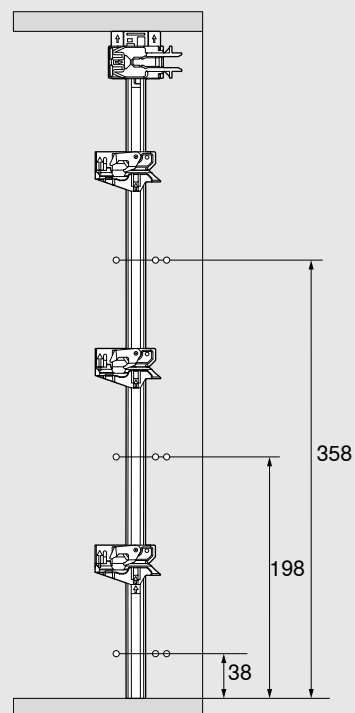


Dolžina distančnih kosov

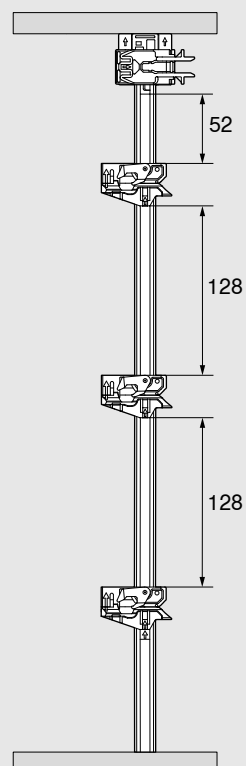


Načrtovanje


Predhodno izdelani kompleti zaklepnih drogov desno – C | M

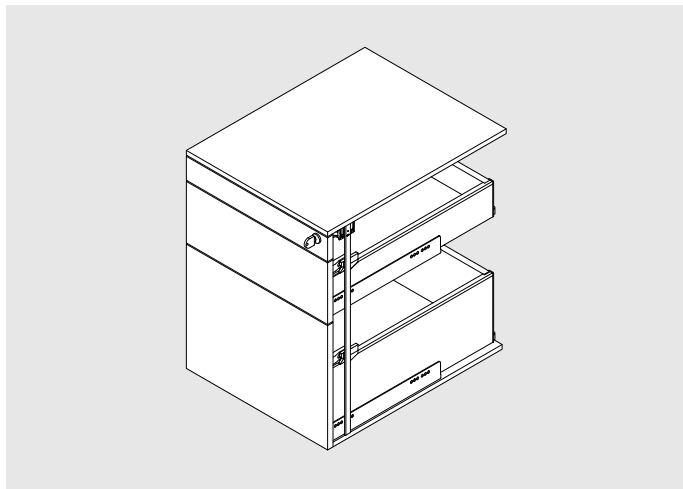


Višine sprednjih stranic, reže in vgradna mera predala na ključ

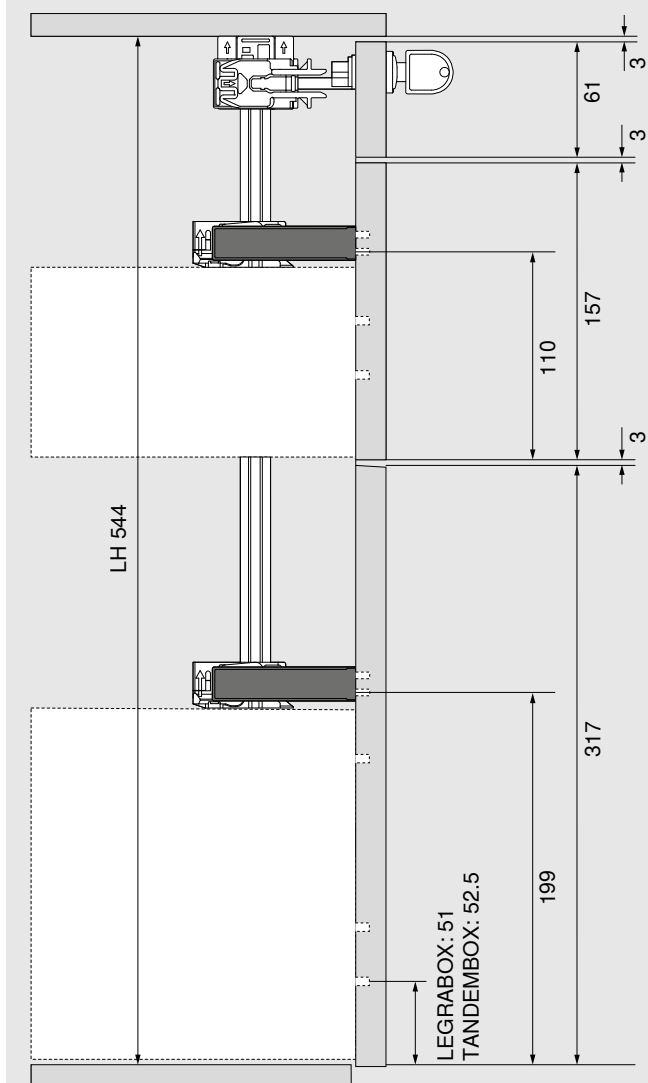

Pritrdilna pozicija vodil za predal

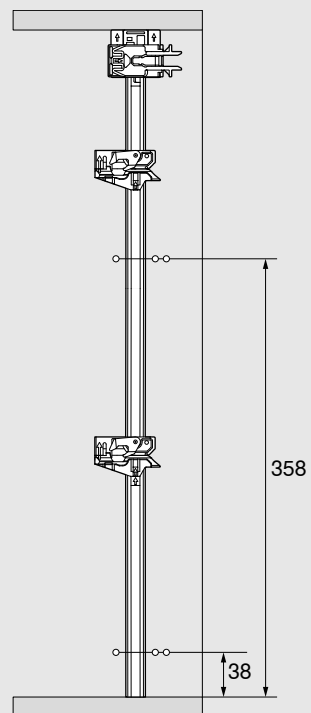


Dolžina distančnih kosov

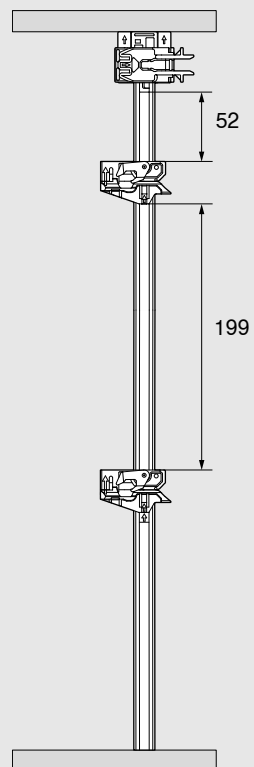


Montaža

Zaklepni drog, zaklepna enota in cilindrična ključavnica


Odrez zaklepnega droga*

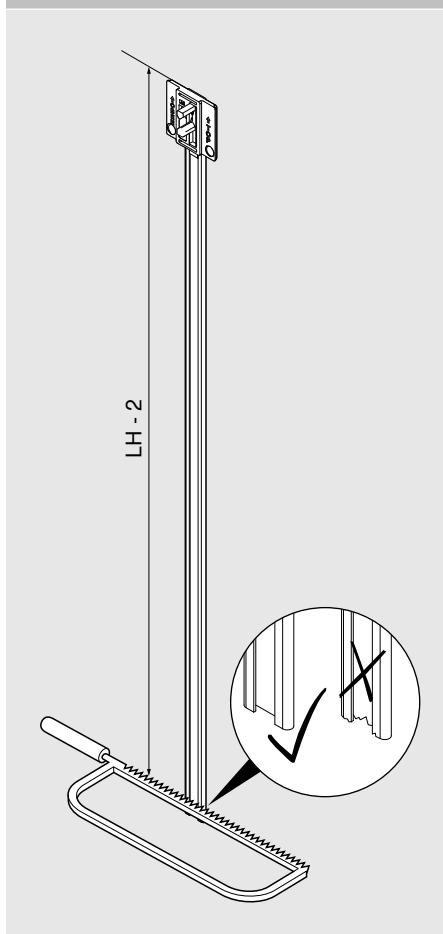

Odrez distančnega kosa*, montaža zaklepne enote

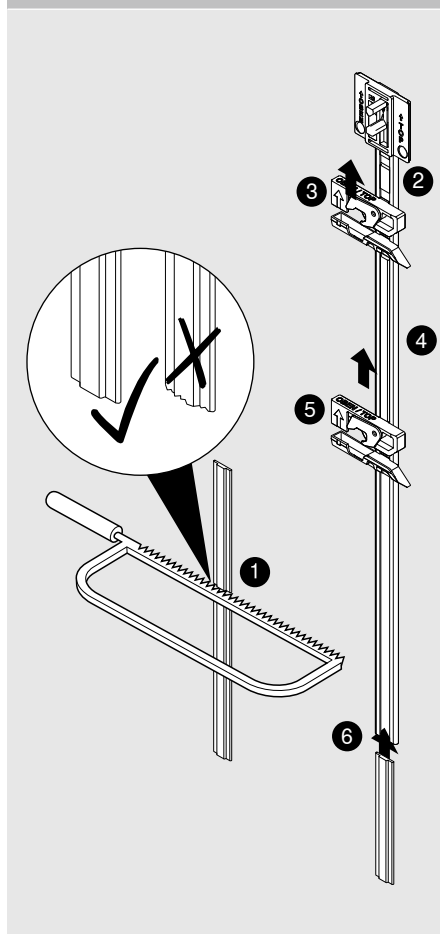


Pritrditev zaključnega dela

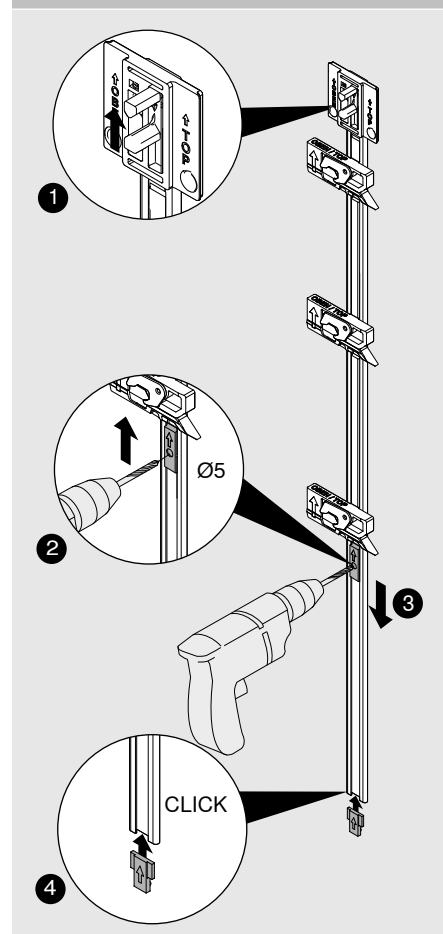


* Predlagamo uporabo šablone 65.0801 za natančno rezanje na določeno dolžino (glejte stran 13)

Montaža zaklepnega droga

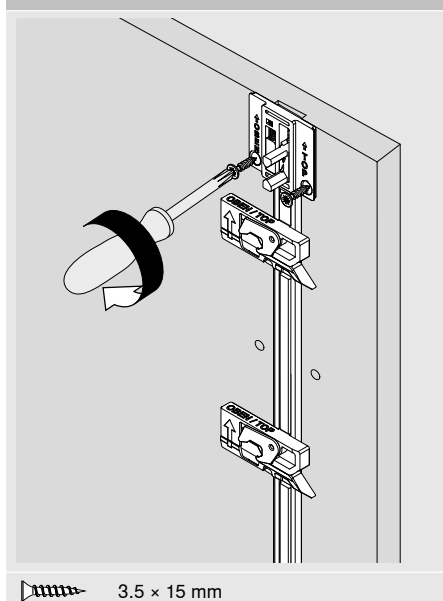


3.5 x 15 mm

Montaža držala za cilindrično ključavnico

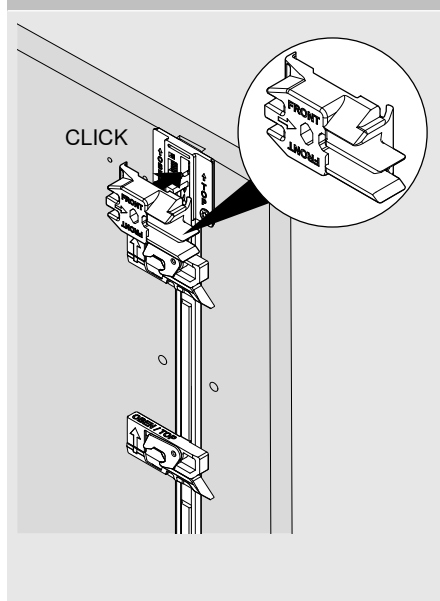


Vgradnja cilindrične ključavnice

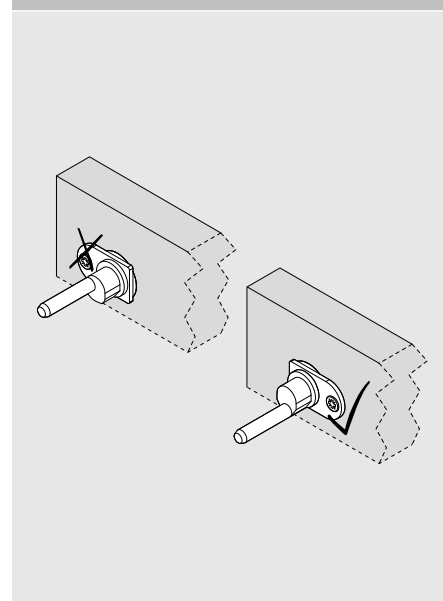


Montaža

Predal na ključ in sinhroniziranje


Sprednji del predala na ključ

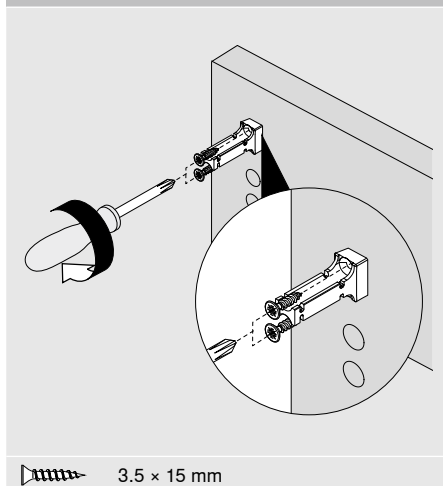

Predal na ključ in pokrivna kapa

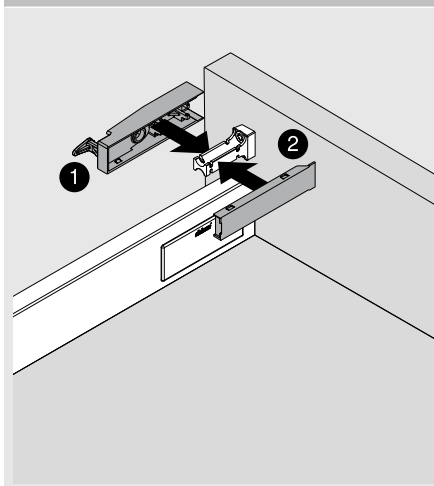


Nastavek za sinhroniziranje

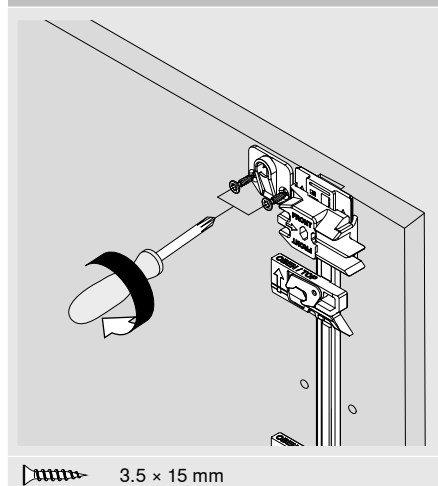


Odrez sinhronizacijske cevi*




Namestitev ročice za sinhroniziranje

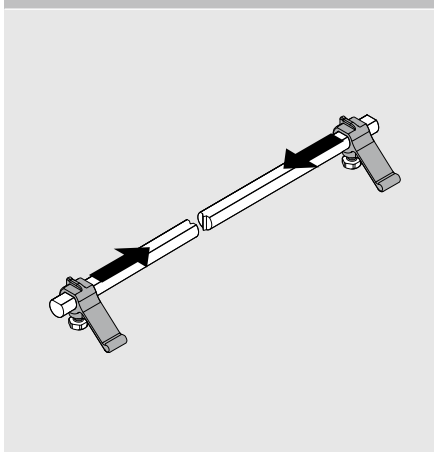

Vstavljanje sinhronizacijske cevi

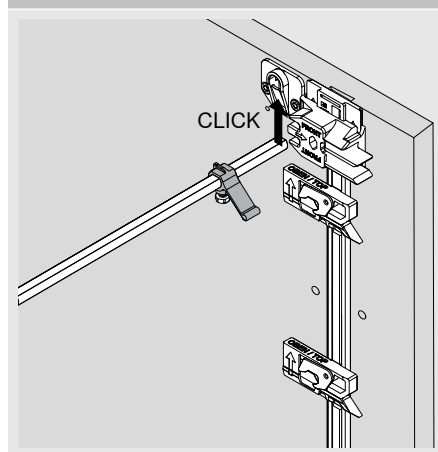


Pritrditev ročice za sinhroniziranje

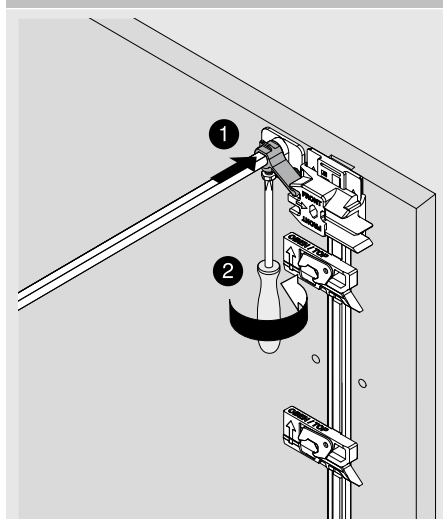


Montaža

Iz vleki

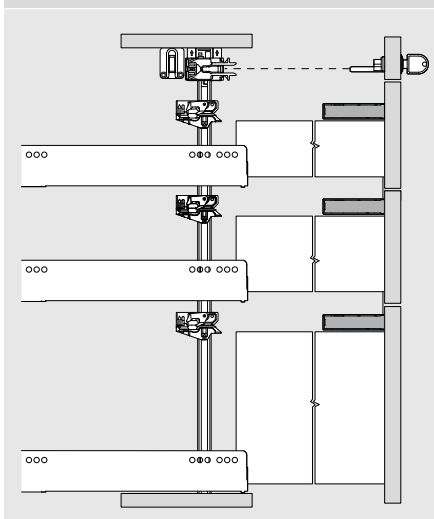

Demontaža

Iz vleki

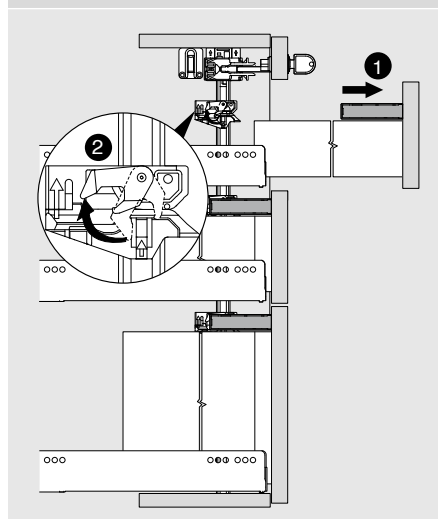



moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.



Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 000.000.0 - EP-283/6 SL-AL/03.23