



AVENTOS

Izvedbe dviznih stranic s poševno
pripiro in utorom

www.blum.com

 **blum**[®]

Raznolikost dviznih stranic

Očarala vas bo kakovost gibanja sistemov AVENTOS, ki so zdaj na voljo tudi za dvizne stranice v izvedbi s poševno pripiro ali utorom. Pri tem je standardna okovja mogoče še naprej uporabljati. Standardna okovja lahko uporabljate še naprej s preprosto spremembo položaja. Z novimi možnostmi uporabe je mogoče optimalno izvesti najzahtevnejše koncepte sodobnega oblikovanja.



Izvedbe s poševno pripiro



Dvodelna dvizna stranica AVENTOS HF



Nihajna dvizna stranica AVENTOS HS



Dvizna stranica AVENTOS HL



Poklopna dvizna stranica AVENTOS HK top



Dvodelna dvizna stranica AVENTOS HF



Nihajna dvizna stranica AVENTOS HS



Dvizna stranica AVENTOS HL



Poklopna dvizna stranica AVENTOS HK top

Dvizne stranice so posebej uporabne, saj uporabniku pohištva omogočajo neovirano gibanje in dovolj prostora v višini glave. Poleg tega ostanejo dvizne stranice AVENTOS pri odpiranju v poljubnem položaju in so zlahka dosegljiva za zapiranje. Dodatno udobje omogočajo odpiralne opore SERVO-DRIVE ali TIP-ON.

Vsebina


- 04 AVENTOS HF
- 08 AVENTOS HS
- 12 AVENTOS HL
- 16 AVENTOS HK top
- 20 Tehnologije gibanja

AVENTOS HF



AVENTOS HF

Simetrične lesene sprednje stranice

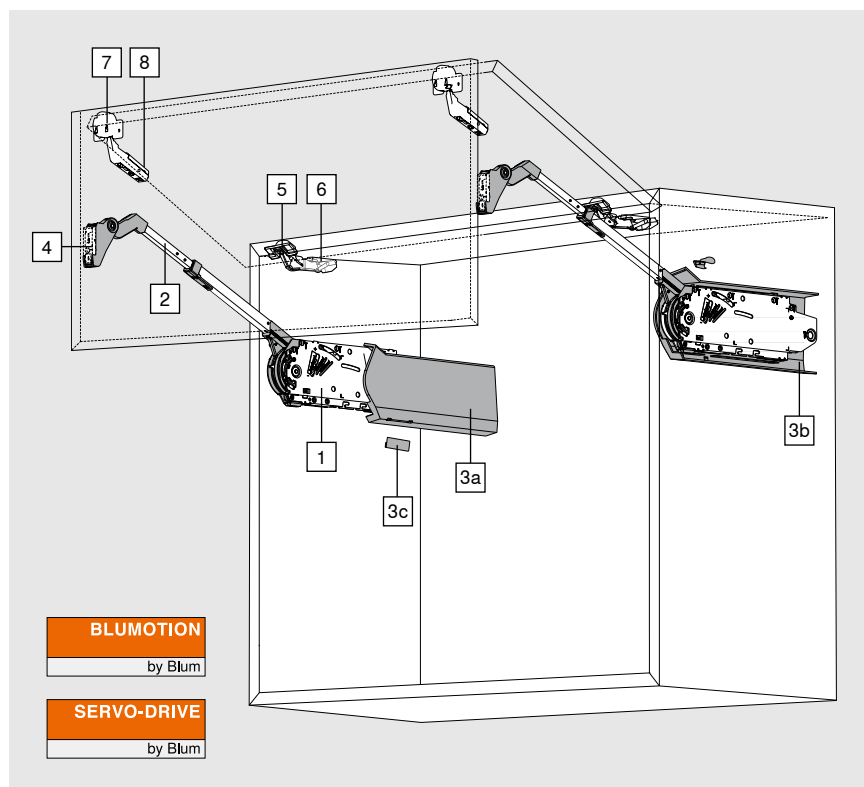

Dvodelne dvizne stranice AVENTOS HF so prava rešitev za visoke in srednje visoke viseče omarice. Zaradi dvodelne sprednje stranice je potreba po prostoru navzgor celo pri zelo visokih korpusih majhna. Tako je pri oblikovanju visečih omaric na voljo veliko različnih možnosti.

V nasprotju s standardno izvedbo so pri izvedbi dviznih stranic s poševno pripiro in utorom potrebni:

- CLIP top 155° odmična spona
- Omejevalnik odpiralnega kota 104°
- Odmik montažne plošče 6 mm (samo pri sprednjih stranicah z utorom)



Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] × teža sprednje stranice, vključno z dvojno prijemalno težo [kg]

Podatki za naročilo

1	Komplet zbiralnika moči	
	Faktor moči LF	
	2600–5500 (1 kos LF 960–2650)	20F2200.05
	5350–10150	20F2500.05
	9000–17250 (3 kosi LF 13500–25900)	20F2800.05
V kompletu so:		
1	2 x	Simetrični zbiralnik moči
-	8 x	vijaki za iverko Ø 4 x 35 mm

2	Komplet teleskopskih ročic	
	Višina korpusa KH (mm)	
	480–570	20F3200.01
	560–710	20F3500.01
	700–900	20F3800.01
	760–1040	20F3900.01
V kompletu so:		
2	2 x	simetrična teleskopska ročica

3	Komplet pokrivalnih kapi		
	Barva	Material	
	HGR, SW, TGR	Plastika	20F8020
V kompletu so:			
3a	1 x	velika pokrivna kapica levo	
3b	1 x	velika pokrivna kapica desno	
3c	2 x	Elem. za trženje blagovne znamke, opremljen z logotipom Blum IN-G	

4	montažna plošča za teleskopsko ročico		
	Priporočeno:		
	Način pritrditve	Odmik (mm)	
	Privojni vijak ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Vtisnjenje	0	177H3100
Možne vse ravne jeklene montažne plošče z odklikom 0 mm			

AVENTOS HF

Simetrične lesene sprednje stranice

AVENTOS HF



Podatki za naročilo

5	CLIP top 155° odmična spona		
	Posodica odmične spona	Vzmet	
	INSERTA	Brez	
	Privojni vijak ¹	Brez	70T7650.NL
3 odmične spona od širine omare KB nad 1200 mm oz. teže sprednje stranice nad 12 kg			
4 odmične spona pri širini omare KB 1800 mm oz. od teže sprednje stranice nad 20 kg			

6	Montažna plošča za odmično spono CLIP top 155°		
	Priporočeno pri izvedbi dviznih stranic s poševno pripro:		
	Način pritrditve	Odmik (mm)	
	Privojni vijak ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Vtisnjenje	0	177H3100
	Priporočeno pri izvedbi dviznih stranic z utorom:		
	Način pritrditve	Odmik (mm)	
	Privojni vijak ²	6	175H9160
Standardne montažne ploščice, razdalja je odvisna od zgornje prednje strani			

7	Vmesna odmična spona CLIP top		
	Posodica odmične spona	Vzmet	
	Privojni vijak ¹	Brez	78Z5500T
	EXPANDO	Brez	78Z553ET
3 odmične spona od širine omare KB nad 1200 mm oz. teže sprednje stranice nad 12 kg			
4 odmične spona pri širini omare KB 1800 mm oz. od teže sprednje stranice nad 20 kg			

8	Montažna plošča za vmesno odmično spono CLIP top		
	Priporočeno:		
	Način pritrditve	Odmik (mm)	
	Privojni vijak ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Vtisnjenje	0	177H3100
Standardne montažne plošče z odmikom 0 mm			

Pribor

-	Omejevalnik odpiralnega kota		
	Odpiralni kot	Barva	
	104°	TGR	20F7051
	83°	R7037	20F7011

Barva	
HGR	Svetlo siva
SW	Svileno bela
TGR	Temno siva
R7037	RAL 7037 prašno siva
IN-G	Krtačeno nerjavno jeklo Inmold

i	Informacije	
Načrtovanje SERVO-DRIVE		20
Podatki za naročilo SERVO-DRIVE, glejte skupno brošuro AVENTOS		
> www.blum.com/aventosbrochure		

¹ Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijake za iverko (609.1x00) na stran.

² Uporabite sistemske vijake Ø 6 x 14.5 mm (661.1450).

AVENTOS HF






AVENTOS HF

Simetrične lesene sprednje stranice

Načrtovanje




Poševna pripora po celotnem obodu

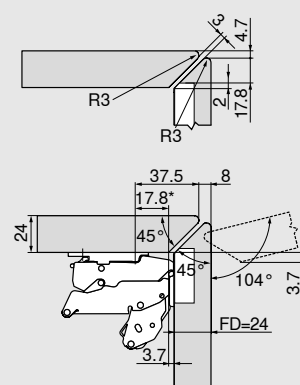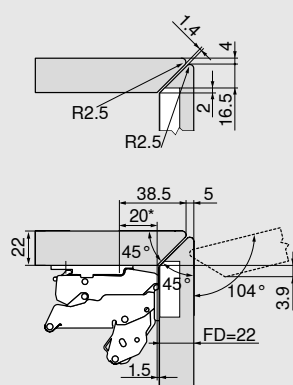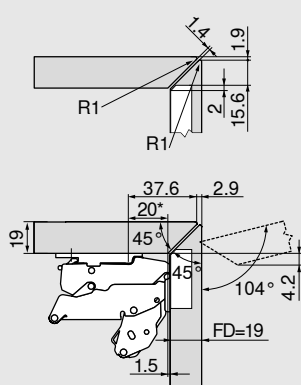

Odmična spona za srednjo pripiro

Montažna plošča 0 mm




Stranska poševna pripora

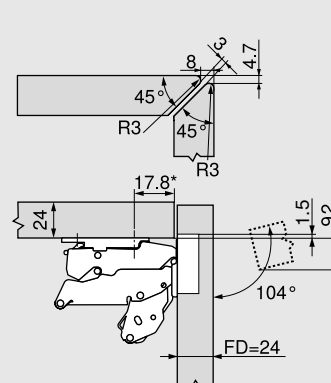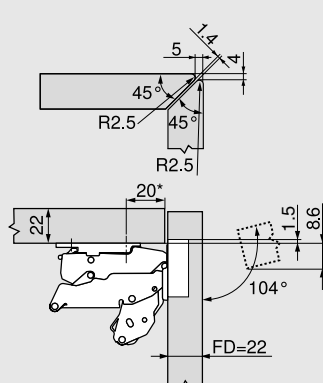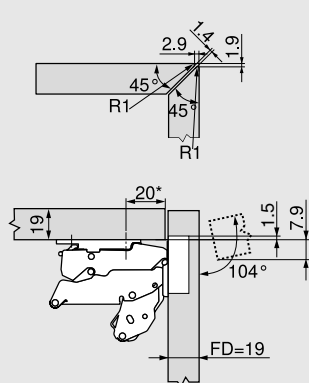

Odmična spona za srednjo pripiro

Montažna plošča 0 mm

Izvedbe z utorom

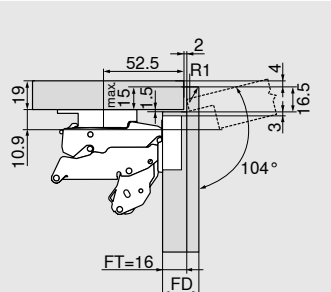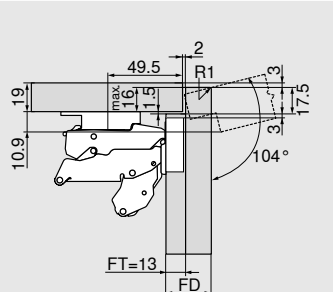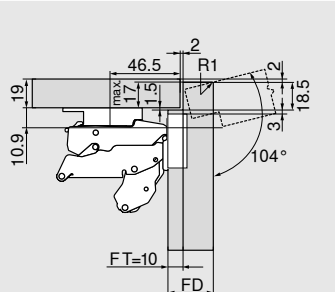

Odmična spona za srednjo pripiro

Montažna plošča 6 mm

FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora

R Polmer

* Mera pri montažni plošči z mero A = 20 mm

AVENTOS HF


Simetrične lesene sprednje stranice

AVENTOS HF



Načrtovanje

Vrtalni položaj

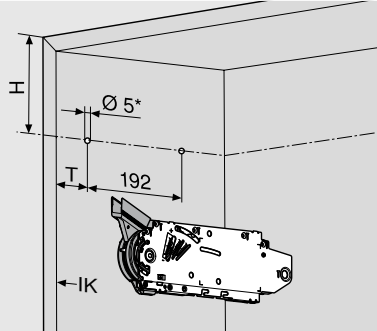

Višina korpusa KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 - 28
550–1040	KH x 0.3 - 57

4x vijak za iverko Ø 4 x 35 mm

T Poševna pripira:
37 mm od IK za FD 19 in 22 mm
34.8 mm od IK za FD 24 mm


Utor:
37 mm + FT od IK

IK Notranji rob korpusa

FT Globina stranskega utora

* Globina vrtanja 5 mm


Potreba po prostoru

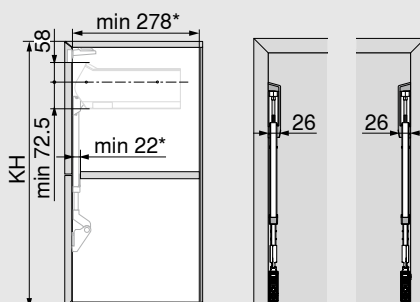

KH Višina korpusa

FT Globina stranskega utora


* Pri uporabi utora + FT

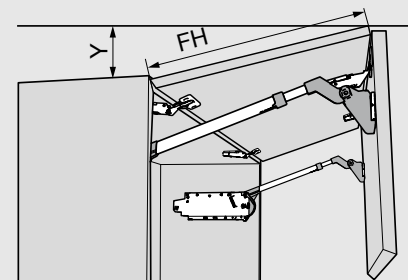

Omejevalnik odpiralnega kota	Y (mm)
104°	FH x 0.24 + 34
83°	0

FH Višina sprednje stranice

Obdelava sprednje stranice

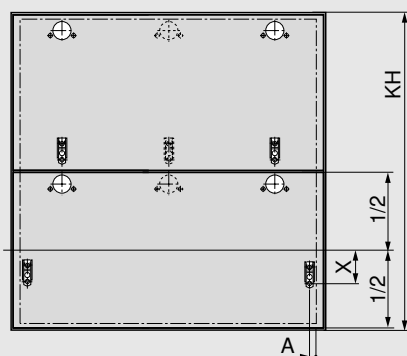


A Poševna pripira:
12 mm od notranjega roba sprednje stranice

Utor:
11 mm od notranjega roba sprednje stranice

Višina korpusa KH (mm)	X (mm)
480–549	70
550–1040	47

Vmesna odmična spona CLIP top

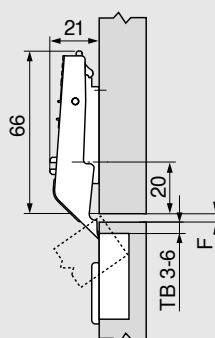


F Reža min. 1.5 mm

Vrtalni odmik posodice (TB)

MD	Vodoravna reža F med sprednjima stranicama (mm)	3	4	5	6
0		6	5	4	3
3					
6					
9					

MD Odmik montažnih plošč (mm)

Potreba po prostoru Okrasna letev/stranica

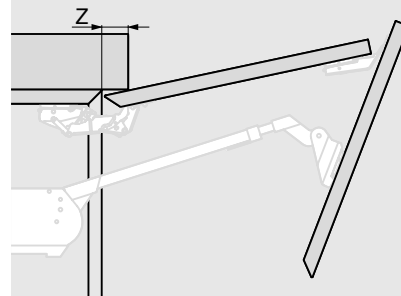

Izvedba dviznih stranic s poševno pripiro

FD (mm)	19	22	24						
Z (mm)	40	34	33						

Izvedba dviznih stranic z utorom

FT (mm)	10		13		16				
FD (mm)	19	22	25	19	22	25	19	22	25
Z (mm)	70	58	45	67	55	42	64	52	39


FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora

AVENTOS HS



AVENTOS HS

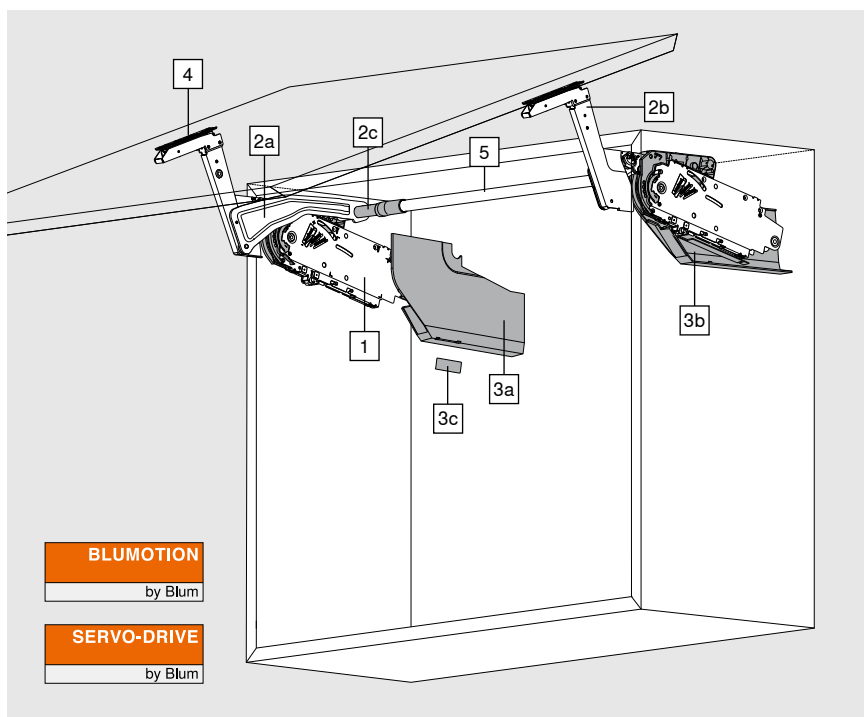

Celo velike, enodelne sprednje stranice se s sistemom AVENTOS HS dvigajo povsem lahkotno. Pri tem je nad korpusom dovolj prostora še za okrasne elemente, kot so stranice ali okrasne letve.

Za izbiro pravega zbiralnika moči potrebujete višino korpusa KH in težo sprednje stranice, vključno z ročajem.

Primer

Višina korpusa KH = 600 mm
Teža sprednje stranice = 10 kg
Izbira zbiralnika moči = **20S2E00.05**


KH = 602 mm → 600 mm
KH = 603 mm → 605 mm


Pri območjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralnik moči!

Podatki za naročilo

1	Komplet zbiralnika moči										
KH (mm)	Višina korpusa KH 350–525 mm			KH (mm)	Višina korpusa KH 526–675 mm			KH (mm)	Višina korpusa KH 676–800 mm		
	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05		20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05		20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
	Teža sprednje stranice vključno z ročajem (kg)				Teža sprednje stranice vključno z ročajem (kg)				Teža sprednje stranice vključno z ročajem (kg)		
350	2.00–5.00	4.50–9.50	9.25–10.50	526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50	676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
355	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.50	530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
360	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.75	535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	685	3.50–8.00	7.00–13.25	12.75–21.50
365	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00	690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50
370	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
375	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
380	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50	705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50
385	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.50	560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50	710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25
390	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.50	565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	715	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
395	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.75	570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	720	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
400	2.00–4.75	4.25–9.00	8.75–12.00	575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	725	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.00
405	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.00	580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	730	3.50–7.50	6.75–13.00	11.75–21.00
410	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.25	585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25	735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75
415	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25	740	3.50–7.25	6.50–12.75	11.75–20.75
420	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	595	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	745	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
425	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	600	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	750	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
430	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	605	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	755	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.50
435	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–13.00	610	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	760	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.25
440	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.00	615	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	765	3.75–7.25	6.50–12.50	11.00–20.25
445	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.25	620	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	770	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
450	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50	625	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	775	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
455	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50	630	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	780	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.25
460	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75	635	3.00–5.50	5.25–11.50	10.25–18.75	785	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.00
465	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75	640	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75	790	4.00–7.00	6.00–12.25	10.75–20.00
470	2.50–4.25	4.00–8.25	8.00–14.00	645	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75	795	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
475	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.00	650	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00	800	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
480	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25	655	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00				
485	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25	660	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00				
490	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.50	665	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
495	2.50–4.25	3.75–7.75	7.50–14.50	670	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
500	2.50–4.25	3.50–7.75	7.50–14.75	675	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
505	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75								
510	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75								
515	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–14.75								
520	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–15.00								
525	2.50–4.00	3.25–7.50	7.25–15.00								
V kompletu so:											
1	2 x	Simetrični zbiralnik moči									
-	10 x	Vijaki za iverko Ø 4 x 35 mm									


Podatki za naročilo


2			
Komplet ročic			
Barva		Material	
Ponikljano		Jeklo	20S3500.06
			
V kompletu so:			
2a	1 x	Komplet ročic levo	
2b	1 x	Komplet ročic, desno	
2c	2 x	Pokrivna kapica za prečno stabilizacijo	

3			
Komplet pokrивnih kapic			
Barva		Material	
HGR, SW, TGR		Plastika	20S8020
			
V kompletu so:			
3a	1 x	velika pokrivna kapica levo	
3b	1 x	velika pokrivna kapica desno	
3c	2 x	Elem. za trženje blagovne znamke, opremljen z logotipom Blum IN-G	

4			
Komplet za pritrditev sprednjih stranic			
Izvedba			
Lesene sprednje stranice ¹			20S4200
			

¹⁾ Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran.

5			
Okrogla palica za prečno stabilizacijo			
Premer (mm)		Dolžina (mm)	
Ø 16		1061	20Q1061UN
			
Za prirezovanje			
Prirez		Svetla širina telesa LW - 129 mm	

-			
Komplet povezovalnih delov za prečno stabilizacijo			
Nad svetlo širino telesa LW 1190 mm			
Premer (mm)		Material	
Ø 16		Aluminij	20Q153ZN
			
V kompletu so:			
-	1 x	Povezovalni del	
-	1 x	Držalo	
-	2 x	Pokrivna kapica za prečno stabilizacijo	
Prirez za 5		Svetla širina telesa LW/2 - 147 mm	

Barva	
HGR	Svetlo siva
SW	Svileno bela
TGR	Temno siva
IN-G	Krtačeno nerjavno jeklo Inmold

i Informacije	
Načrtovanje SERVO-DRIVE	
20	
Podatki za naročilo SERVO-DRIVE, glejte skupno brošuro AVENTOS	
	
www.blum.com/aventosbrochure	


AVENTOS HS



AVENTOS HS

Načrtovanje

Izvedba dviznih stranic z poševno pripiro

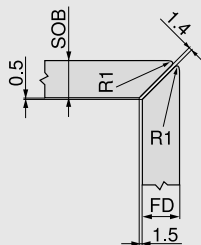


SOB Debelina zgornjega dna korpusa

FD Debelina sprednje stranice

R Polmer


Izvedba dviznih stranic z utorom

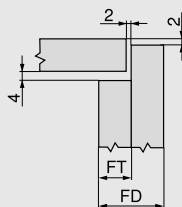

FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora

Položaj stranice

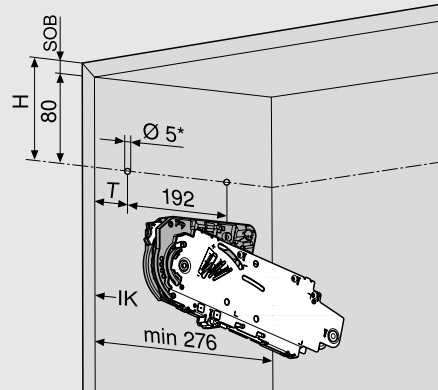

5 x vijak za iverko, Ø 4 x 35 mm


T **Poševna pripira:** 37 mm od IK
Utor: 37 mm + FT od IK

IK Notranji rob korpusa

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

* Globina vrtanja 5 mm


Potreba po prostoru

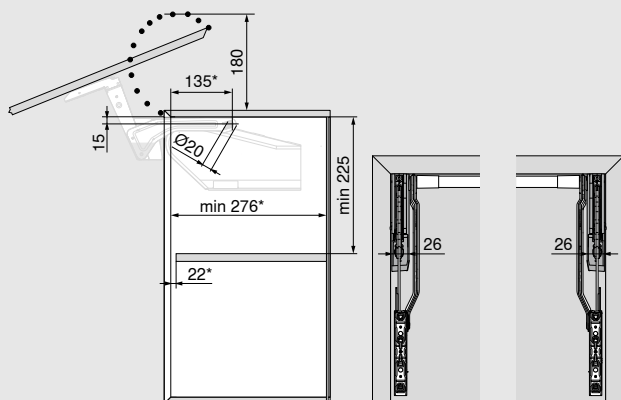

* Pri uporabi utora + FT

FT Globina stranskega utora

Obdelava sprednje stranice

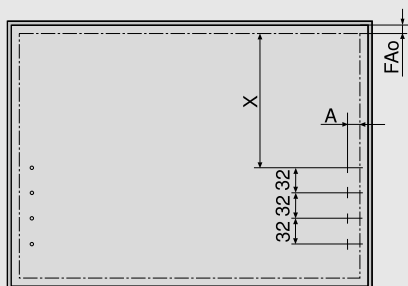

FAo Pripira sprednjih stranic zgoraj


A Razdalja do notranjega roba sprednje stranice
Poševna pripira: 12 mm
Utor: 8.5 mm

X Razdalja do notranjega roba sprednje stranice
Poševna pripira: 96 mm
Utor: 92.5 mm

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm

Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran.

Nastavitev sprednje stranice

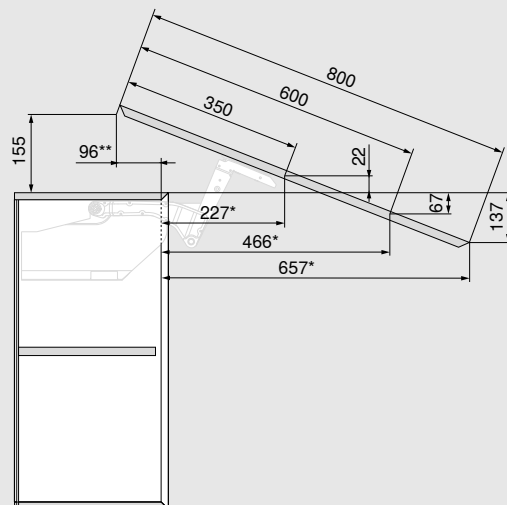


* Pri uporabi utora - FT

**Pri uporabi utora + FT

Mere lahko spremenite glede na nastavitev nagiba in debelino sprednje stranice.

Načrtovanje

Potreba po prostoru Okrasna letev/stranica

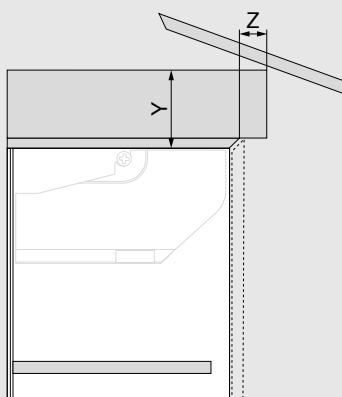

Reža = 2 mm

Izvedba dviznih stranic z poševno pripiro

FD (mm)	19	22	24
Z max. (mm)	25	23	20
Y max. (mm)	82	78	76


Izvedba dviznih stranic z utorom

FT (mm)	10	13	16
FD (mm)	19–25	19–25	19–25
Z max. (mm)	28	29	28
Y max. (mm)	85	83	82

FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora


Prečna stabilizacija



1 LW - 129 mm

LW Svetla širina telesa

Povezovalni del

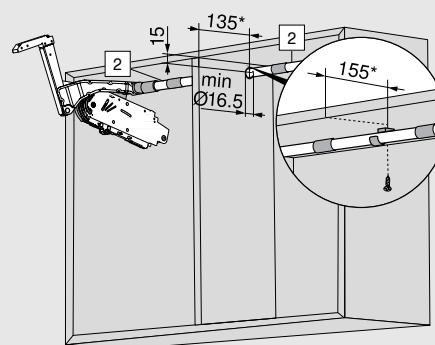

2 polovica LW - 147 mm

LW Svetla širina telesa


FT Globina stranskega utora

* Pri uporabi utora + FT

AVENTOS HL



AVENTOS HL

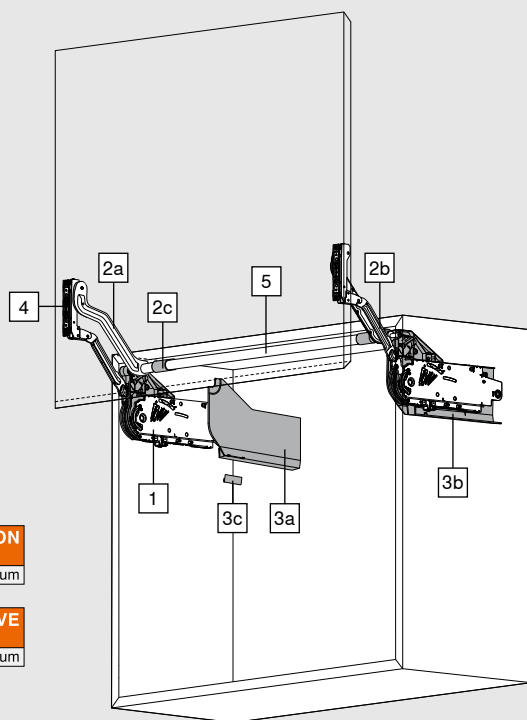

Dvižne stranice z AVENTOS HL so idealna rešitev za majhne enodelne sprednje stranice. Ker se sprednja stranica pomakne paralelno s korpusom navzgor, je mogoča optimalna izvedba posebnih položajev za vgradnjo, npr. vgradnja električnih aparatov v visoko omaro.

Podatki za naročilo

1	Komplet zbiralnika moči				
	Višina korpusa KH (mm)				
	300–349	350–399	400–550	450–580	
	Komplet ročic				
	20L3200.06	20L3500.06	20L3800.06	20L3900.06	
Teža sprednje stranice vključno z ročajem (kg)	1.25–4.25	1.25–2.50			20L2100.05
	3.50–7.25	1.75–5.00	1.75–3.50		20L2300.05
	6.50–12.00	4.25–9.00	2.75–6.75	2.00–5.25	20L2500.05
	11.00–20.00	8.00–14.75	5.75–11.75	4.25–9.25	20L2700.05
		13.50–20.00	10.50–20.00	8.25–16.50	20L2900.05
V kompletu so:					
1	2 x	Simetrični zbiralnik moči			
-	10 x	Vijaki za iverko Ø 4 x 35 mm			

Podatki za naročilo

2	Komplet ročic		
	Višina korpusa KH (mm)		
	300–349		20L3200.06
	350–399		20L3500.06
	400–550		20L3800.06
	450–580		20L3900.06

V kompletu so:

2a	1 x	Komplet ročic levo
2b	1 x	Komplet ročic, desno
2c	2 x	Pokrivna kapica za ovalno prečno stabilizacijo

3	Komplet pokravnih kapic		
	Barva	Material	
	HGR, SW, TGR	Plastika	20L8020

V kompletu so:

3a	1 x	Velika pokrivna kapica levo
3b	1 x	Velika pokrivna kapica desno
3c	2 x	Elem. za trženje blagovne znamke, opremljen z logotipom Blum IN-G

4	Komplet za pritrditev sprednjih stranic		
	Izvedba		
	Lesene sprednje stranice	¹	20S4200

¹ Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran.

5	Ovalna palica za prečno stabilizacijo		
	Izvedba	Dolžina (mm)	
	Ovalno	1061	20Q1061UA
Za prirezovanje			
Prirez	Svetla širina telesa LW - 129 mm		

-	Komplet povezovalnih delov za prečno stabilizacijo		
	Nad svetlo širino telesa LW 1190 mm		
	Premer (mm)	Material	
	Ø 16	Aluminij	20Q153ZA

V kompletu so:

-	1 x	Povezovalni del
-	1 x	Držalo
-	2 x	Pokrivna kapica za prečno stabilizacijo
Prirez za 5	Svetla širina telesa LW/2 - 147 mm	

Barva

HGR	Svetlo siva
SW	Svileno bela
TGR	Temno siva
IN-G	Krtačeno nerjavno jeklo Inmold

i Informacije

Načrtovanje SERVO-DRIVE

20

Podatki za naročilo SERVO-DRIVE, glejte skupno brošuro AVENTOS



> www.blum.com/aventosbrochure


AVENTOS HL



AVENTOS HL

Načrtovanje

Izvedba dviznih stranic z poševno pripiro

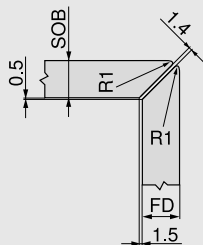


SOB Debelina zgornjega dna korpusa

FD Debelina sprednje stranice

R Polmer


Izvedba dviznih stranic z utorom

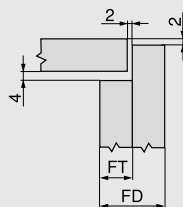

FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora

Vrtalni položaj

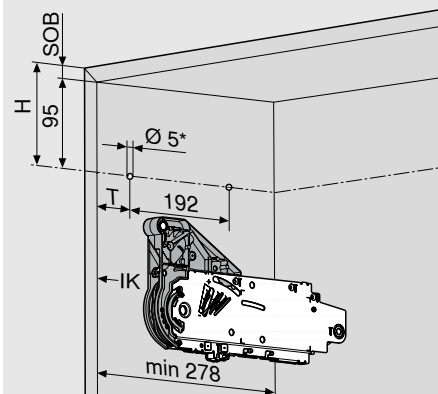

5 x vijak za iverko, Ø 4 x 35 mm


T Poševna pripira: 37 mm od IK
Utor: 37 mm + FT od IK

IK Notranji rob korpusa

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

* Globina vrtanja 5 mm

Potreba po prostoru

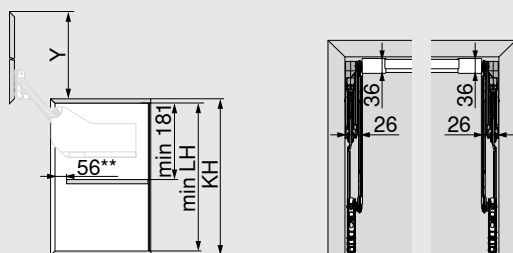

Komplet ročic	min LH* (mm)	Y* (mm)
20L3200.06	262	264
20L3500.06	312	352
20L3800.06	362	440
20L3900.06	412	529

LH Notranja višina

KH Višina korpusa


FT Globina stranskega utora

* Mere veljajo za rezo spodaj = 0 mm

**Pri uporabi utora + FT

Načrtovanje

Obdelava sprednje stranice

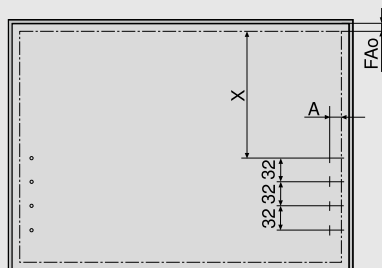

Komplet ročic	X (mm) Poševna pripira	X (mm) Utor
20L3200.06	159.5	156
20L3500.06	209.5	206
20L3800.06	259.5	256
20L3900.06	309.5	306

FAo Pripira sprednjih stranic zgoraj


A Razdalja do notranjega roba sprednje stranice
Poševna pripira: 12 mm
Utor: 8.5 mm

X Razdalja do notranjega roba sprednje stranice

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm

Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran.

Nastavitev sprednje stranice

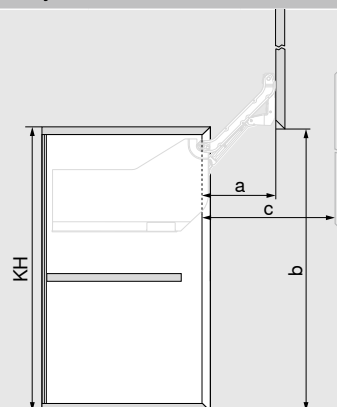


Komplet ročic	a** (mm)	b* (mm)	maks. c** (mm)
20L3200.06	114	256	159
20L3500.06	146	344	209
20L3800.06	178	432	259
20L3900.06	210	521	309.5

* Mere veljajo za režo spodaj = 2 mm

**Pri uporabi utora - FT

Potreba po prostoru Okrasna letev/stranica

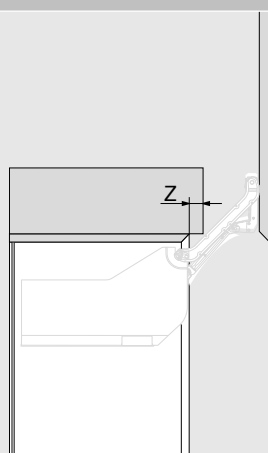

Reža = 2 mm

Izvedba dviznih stranic z poševno pripiro

FD (mm)	19	22	24
Z (mm)	18	18	18


Izvedba dviznih stranic z utorom

FT (mm)	10	13	16
FD (mm)	19-25	19-25	19-25
Z (mm)	29	26	23

FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora


Prečna stabilizacija



1 LW - 129 mm

LW Svetla širina telesa

Povezovalni del

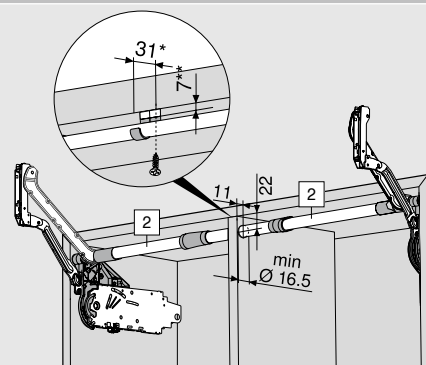

2 polovica LW - 147 mm

LW Svetla širina telesa

FT Globina stranskega utora

* Pri uporabi utora + FT
Glede na notranji rob korpusa


** 7 mm odmika od spodaj

AVENTOS HK top




AVENTOS HK top

Pri sistemu AVENTOS HK top potrebuje enodelna sprednja stranica le malo prostora navzgor. Poklopne dvizhne stranice so zato še posebej primerne za dvizhne stranice v visečih omari, v visoki omari ali nad hladilnikom.

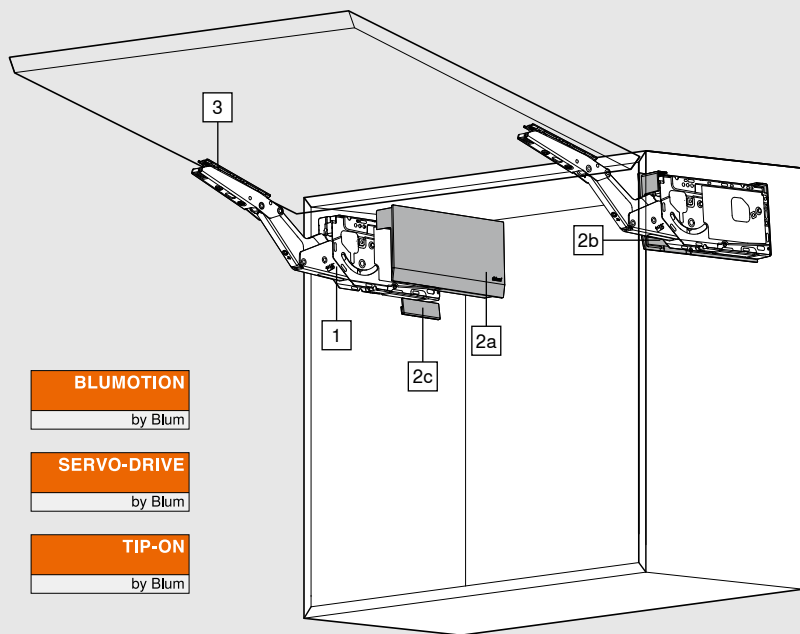


Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] × teža sprednje stranice, vključno z dvojno prijemalno težo [kg]

Podatki za naročilo

1		Komplet zbiralnika moči		
		Pritrditev s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki		
		LF	OW	
		420–1610	75°– 107°	22K2310
		930–2800	75°– 107°	22K2510
		1730–5200	75°– 107°	22K2710
		3200–9000	75°– 107°	22K2910
V kompletu so:				
1	2 x	Simetrični zbiralnik moči s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki		
LF Faktor moči				
OW Odpiralni kot (brezstopenjsko nastavljiv)				
Opomba				
Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh zbiralnikov moči!				
Faktor moči LF se lahko z uporabo tretjega zbiralnika moči poveča za 50 %. Pri širokih telesih priporočamo tretji zbiralnik moči. Razlog za to je možno upogibanje sprednje stranice v odprtem položaju.				

Podatki za naročilo

2		Komplet pokrivnih kapic		
	Barva		Material	
	HGR, SW, TGR		Plastika	22K8000
V kompletu so:				
2a	1 x	Pokrivna kapica levo		
2b	1 x	Pokrivna kapica, desno		
2c	2 x	Element za trženje blagovne znamke, opremljen z logotipom Blum		
		IN-G		

3	Komplet za pritrditev sprednjih stranic		
	Izvedba		
	Lesene sprednje stranice	1	20S4200
1) Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran.			

Barva	
HGR	Svetlo siva
SW	Svileno bela
TGR	Temno siva
IN-G	Krtačeno nerjavno jeklo Inmold

i Informacije	
Načrtovanje SERVO-DRIVE	20
Podatki za naročilo SERVO-DRIVE, glejte skupno brošuro AVENTOS	
www.blum.com/aventosbrochure	
	
Načrtovanje TIP-ON	22
Podatki za naročilo TIP-ON, glejte skupno brošuro AVENTOS	
www.blum.com/aventosbrochure	
	


AVENTOS HK top



AVENTOS HK top


Načrtovanje

Izvedba dviznih stranic z poševno pripiro

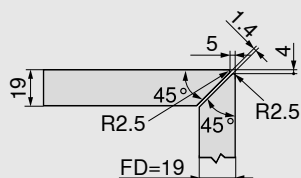


FD Debelina sprednje stranice

R Polmer

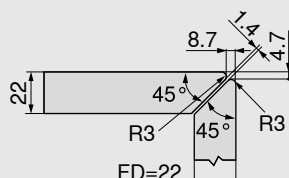

FD Debelina sprednje stranice


R Polmer

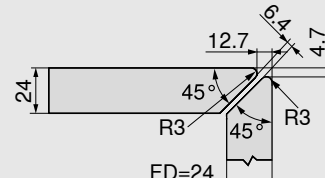

FD Debelina sprednje stranice

R Polmer

Izvedba dviznih stranic z utorom

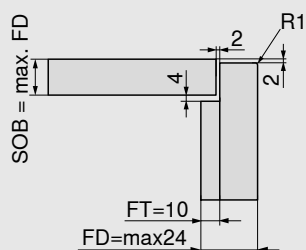


FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora

R Polmer

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

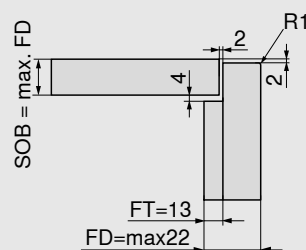


FD Debelina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora

R Polmer

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

Vrtalni položaj

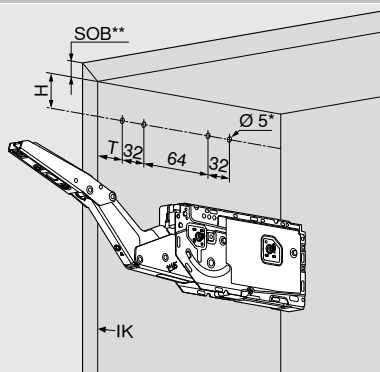

T Poševna pripira: 37 mm od IK
Utor: 36.5 mm + FT od IK

H Poševna pripira: 35mm
Utor: 36 mm

IK Notranji rob korpusa

KV Sprednji rob korpusa


FT Globina stranskega utora

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

* Globina vrtanja 5 mm

** Poševna pripira: maks. 25 mm
Utor: maks. 22 mm

Potreba po prostoru

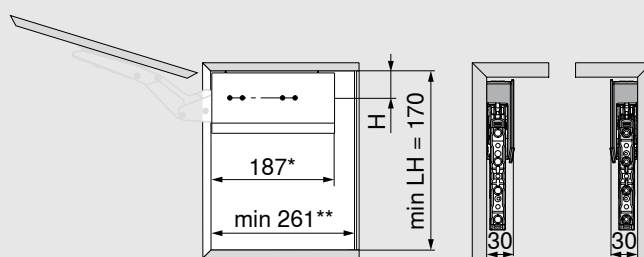


LH Notranja višina

* Pri uporabi utora + FT

** Min. 261 mm z vidnim pritrdilom za omaro
Pri uporabi utora + FT

Načrtovanje

Obdelava sprednje stranice

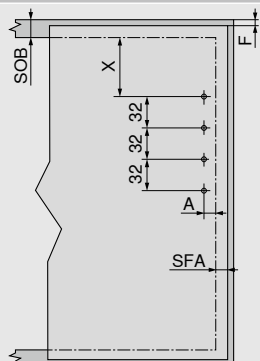

4 x vijak za iverko, Ø 3.5 x 15 mm

A Razdalja do notranjega roba sprednje stranice
Poševna pripira: 12 mm
Utor: 8.5 mm

X Razdalja do notranjega roba sprednje stranice
Poševna pripira: 62 mm
Utor: 58 mm

F Reža


SFA Stranska pripira sprednjih stranic

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm


Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran.

Najmanjša reža pri izvedbi dvizhnih stranic z utorom

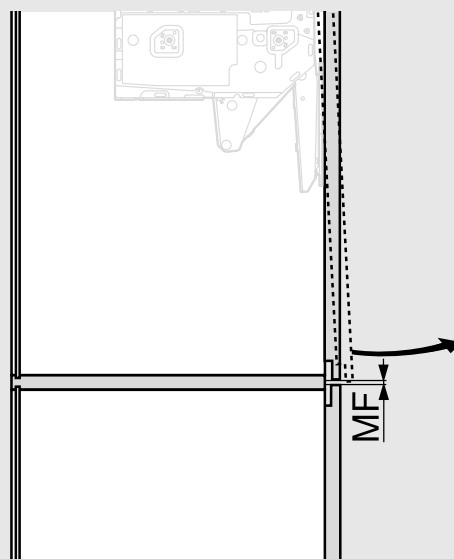

MF Najmanjša reža pri odpiranju (2 mm)

Potreben prostor za okrasno letev/stranico pri maks. odpiralnem kotu:

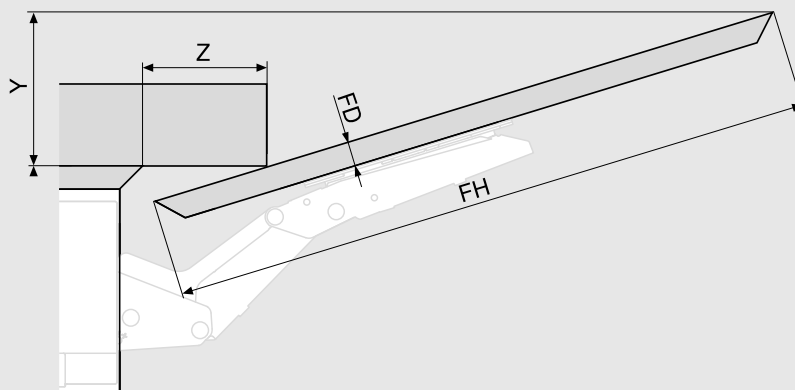

$$Y = FH \times 0.29 - 15 + FD$$

Izvedba dvizhnih stranic z poševno pripiro

FD (mm)	19	22	24			
Z (mm) pri 107°	20	—	—			

Izvedba dvizhnih stranic z utorom

FT (mm)		10			13	
FD (mm)	19	22	24	19	22	—
Z (mm) pri 107°	49	39	28	46	36	—

FD Debelina sprednje stranice

FH Višina sprednje stranice

FT Globina stranskega utora

Zadostuje le rahel dotik sprednje stranice z roko ali komolcem in dvižna stranica s sistemom SERVO-DRIVE za AVENTOS se odprejo. Za zapiranje vstranic zadostuje, če enostavno pritisnete dobro dosegljivo stikalo na notranji strani korpusa. Pri izvedbah dvižnih stranic z poševno pripiro in utorom za sisteme AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL in AVENTOS HK top.

V nasprotju s standardno izvedbo potrebujete pri izvedbi dvižnih stranic z poševno pripiro s sistemom SERVO-DRIVE za AVENTOS:

- Izdelek SERVO-DRIVE
(podatki za naročilo, glejte katalog izdelkov Blum)
- Dvojne stranske stranice, zamaknjene za 1 mm nazaj, da lahko uporabite stikalo SERVO-DRIVE.

V nasprotju s standardno izvedbo potrebujete pri izvedbi dvižnih stranic z utorom s sistemom SERVO-DRIVE za AVENTOS:

- Izdelek SERVO-DRIVE
(podatki za naročilo, glejte katalog izdelkov Blum)
- Dvojne stranske stranice, zamaknjene nazaj za globino utora plus 1 mm, da lahko uporabite stikalo SERVO-DRIVE.

SERVO-DRIVE za AVENTOS – izvedba dvižnih stranic z poševno pripiro in utorom

Potreba po prostoru	
Poševna pripira	Utor
AVENTOS HF/HS/HL	AVENTOS HF/HS/HL
AVENTOS HK top	AVENTOS HK top
FT Globina stranskega utora	
DSW Dvojna stranska stranica	


Obdelava sprednje stranice		
Poševna pripira in utor		
A Razdalja do notranjega roba sprednje stranice		
DSW Dvojna stranska stranica		
KH Višina korpusa		
A	AVENTOS HF	AVENTOS HS/HL/HK top
Poševna pripira	12 mm	12 mm
Utor	11 mm	8.5 mm

SERVO-DRIVE za AVENTOS – izvedba dviznih stranic z poševno pripiro in utorom


Položaj distančnih blažilnikov Blum

AVENTOS HF/HS/HL


Poševna pripiro in utor

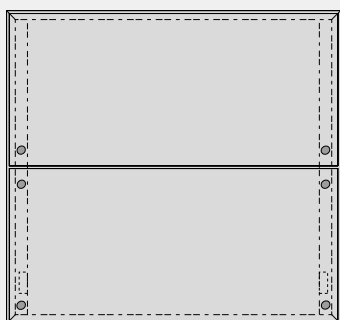

Poševna pripiro

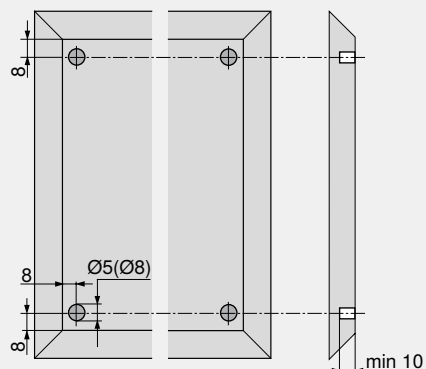


Utor

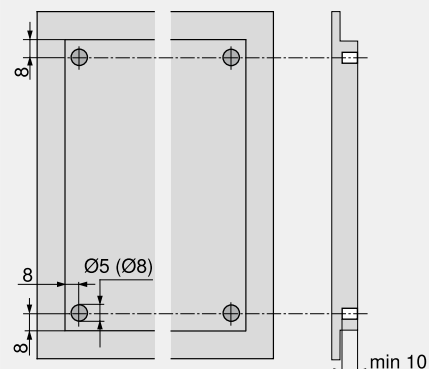


AVENTOS HK top

Poševna pripiro

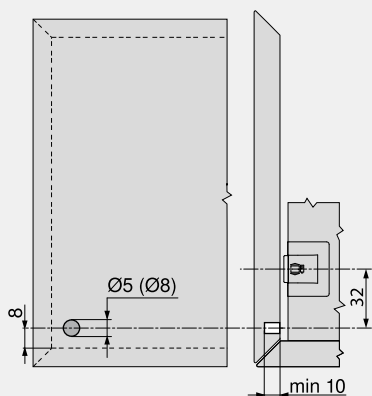


Utor

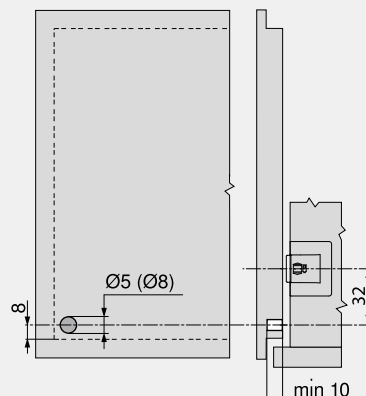


Vstavite distančni blažilnik podjetja Blum (ne prilepite)

Stikalo SERVO-DRIVE

Poševna pripiro

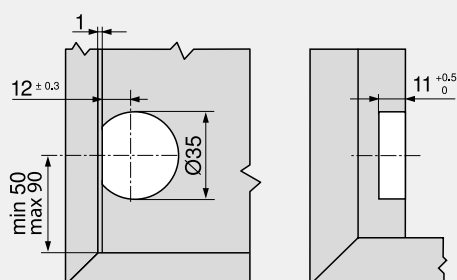

Utor

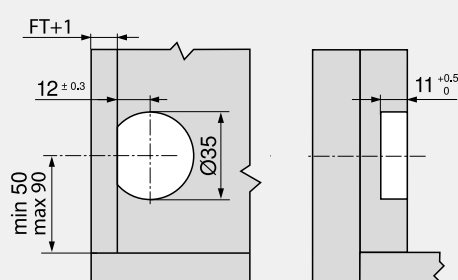

FT Globina stranskega utora


Za lažje in udobnejše odpiranje sprednjih stranic brez ročajev poskrbi naša mehanska odpiralna opora TIP-ON za AVENTOS HK top. Dvižne stranice lahko zaprete z rahlim dotikom.

V nasprotju s standardno izvedbo potrebujete pri izvedbi dvižnih stranic z poševno pripiro s sistemom TIP-ON za AVENTOS HK top:


- Izdelek TIP-ON (podatki za naročilo, glejte katalog izdelkov Blum)
- Dvojno dno, zamaknjeno za 1.5 mm nazaj, za vrtanje pri sistemu TIP-ON

TIP-ON za AVENTOS HK top – izvedba dvižnih stranic z poševno pripiro


Za vrtanje

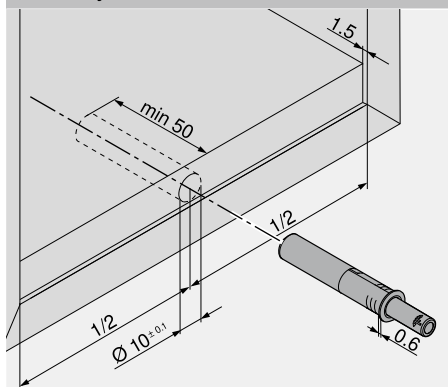

Reža med letvami


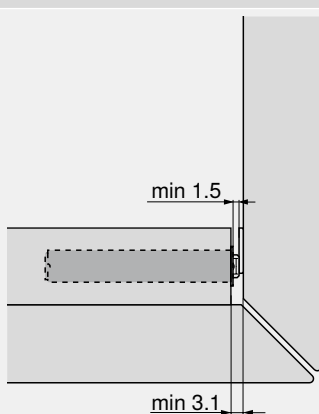


Zaporna plošča

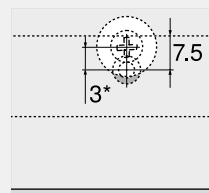


* 3 mm zamaknjena montaža

Ravna priključna ploščica

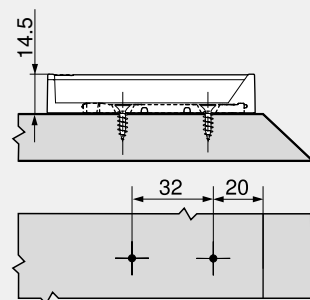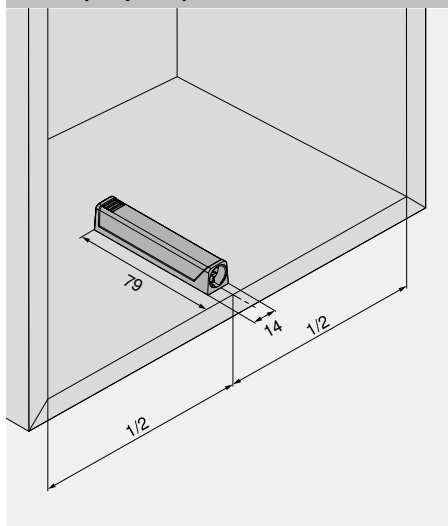

Zaporna plošča

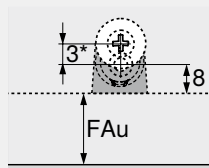


* 3 mm zamaknjena montaža


FAu Pripira sprednjih stranic spodaj


V nasprotju s standardno izvedbo potrebujete pri izvedbi dvizhnih stranic z utorom s sistemom TIP-ON za AVENTOS HK top:


- Izdelek TIP-ON (podatki za naročilo, glejte katalog izdelkov Blum)
- Dvojno dno, zamaknjeno nazaj za globino utora plus 1 mm, za vrtanje pri sistemu TIP-ON


TIP-ON za AVENTOS HK top – izvedba dvizhnih stranic z utorom

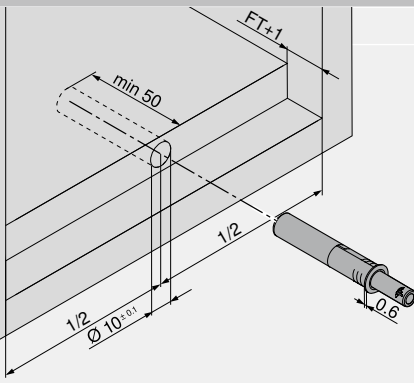
Za vrtanje		
		
FT Globina stranskega utora		

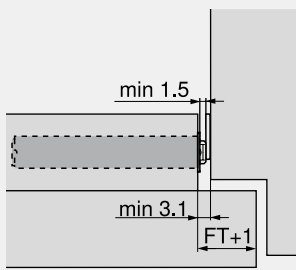Reža med letvami		
		
FT Globina stranskega utora		

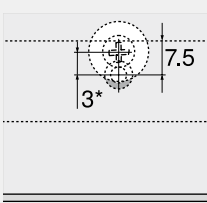Zaporna plošča		
		
* 3 mm zamaknjena montaža		

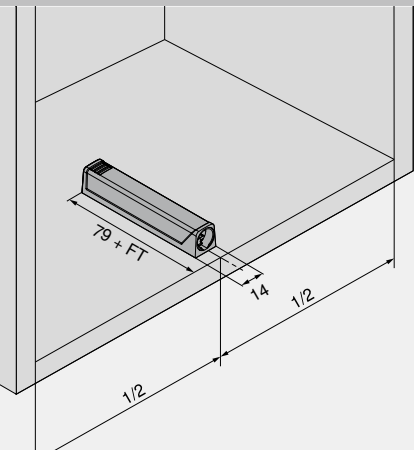Ravna priključna ploščica		
		
FT Globina stranskega utora		

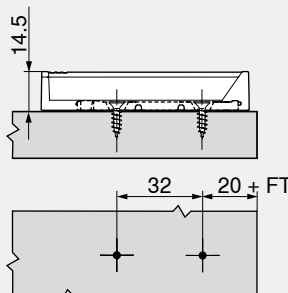Zaporna plošča		
		
FT Globina stranskega utora		

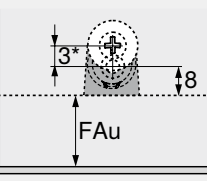Zaporna plošča		
		
* 3 mm zamaknjena montaža		
FAu Pripora sprednjih stranic spodaj		

Beleške



Podjetje Blum

Podjetje Blum, ki ga je pred več kot 60 leti ustanovil Julius Blum, je danes mednarodno dejavno družinsko podjetje. K njegovim strateškim poslovnim področjem sodijo dvizni sistemi, odmične sponke in izvlečni sistemi. Pri razvoju vseh izdelkov je v središču vedno prizadevanje za popolno gibanje.

www.blum.com





Blum v Avstriji in po svetu

Podjetje Blum razpolaga z osmimi proizvodnimi obrati v Avstriji (Vorarlberg) in dodatnimi proizvodnimi obrati na Poljskem, v ZDA in Braziliji, ter ima 32 hčerinskih družb oz. predstavništev. Podjetje s svojimi izdelki oskrbuje preko 120 tržišč. V skupini Blum je zaposlenih skupno 8.300 delavcev, od tega 6.200 v Vorarlbergu.



Globalna korist za stranke

»Ne glede na to, ali ste proizvajalec, trgovec, monter ali uporabnik kuhinje – v vsakem primeru boste lahko dodobra izkoristili prednosti izdelkov Blum in jih uporabili v svojo korist«, pravi načelo globalne koristi za stranke podjetja Blum.



Inovacije

Da lahko strankam ponudimo inovativne rešitve okovja in zagotovimo dolgotrajen uspeh podjetja, dosledno vlagamo v raziskave in razvoj, v obrate in naprave ter v izobraževanje delavcev. Z več kot 2.100 patenti po vsem svetu sodi podjetje Blum med najbolj inovativna podjetja v Avstriji.



Kakovost

Podjetje Blum pojmuje kakovost zelo na široko in je ne zahteva zgolj pri izdelkih. Enake zahteve glede kakovosti podjetje izpolnjuje tudi pri svojih storitvah in pri sodelovanju s strankami in partnerji.



Okolje

V podjetju Blum smo prepričani, da je preudarno ekološko ravnanje dolgoročno tudi gospodarno. Dolga življenjska doba izdelkov pri tem predstavlja le en pomemben vidik izmed mnogih. Nadaljnji pomembni ukrepi so tudi uporaba okolju prijaznih postopkov, pametna uporaba materialov in preudarno gospodarjenje z energijo.



DYNAMIC SPACE

Izjemen potek dela (Workflow), dovolj skladiščnega prostora (Space) in visoko udobje pri premikanju (Motion) so pomembne značilnosti praktične kuhinje. S svojimi idejami za praktične kuhinje želi podjetje Blum funkcionalnost, udobje in ergonomičnost prenesti tudi v notranjost pohištva.

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001 in ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 602.707.8 · EP-498/2 SL-AL/06.21